KOTO

BCW-51 / 87

ブレーキキャリパーレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

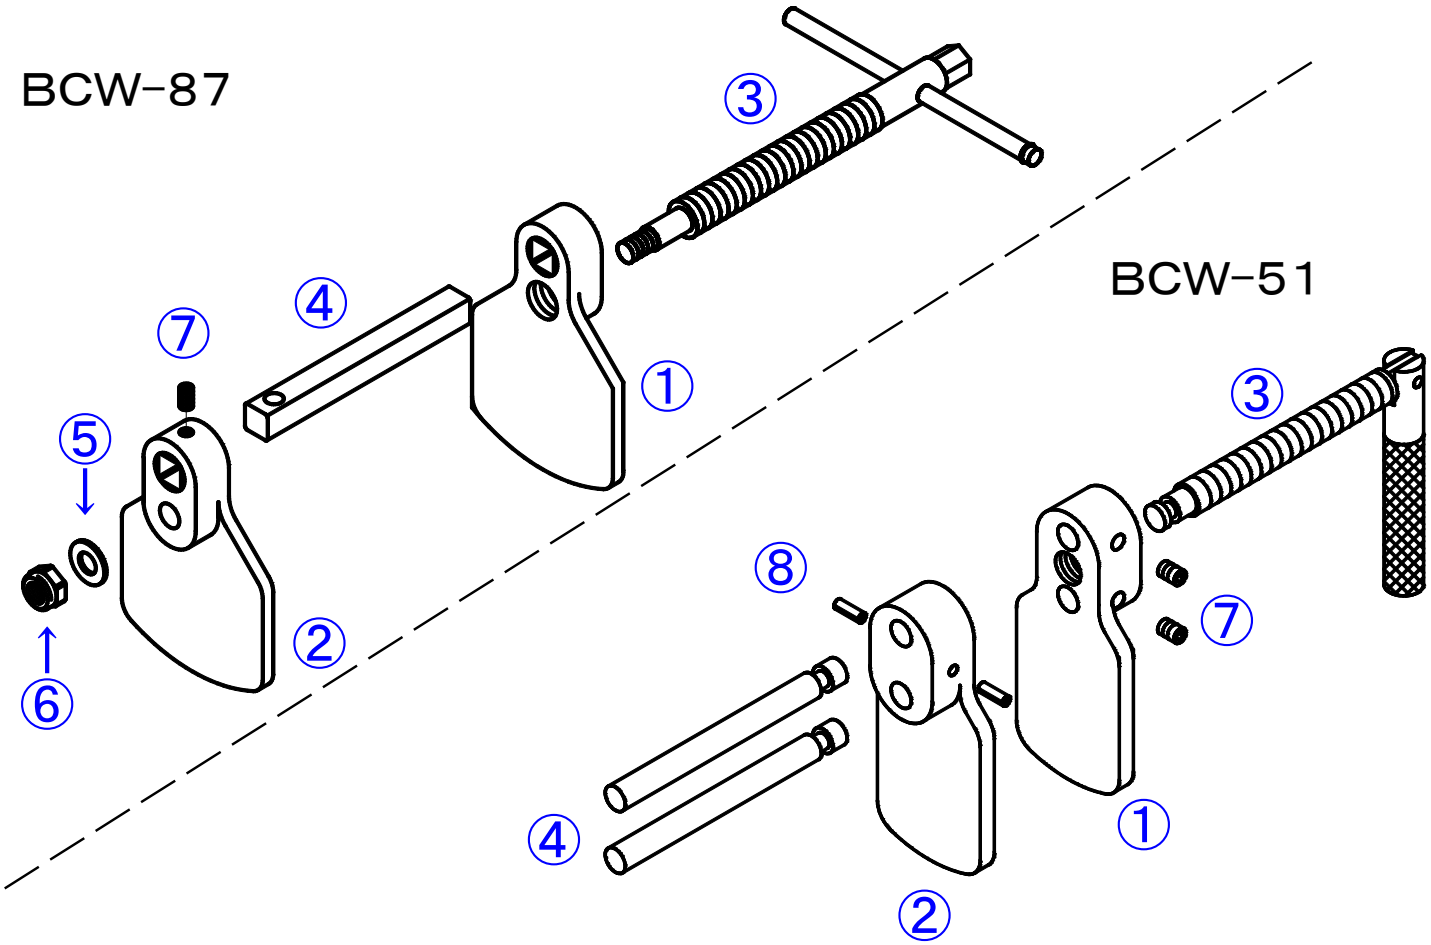

部番	品名	員数	
		BCW-51	BCW-87
1	プレートA(ネジ付き)	1	1
2	プレートB	1	1
3	ネジシャフト	1	1
4	ガイドシャフト	2	1
5	ワッシャー	×	1
6	ナット	×	1
7	止めボルト	2	1
8	ピン	1	×

～使用上の注意事項～

※ 本製品は普通車～4tトラックのブレーキキャリパーのピストンを押し戻す工具です。
上記用途以外には使用しないでください。

※ 本製品使用時には必ず各部を点検し、固定ナット・ボルトの緩みやシャフトの曲がり、可動部の異常がない事を確認してください。

※ ネジシャフトにゴミ等異物がない事を確認し、必ず可動部にはグリース等を塗布して使用してください。

※ ネジシャフトを廻す際にはハンドル部にパイプ等を延長して使用しないでください。

※ インパクトレンチの使用しないでください。

※ BCW-87のネジシャフトの六角部にお手持ちのレンチ等で使用する場合は長さ150㎜以下の工具を使用してください。

※ 使用中に異常を感じた場合は直ぐに作業を止めてください。

※ 無理な作業をした場合、工具及び車両側が破損する場合もあります。

※ 本製品ではパーキングブレーキ機能の付いたピストンの戻し作業は行えません。

※ 作業の際はプレートの2／3以上をピストン掛け、安全確実な作業を行ってください。

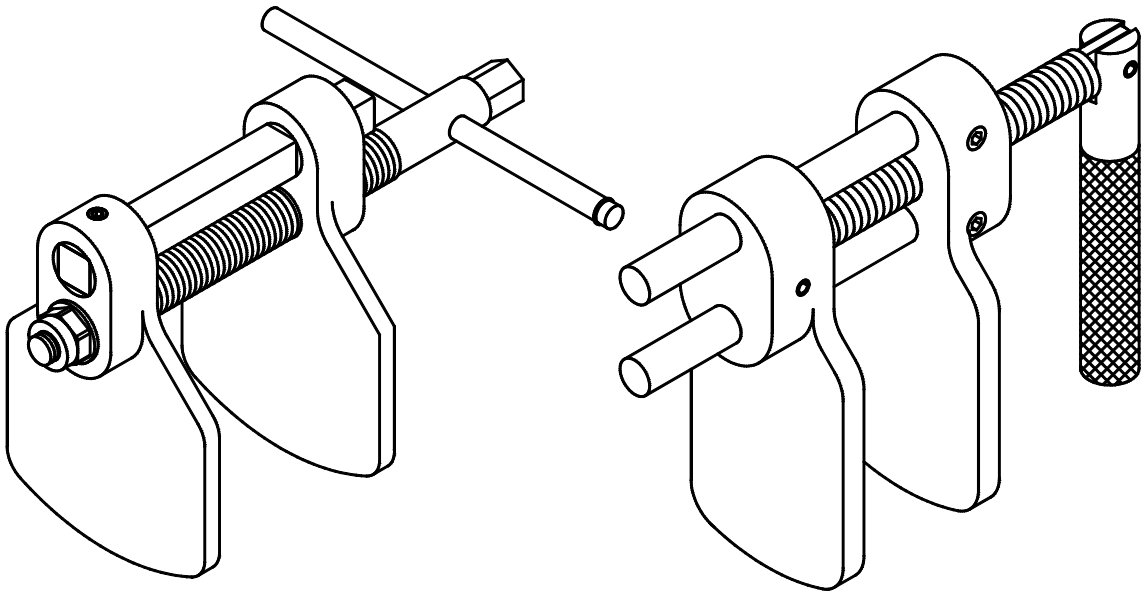

江東産業株式会社
〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03-5636-1251　FAX:03-5636-1252

20200622A.KP
20250228B.KP