KOTO

BLW-1924

オプション品
BLW-3／8
BLW-1／2


ボールジョイントリムーバー

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

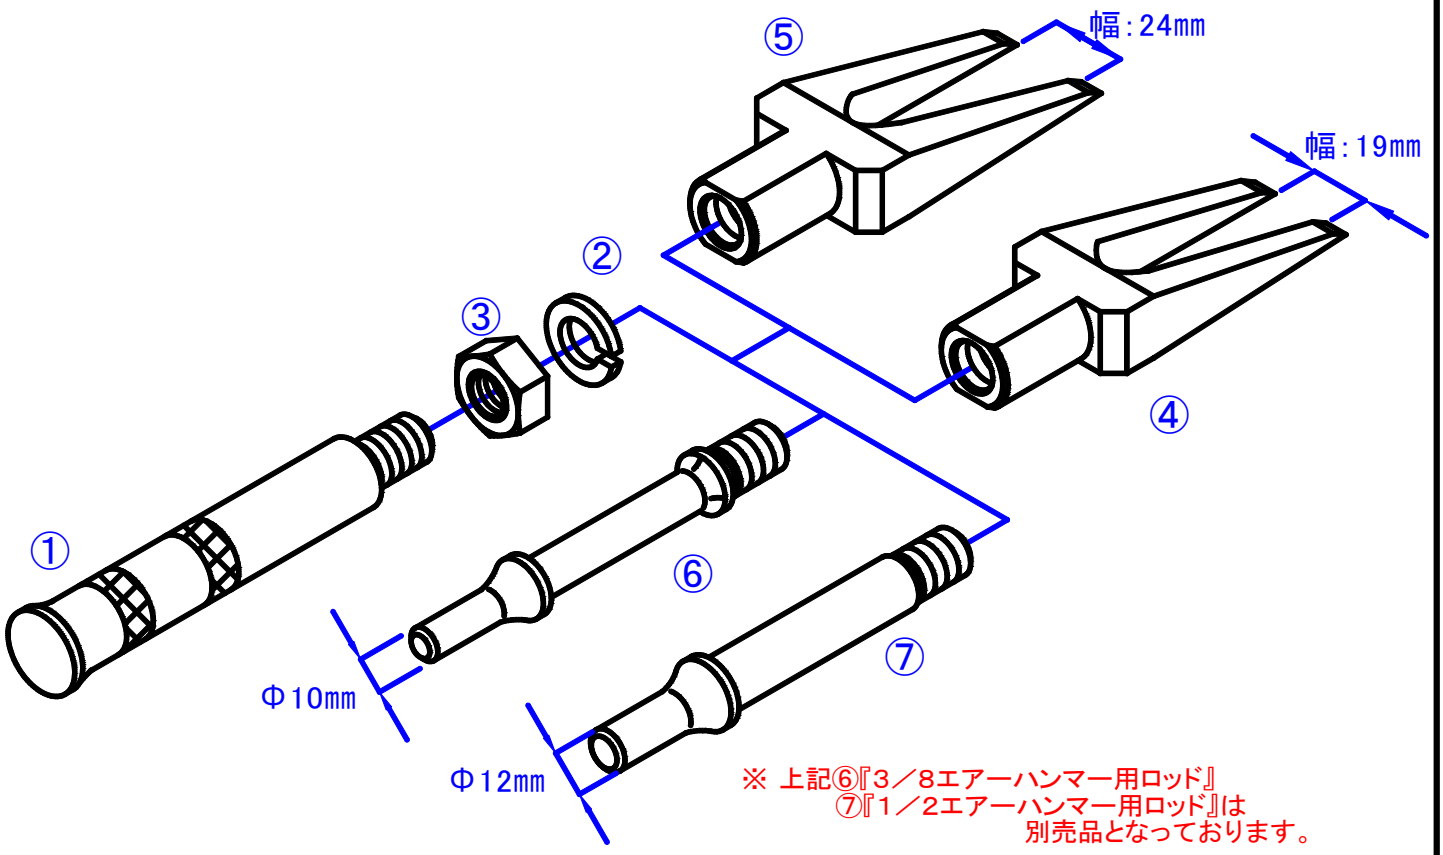

表示番号	部品番号	品名	員数
①	BLW-1924-1-1	ハンマーハンドル	1
②	BLW-1924-1-2	スプリングワッシャー	1
③	BLW-1924-1-3	ナット	1
④	BLW-19	１９㎜ツメ	1
⑤	BLW-24	２４㎜ツメ	1
⑥	BLW-3/8	3/8エアーハンマー用ロッド	オプション品
⑦	BLW-1/2	1/2エアーハンマー用ロッド	オプション品

～使用上の注意事項～

※ 本製品は軽自動車～普通乗用車までのタイロッドやロアアームのジョイントを外す専用工具です。

※ 上記以外の用途には使用しないでください。

※ また上記適応車両でも車両の構造等により使用できない場合があります。

※ 作業時には安全の為に、保護メガネや保護手袋等を着用してから作業を行ってください。

※ 本製品(ナット・スプリングワッシャー以外)は焼き入れ材を使用していますが落下等強い衝撃やこじる様な作業を行いますと破損してしまう場合があります。

※ ツメ先端部が欠けてしまった場合でもグラインダー等で研いで再度使用できます。

※ 本製品を爪研ぎ以外の加工や改造等は行わないでください。


※ 爪とハンマーハンドル(3／8・1／2エアーハンマー用ロッド)を接続する際は奥までねじ込み、ナットでロックして使用してください。


※「3／8・1／2エアーハンマーロッド」を使用する際は打撃時間を連続で「3秒」前後を目安に使用してください。
連続した打撃作業を行うとネジ部の破損に繋がります。


※ エアーチゼラーを使用しても外れない場合はハンマーハンドルで抜取り作業を行ってください。

※ 使用する前後に工具の状態を確認し、破損等無い事を確認してください。

～使用方法～

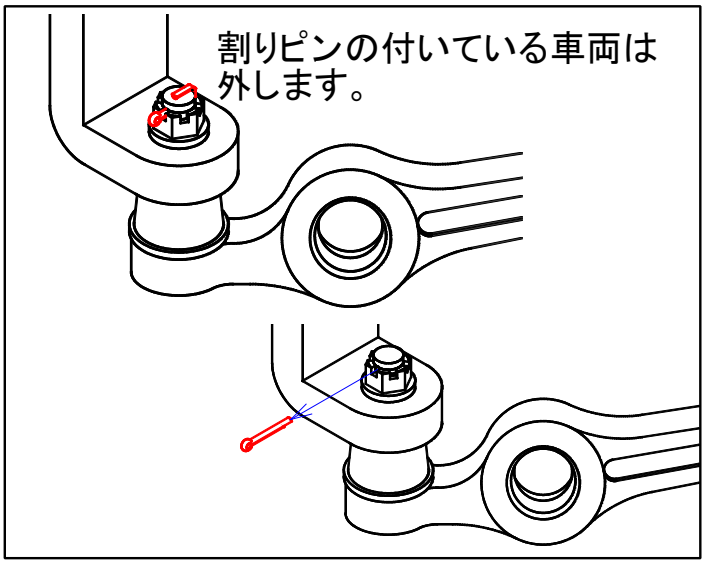

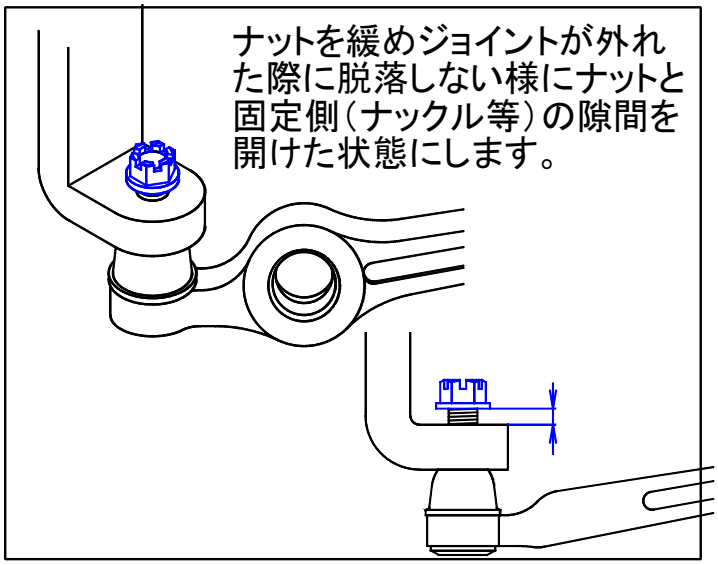

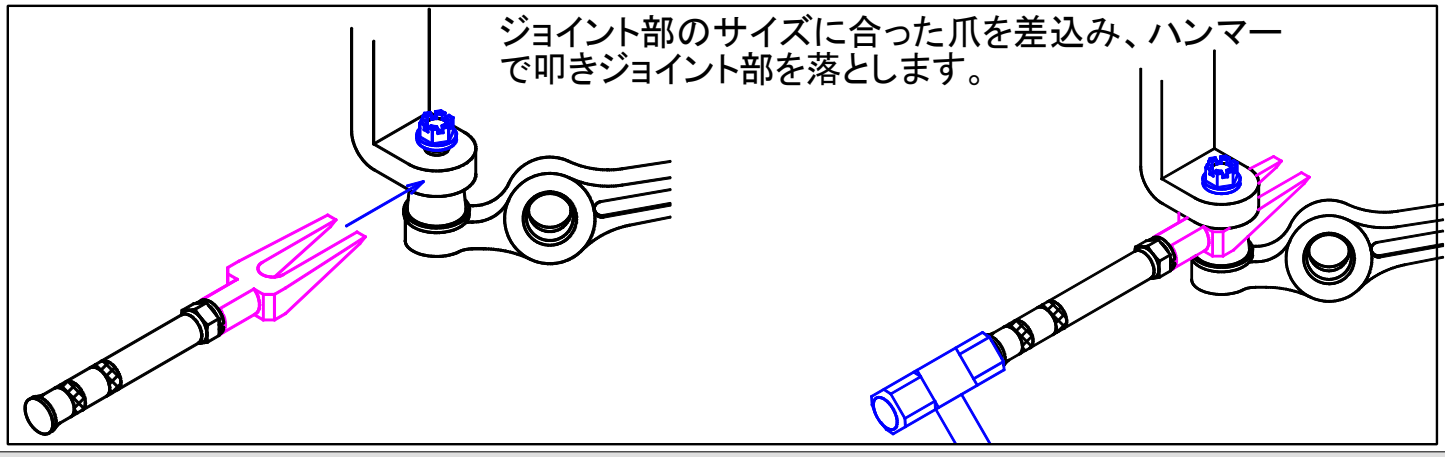

江東産業株式会社

東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03-5636-1251　FAX:03-5636-1252

20240530.C.KP
20210628.B.KP
20210618.A.KP