BSF-540


ブレーキスプリングフッカー
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大事に保管して下さい。

～各部名称及びセット内容～

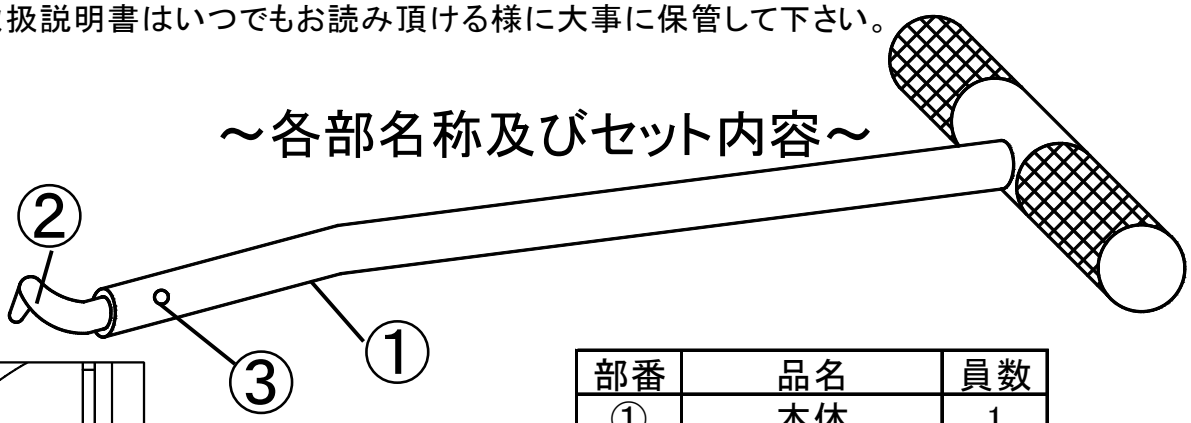


部番	品名	員数
①	本体	1
②	爪	2
③	スプリングピン	1

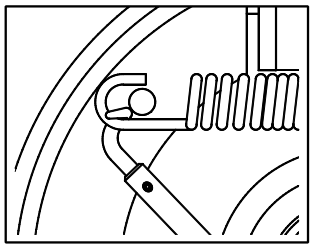

←引っ掛けイメージ

～使用方法及び注意事項～

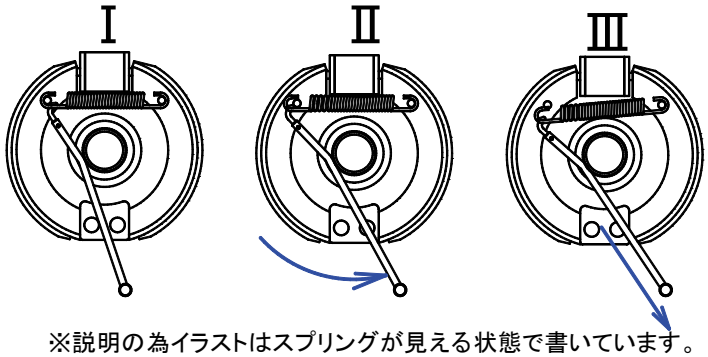

※説明の為イラストはスプリングが見える状態で書いています。

Ⅰ :スプリングに爪を引っ掛けます。

Ⅱ :ホーシングに本体を当て、テコの要領でスプリングを伸ばします。

Ⅲ :本体をスプリングが外れる方向にずらし取り外します。

【装着は逆の手順で作業して下さい。】

※本製品は大型トラックのライニング内側2本掛けタイプに有効なブレーキスプリング脱着専用工具です。

⚠ 上記以外の場所及び用途には使用しないで下さい。

※爪部は消耗品です。変形した場合には新しい爪と交換して下さい。

※場合により本体がホーシングベアリングやシール部に当たってしまう場合がありますので注意して作業して下さい。

※スプリングの線径等により脱着しづらい場合があります。

⚠ 作業中にスプリングが急に外れる場合がありますのでご注意下さい。

江東産業株式会社

12G06.A.KP

BSF-540


ブレーキスプリングフッカー
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大事に保管して下さい。

～各部名称及びセット内容～

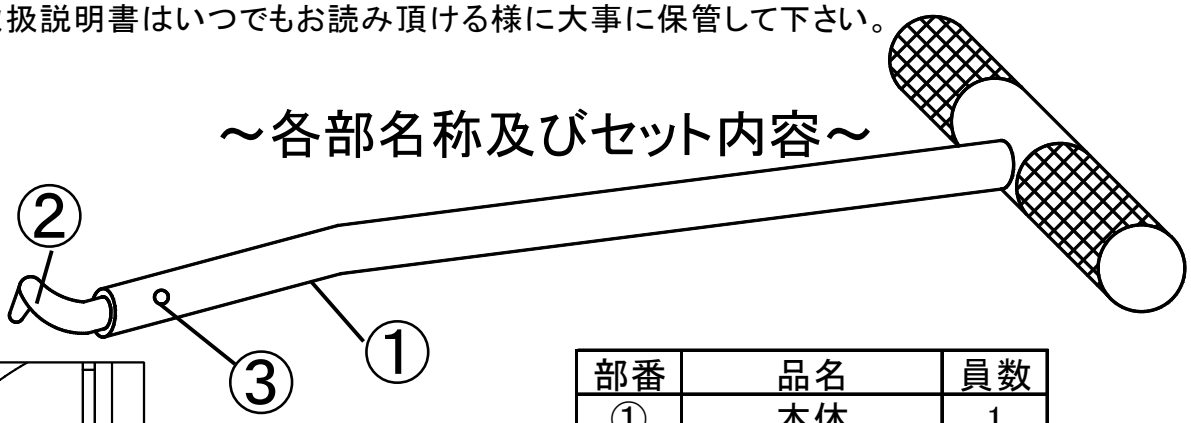


部番	品名	員数
①	本体	1
②	爪	2
③	スプリングピン	1

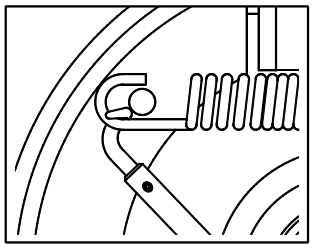

←引っ掛けイメージ

～使用方法及び注意事項～

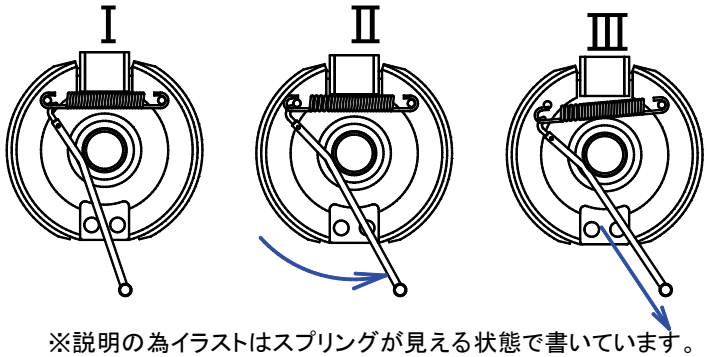

※説明の為イラストはスプリングが見える状態で書いています。

Ⅰ :スプリングに爪を引っ掛けます。

Ⅱ :ホーシングに本体を当て、テコの要領でスプリングを伸ばします。

Ⅲ :本体をスプリングが外れる方向にずらし取り外します。

【装着は逆の手順で作業して下さい。】

※本製品は大型トラックのライニング内側2本掛けタイプに有効なブレーキスプリング脱着専用工具です。

⚠ 上記以外の場所及び用途には使用しないで下さい。

※爪部は消耗品です。変形した場合には新しい爪と交換して下さい。

※場合により本体がホーシングベアリングやシール部に当たってしまう場合がありますので注意して作業して下さい。

※スプリングの線径等により脱着しづらい場合があります。

⚠ 作業中にスプリングが急に外れる場合がありますのでご注意下さい。

江東産業株式会社

12G06.A.KP