
KOTO
BSH-360
ブレーキスプリングフッカー

この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

本製品は大型トラックブレーキライニングのリターンスプリング装着工具です。

それ以外の用途には使用しないで下さい。

～使用方法～

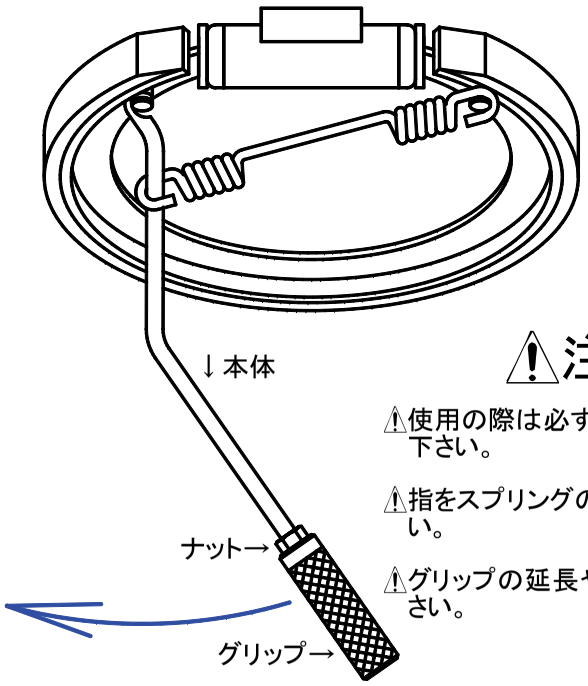

①スプリングを本体にかけます。

②ブレーキ側のピンに本体の先端部をかけます。

③矢印方向に傾けスプリングを滑らす様に引掛けます。

⚠注意事項⚠

⚠使用の際は必ず保護眼鏡を着用の上ご使用下さい。

⚠指をスプリングの内側に絶対に入れないで下さい。

⚠グリップの延長や改造は絶対に行わないで下さい。

※ブレーキの形状等によりシュー内側にスプリングが当ってしまう場合がありますのでその際にはペンチ等で押込んで下さい。

※ナットが緩んだ場合はお手持ちの工具でシッカリと締めてからご使用下さい。

※本製品は消耗品です。

※一部使用出来ない車種もございますのでご了承下さい。

江東産業株式会社

11G19A.KP


KOTO
BSH-360
ブレーキスプリングフッカー

この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

本製品は大型トラックブレーキライニングのリターンスプリング装着工具です。

それ以外の用途には使用しないで下さい。

～使用方法～

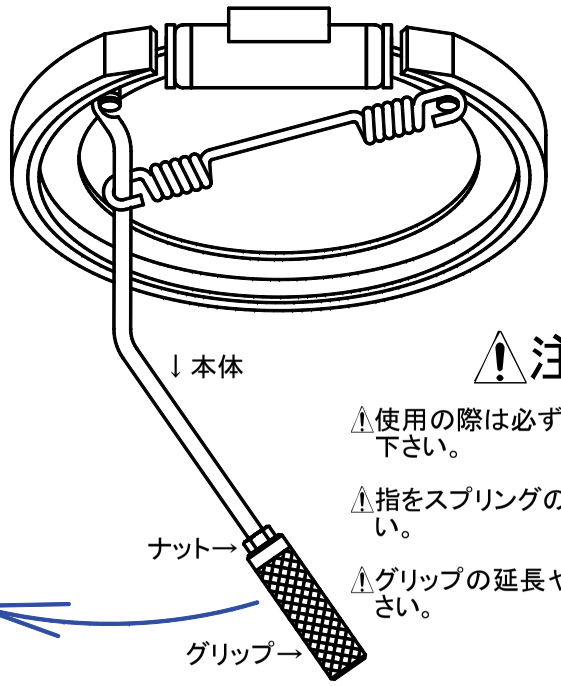

①スプリングを本体にかけます。

②ブレーキ側のピンに本体の先端部をかけます。

③矢印方向に傾けスプリングを滑らす様に引掛けます。

⚠注意事項⚠

⚠使用の際は必ず保護眼鏡を着用の上ご使用下さい。

⚠指をスプリングの内側に絶対に入れないで下さい。

⚠グリップの延長や改造は絶対に行わないで下さい。

※ブレーキの形状等によりシュー内側にスプリングが当ってしまう場合がありますのでその際にはペンチ等で押込んで下さい。

※ナットが緩んだ場合はお手持ちの工具でシッカリと締めてからご使用下さい。

※本製品は消耗品です。

※一部使用出来ない車種もございますのでご了承下さい。

江東産業株式会社

11G19A.KP