KOTO
BST-270
ブレーキシューストック

この度はBST-270をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

本製品は2tトラック～4tトラックのブレーキシューリターンスプリングの装着作業専用工具です。(穴にスプリングを掛けるタイプに対応)

それ以外の用途には使用しないで下さい。

※本製品の先端部は鋭利になっていますので取扱には十分ご注意下さい。

※落下等強い衝撃は与えないで下さい。 先端部が破損してしまう場合があります。


⚠ 急にスプリングが外れる場合もありますので、作業時は保護眼鏡を着用の上ご使用下さい。

⚠ 指をスプリングの内側には絶対に入れないで下さい。

⚠ ハンドルの延長や改造は絶対に行わないで下さい。

～使用方法～

～各部名称～

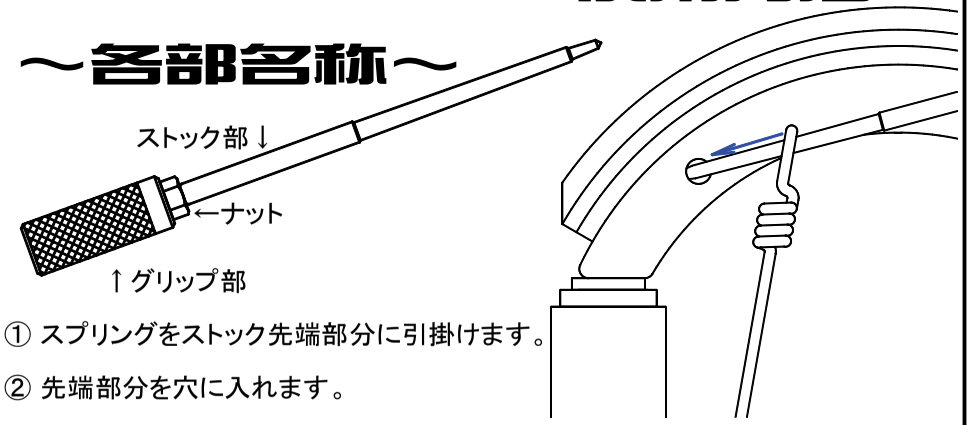

① スプリングをストック先端部分に引掛けます。

② 先端部分を穴に入れます。

③ ストックを傾け滑らす様にスプリングを穴に入れます。

※ブレーキの形状等により掛かりにくい場合があります。

※一部使用出来ない車種もございますのでご了承下さい。

※本製品は消耗品です。

※ナットが緩んだ場合はお手持ちの工具でシッカリと締めてからご使用下さい。

江東産業株式会社

11G 19A.KP

KOTO
BST-270
ブレーキシューストック

この度はBST-270をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

本製品は2tトラック～4tトラックのブレーキシューリターンスプリングの装着作業専用工具です。(穴にスプリングを掛けるタイプに対応)

それ以外の用途には使用しないで下さい。

※本製品の先端部は鋭利になっていますので取扱には十分ご注意下さい。

※落下等強い衝撃は与えないで下さい。 先端部が破損してしまう場合があります。


⚠ 急にスプリングが外れる場合もありますので、作業時は保護眼鏡を着用の上ご使用下さい。

⚠ 指をスプリングの内側には絶対に入れないで下さい。

⚠ ハンドルの延長や改造は絶対に行わないで下さい。

～使用方法～

～各部名称～

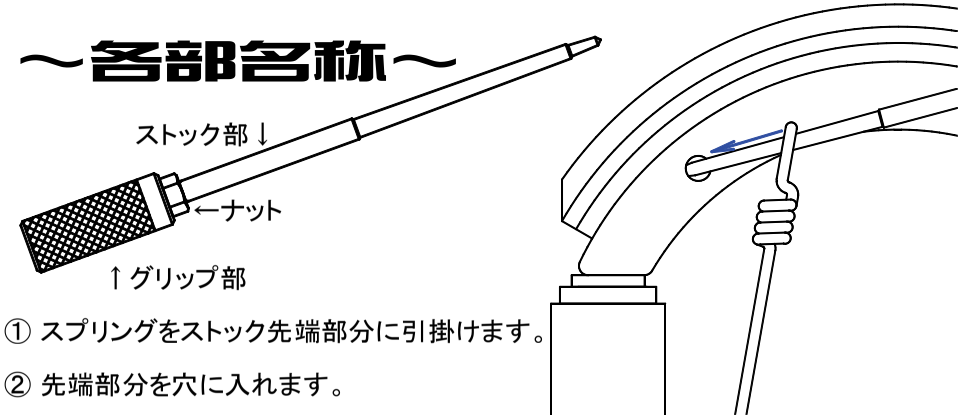

① スプリングをストック先端部分に引掛けます。

② 先端部分を穴に入れます。

③ ストックを傾け滑らす様にスプリングを穴に入れます。

※ブレーキの形状等により掛かりにくい場合があります。

※一部使用出来ない車種もございますのでご了承下さい。

※本製品は消耗品です。

※ナットが緩んだ場合はお手持ちの工具でシッカリと締めてからご使用下さい。

江東産業株式会社

11G19A.KP