BW-0810 BW-0707 BW-0909


ブレーキブリーダープラグレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

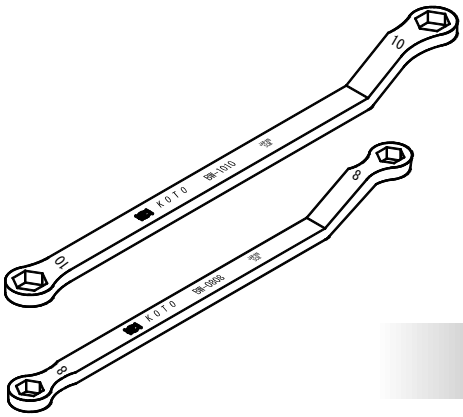

型式	六角サイズ	最大トルク値
BW-0808	8㎜	30N・m
BW-1010	10㎜	60N・m
BW-0707	7㎜	30N・m
BW-0909	9㎜	60N・m

※BW-0810は「BW-0808」と「BW-1010」のセット品番になります。

～使用上の注意事項～

※ 本製品はブレーキプラグ専用レンチです。
他の部位には使用しないでください。

※ 使用する際は「最大トルク値」以下で使用してください。

※「最大トルク値」以下で緩まない場合はレンチが破損する恐れがありますので、使用を中止してください。

※ 本製品使用時にはパイプ等で延長しての作業は行わないでください。

※ ブレーキプラグ（ボルト・ナット）六角部のサイズに合ったレンチを選定し、レンチ六角部の奥までシッカリと差し込んで使用してください。

※ ブレーキプラグ六角部とレンチ六角部のガタつきが大きい場合、ブレーキプラグ六角部が潰れて滑る危険がありますので、ご注意ください。

※ レンチをハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

※ ストレート側と30°　角度付きは使用する部位により使い分けて使用してください。

※ 一度作業により変形してしまったプラグ六角部には差し込むことができない場合があります。
また新品のプラグでも六角部寸法により使用できない場合もあります。

20230208.B.KP

江東産業株式会社
〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03(5636)1251　FAX:03(5636)1252
E-mail:　info@koto.ltd

BW-0810 BW-0707 BW-0909


ブレーキブリーダープラグレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

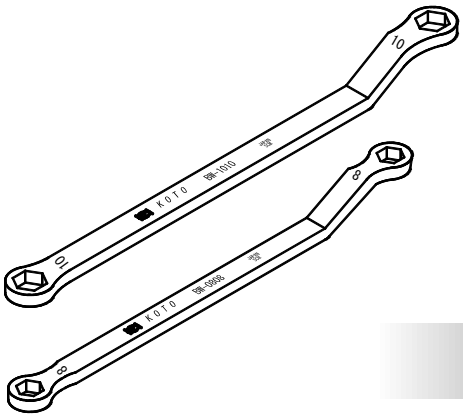

型式	六角サイズ	最大トルク値
BW-0808	8㎜	30N・m
BW-1010	10㎜	60N・m
BW-0707	7㎜	30N・m
BW-0909	9㎜	60N・m

※BW-0810は「BW-0808」と「BW-1010」のセット品番になります。

～使用上の注意事項～

※ 本製品はブレーキプラグ専用レンチです。
他の部位には使用しないでください。

※ 使用する際は「最大トルク値」以下で使用してください。

※「最大トルク値」以下で緩まない場合はレンチが破損する恐れがありますので、使用を中止してください。

※ 本製品使用時にはパイプ等で延長しての作業は行わないでください。

※ ブレーキプラグ（ボルト・ナット）六角部のサイズに合ったレンチを選定し、レンチ六角部の奥までシッカリと差し込んで使用してください。

※ ブレーキプラグ六角部とレンチ六角部のガタつきが大きい場合、ブレーキプラグ六角部が潰れて滑る危険がありますので、ご注意ください。

※ レンチをハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

※ ストレート側と30°　角度付きは使用する部位により使い分けて使用してください。

※ 一度作業により変形してしまったプラグ六角部には差し込むことができない場合があります。
また新品のプラグでも六角部寸法により使用できない場合もあります。

20230208.B.KP

江東産業株式会社
〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03(5636)1251　FAX:03(5636)1252
E-mail:　info@koto.ltd