KOTO

FC-27 ・ FC-51

燃料ケースレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

※ 車両側に関する使用方法等は各整備書等をご確認ください。

FC-27

〔いすゞエルフ用〕燃料ケースソケットレンチ

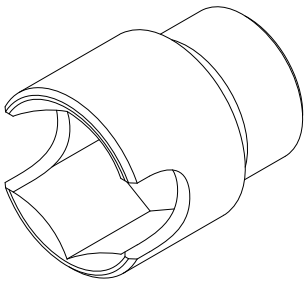


六角サイズ	27㎜
切り欠き幅	16㎜
全長	44㎜
□差込部	1/2"(12.7㎜)

型式	車種		車両型式	エンジン型式
FC-27	いすゞ	エルフ	NKR-88	4JZ1

FC-51

〔ふそうキャンター用〕燃料ケースレンチ

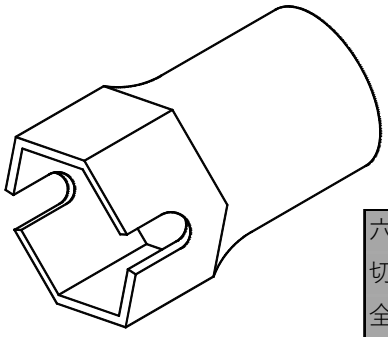

六角サイズ	51㎜
切り欠き幅	15㎜
全長	88㎜
□差込部	1/2"(12.7㎜)

型式	車種		車両型式	エンジン型式
FC-51	ふそう	キャンター・ローザ	SKG	4P10

～FCシリーズ～

型式	車種		車両型式	エンジン型式	設置場所
FC-19	日野・トヨタ	デュトロ・ダイナ・トヨエース	XK/XZ系	N04C	エンジン
FC-27	いすゞ	エルフ	NKR-88	4JZ1	
FC-51	ふそう	キャンター・ローザ	SKG	4P10	
FC-80	UD	ビックサム・クオン	CD/CF/CG/CV/CW/VX系	GH11.13	
FC-85	日野・トヨタ	デュトロ・ダイナ・トヨエース	XK/XZ系	N04C	燃料タンク付近
FC-88	いすゞ・UD	エルフ・コンドル	NHR-85/NHS85/NKR85	4JJ1	
FC-100	ふそう	キャンター・グレート	FB/FD/FE/FP/FR/FS/FT/FW/FX/FY	8M21.22/8DC/10M21	
FC-100H	ふそう	キャンター・グレート	FE/FG/FK/FL/FM/FQ	4M50/6M60	
FC-102	いすゞ	エルフ	NLR	4JJ1	
FC-105	いすゞ	エルフ・フォワード	NPR70/FRR34S/FRP90	4HK/6HK	
FC-107	日野	レンジャー	FC/FD	J07E	
FC-109	日野	デュトロ	XK/XZ系	N04C	バッテリー付近
FC-110	UD	コンドル	LK/MK/PK/PW	GH5TA/GH7TA.B	燃料タンク付近


※上記車両は一例です。他の車両にも使用できる場合や、同じ型式でも対応出来ない場合があります。


～使用方法～（取り外し例）

FC-27

①:

燃料ケース側の突起部を回避するようにFC-27を燃料ケースの六角部の根元まで取り付けます。

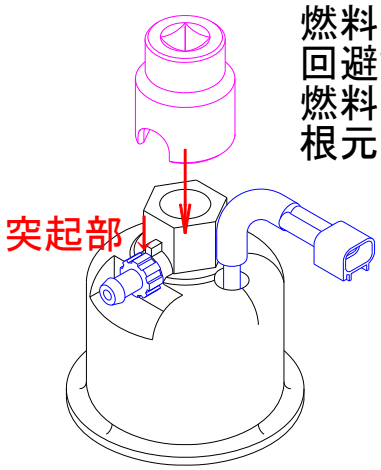

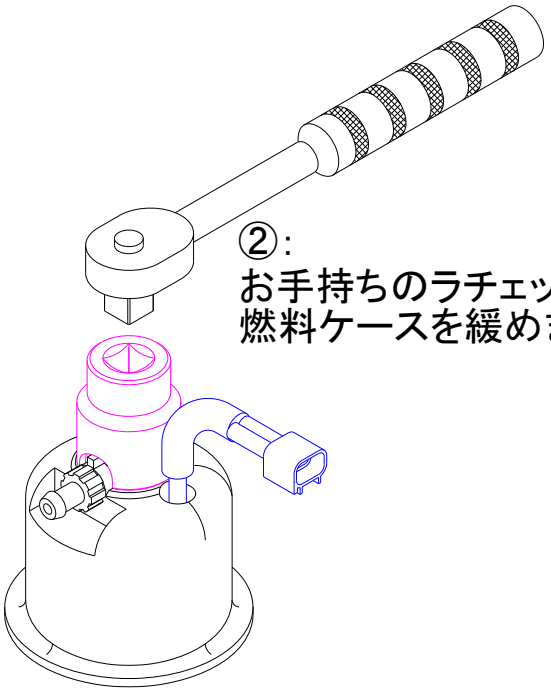


②:


お手持ちのラチェット等で燃料ケースを緩めます。

FC-51

①:

固定リングを取り外し、燃料ケース側の突起部を回避するようにFC-51を燃料ケース側の六角部の根元まで取り付けます

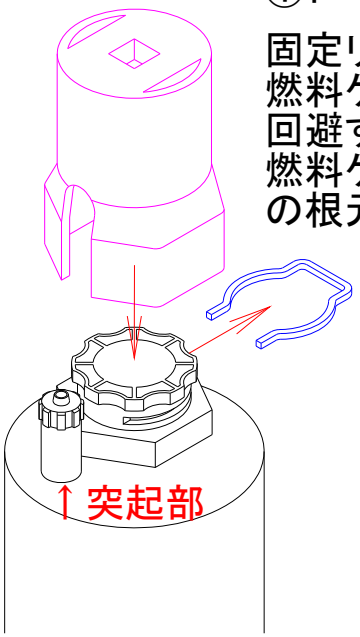

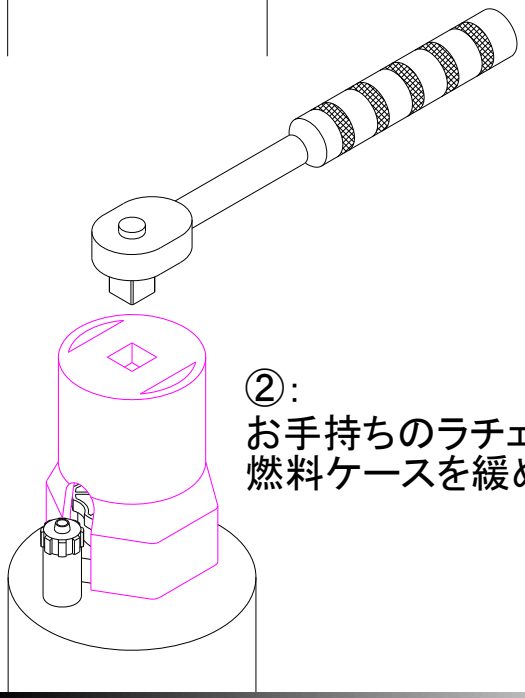

②:

お手持ちのラチェット等で燃料ケースを緩めます。

～使用上の注意事項～

※各車両に合う専用のレンチをご使用ください。

※レンチを燃料ケースに取付の際は『斜めの状態』や『浅い取付』は燃料ケースを破損させる恐れがありますので確実に取り付けてください。

※燃料ケースを脱着する際は慎重に作業してください。
急激な力を入れると燃料ケースが破損する恐れがあります。

※燃料ケースの突起部に均等に力が掛かる様にしてください。

※落下等の強い衝撃を与えないでください。
変形・破損してしまう恐れがあります。

※車両に関する作業要領は各車両メーカーの整備書をご確認ください。

KOTO

FC-27 ・ FC-51

燃料ケースレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

※ 車両側に関する使用方法等は各整備書等をご確認ください。

FC-27

〔いすゞエルフ用〕燃料ケースソケットレンチ

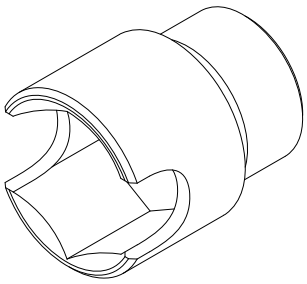


六角サイズ	27㎜
切り欠き幅	16㎜
全長	44㎜
□差込部	1/2"(12.7㎜)

型式	車種		車両型式	エンジン型式
FC-27	いすゞ	エルフ	NKR-88	4JZ1

FC-51

〔ふそうキャンター用〕燃料ケースレンチ

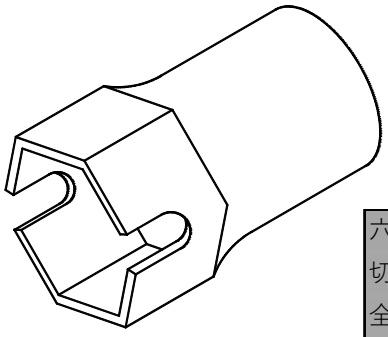

六角サイズ	51㎜
切り欠き幅	15㎜
全長	88㎜
□差込部	1/2"(12.7㎜)

型式	車種		車両型式	エンジン型式
FC-51	ふそう	キャンター・ローザ	SKG	4P10

～FCシリーズ～

型式	車種		車両型式	エンジン型式	設置場所
FC-19	日野・トヨタ	デュトロ・ダイナ・トヨエース	XK/XZ系	N04C	エンジン
FC-27	いすゞ	エルフ	NKR-88	4JZ1	
FC-51	ふそう	キャンター・ローザ	SKG	4P10	
FC-80	UD	ビックサム・クオン	CD/CF/CG/CV/CW/VX系	GH11.13	
FC-85	日野・トヨタ	デュトロ・ダイナ・トヨエース	XK/XZ系	N04C	燃料タンク付近
FC-88	いすゞ・UD	エルフ・コンドル	NHR-85/NHS85/NKR85	4JJ1	
FC-100	ふそう	キャンター・グレート	FB/FD/FE/FP/FR/FS/FT/FW/FX/FY	8M21.22/8DC/10M21	
FC-100H	ふそう	キャンター・グレート	FE/FG/FK/FL/FM/FQ	4M50/6M60	
FC-102	いすゞ	エルフ	NLR	4JJ1	
FC-105	いすゞ	エルフ・フォワード	NPR70/FRR34S/FRP90	4HK/6HK	
FC-107	日野	レンジャー	FC/FD	J07E	
FC-109	日野	デュトロ	XK/XZ系	N04C	バッテリー付近
FC-110	UD	コンドル	LK/MK/PK/PW	GH5TA/GH7TA.B	燃料タンク付近


※上記車両は一例です。他の車両にも使用できる場合や、同じ型式でも対応出来ない場合があります。


～使用方法～（取り外し例）

FC-27

①:

燃料ケース側の突起部を回避するようにFC-27を燃料ケースの六角部の根元まで取り付けます。

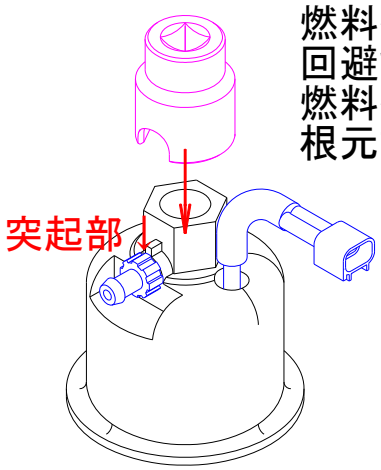

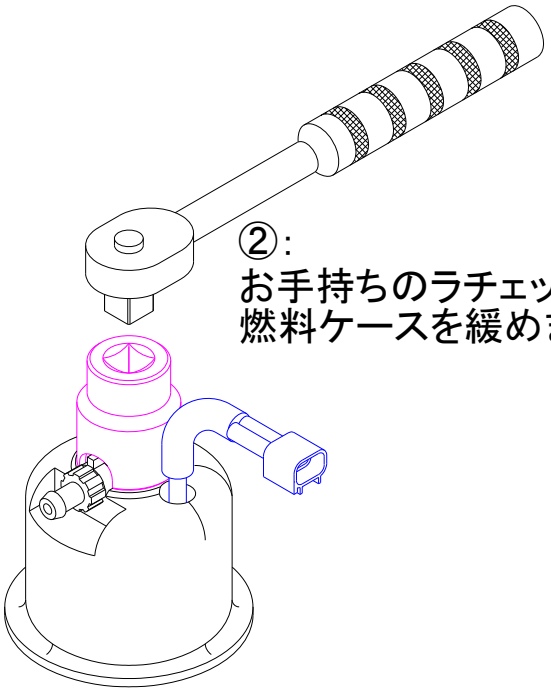


②:


お手持ちのラチェット等で燃料ケースを緩めます。

FC-51

①:

固定リングを取り外し、燃料ケース側の突起部を回避するようにFC-51を燃料ケース側の六角部の根元まで取り付けます

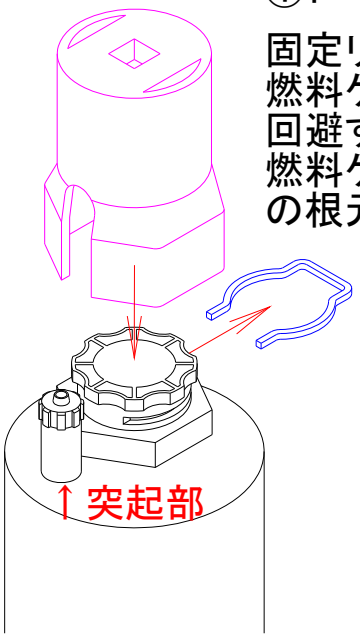

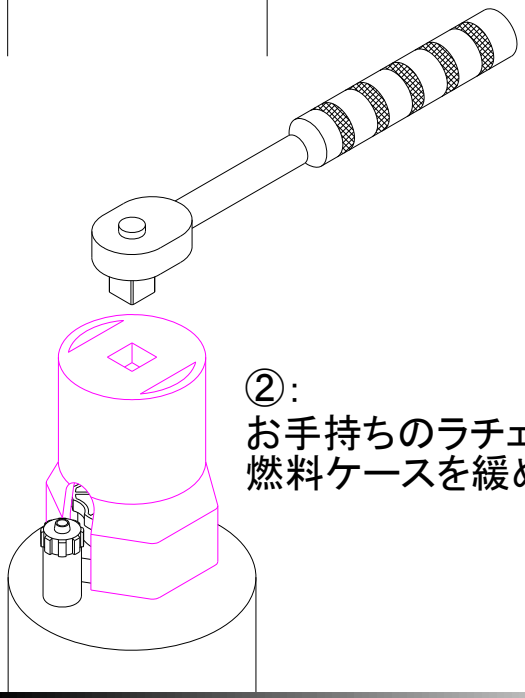

②:

お手持ちのラチェット等で燃料ケースを緩めます。

～使用上の注意事項～

※各車両に合う専用のレンチをご使用ください。

※レンチを燃料ケースに取付の際は『斜めの状態』や『浅い取付』は燃料ケースを破損させる恐れがありますので確実に取り付けてください。

※燃料ケースを脱着する際は慎重に作業してください。
急激な力を入れると燃料ケースが破損する恐れがあります。

※燃料ケースの突起部に均等に力が掛かる様にしてください。

※落下等の強い衝撃を与えないでください。
変形・破損してしまう恐れがあります。

※車両に関する作業要領は各車両メーカーの整備書をご確認ください。