KOTO

FW-120・135


〈バンド式〉トラックフィルターレンチ

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

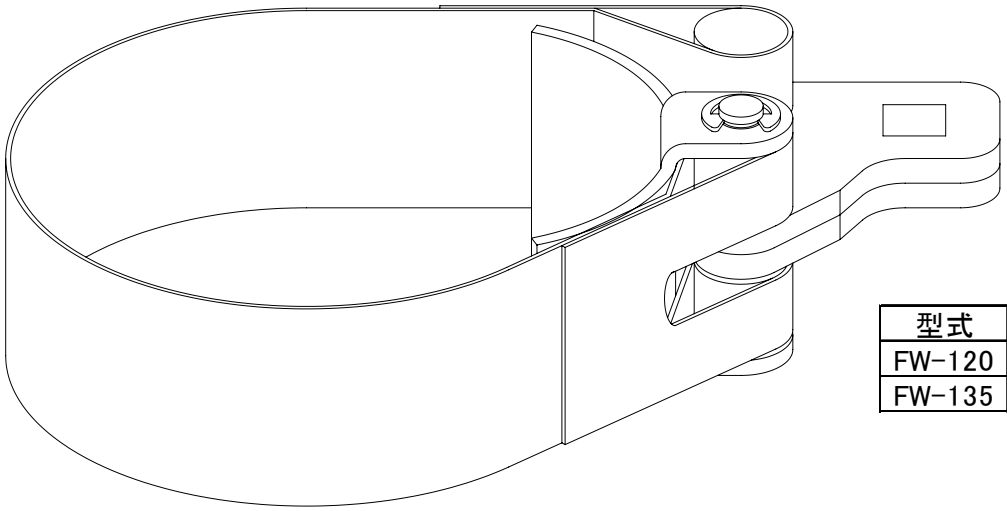

型式	対応径	差込角(Sq)
FW-120	105～120	1/2″Sq(12.7)
FW-135	115～135	1/2″Sq(12.7)

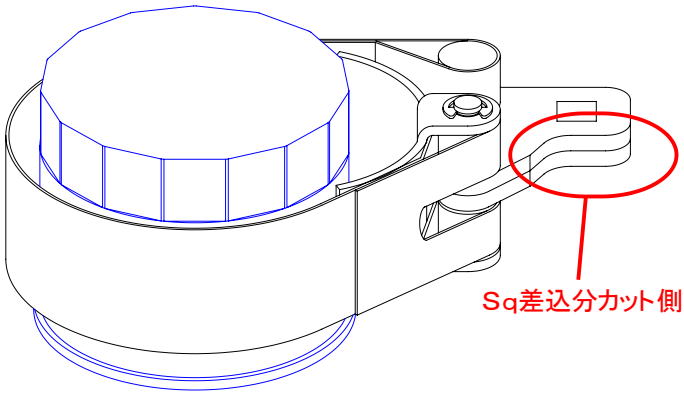

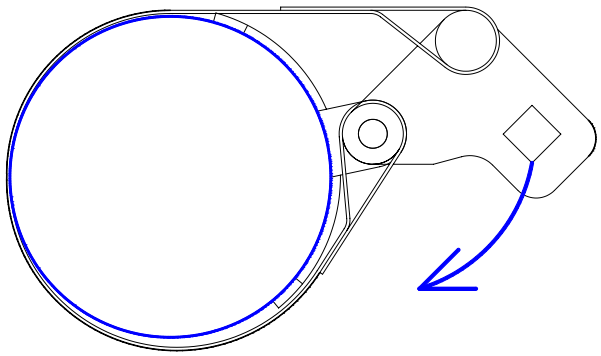

フィルターを廻したい方向にSq差込部のカットされている側を向けてセットします。

Sq差込部にレンチを差込み、フィルターを廻します。

※上記説明イラストは右方向に廻す場合を表記しています。
※左回しの場合はセット方向が逆となります。

江東産業株式会社

20151204.A.KP

KOTO

FW-120・135


〈バンド式〉トラックフィルターレンチ

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

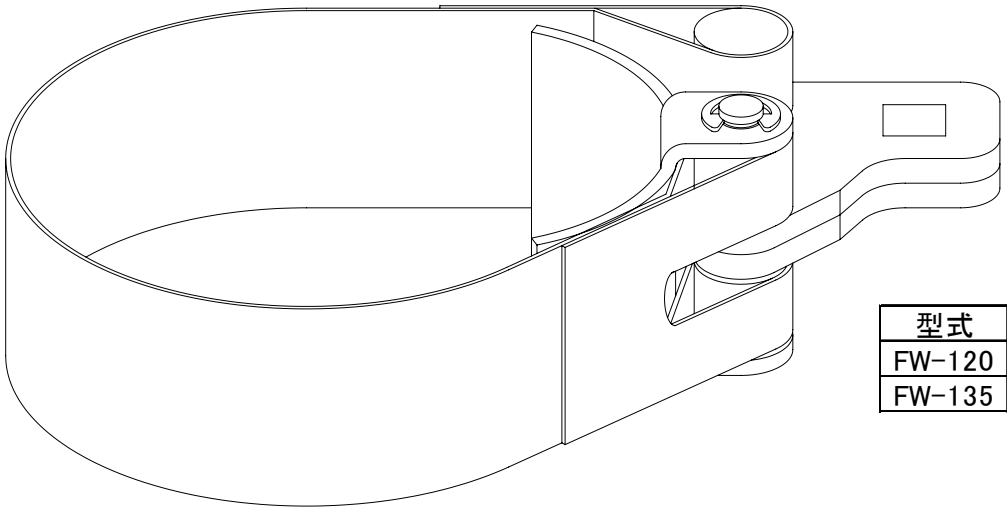

型式	対応径	差込角(Sq)
FW-120	105～120	1/2″Sq(12.7)
FW-135	115～135	1/2″Sq(12.7)

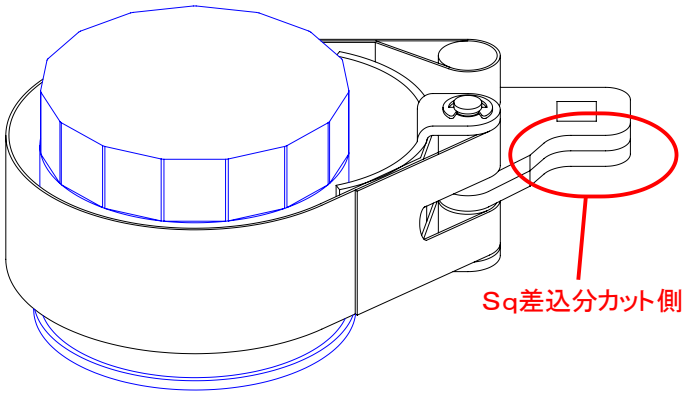

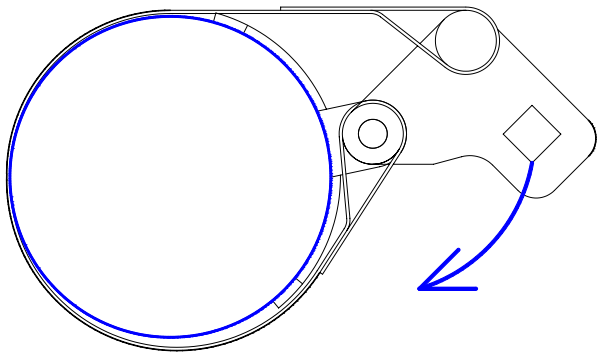

フィルターを廻したい方向にSq差込部のカットされている側を向けてセットします。

Sq差込部にレンチを差込み、フィルターを廻します。

※上記説明イラストは右方向に廻す場合を表記しています。
※左回しの場合はセット方向が逆となります。

江東産業株式会社

20151204.A.KP