KOTO

GBP-2553


ブレーキピストンリムーバー

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

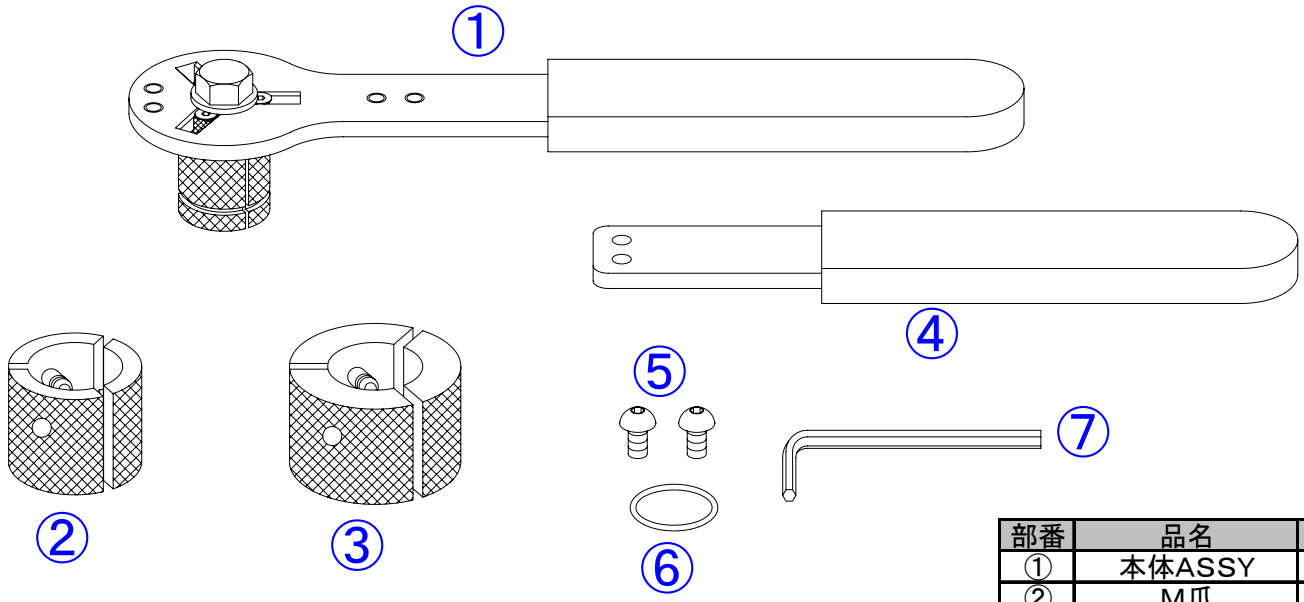

部番	品名	数量
①	本体ASSY	1
②	M爪	3
③	L爪	3
④	両手用ハンドル	1
⑤	ハンドル止めビス	2
⑥	Oリング	1
⑦	L爪レンチ	1

～使用上の注意事項～

※本製品はブレーキピストンを引き抜く際の専用工具です。 他の用途には使用しないでください。

※本製品は構造上、ピストン内側に傷が付いてしまいますのでご了承ください。

※ピストンの状態により本製品を使用しても抜けない場合があります。


※過剰な爪の開きは本製品の破損の原因となりますのでご注意ください。

※本製品は爪・Oリング・ネジ等は消耗品となっています。

※使用前に各部点検を行い、『ネジの緩み』『爪の消耗』『各分のガタ付き』等異常がない事を確認してから作業を行ってください。


～使用方法～


	対応ピストン内径
爪(ベース)	φ25～φ34
M爪	φ34～φ44
L爪	φ44～55

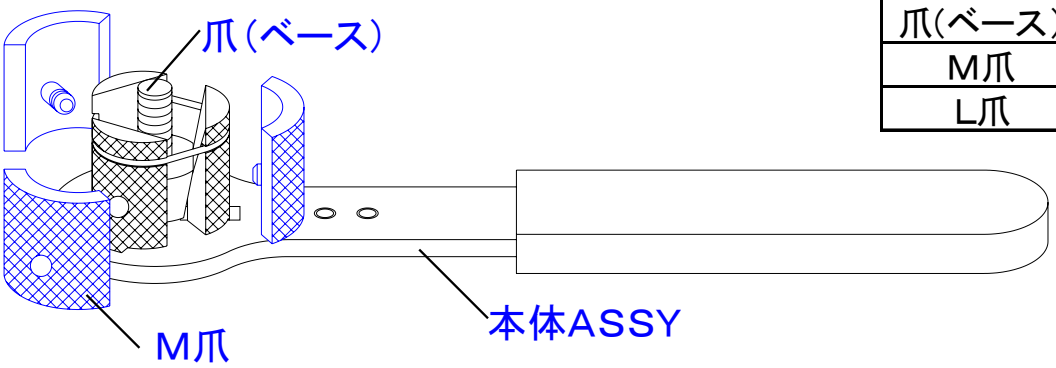

①上記表を参照しピストン内径に合う爪を準備します。

※M爪・L爪を付ける際は必ず3個付けて使用してください。

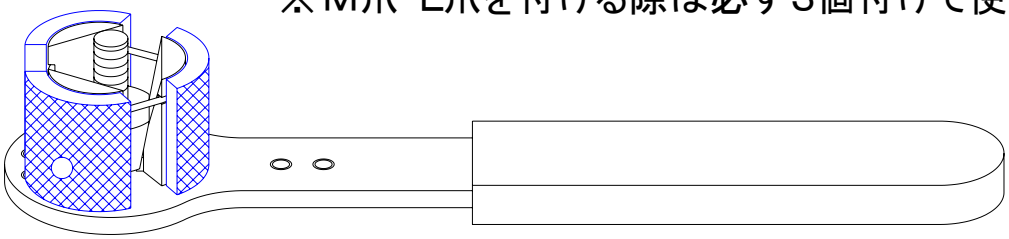


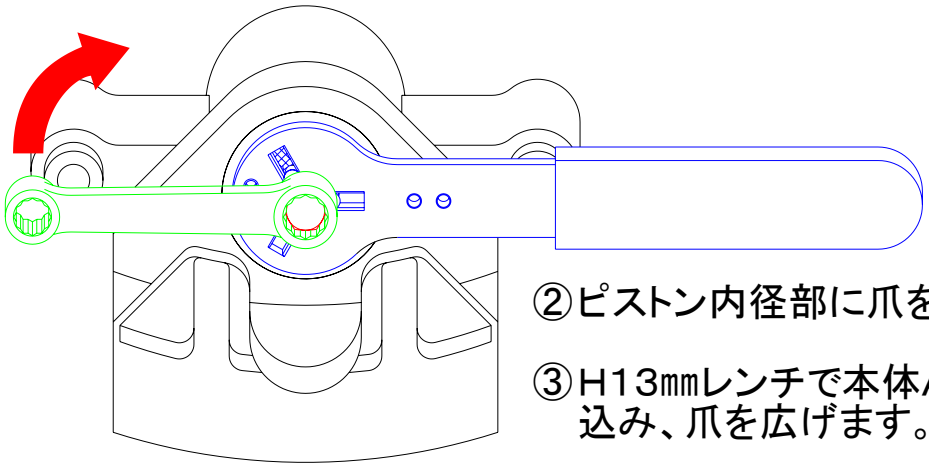


②ピストン内径部に爪を根元まで差し込みます。

③H13㎜レンチで本体ASSY中央部のボルトを締め込み、爪を広げます。

※ボルトは締め込み過ぎると爪やネジ等の破損に繋がりますので十分中止しながら作業してください。

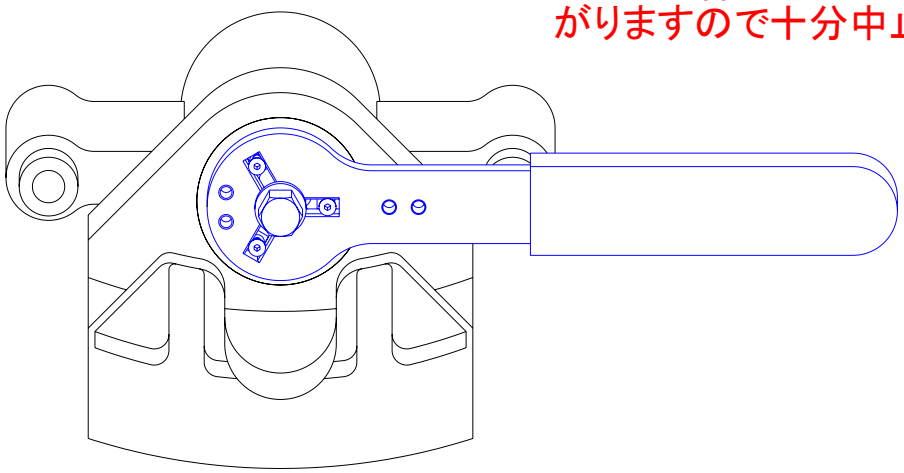


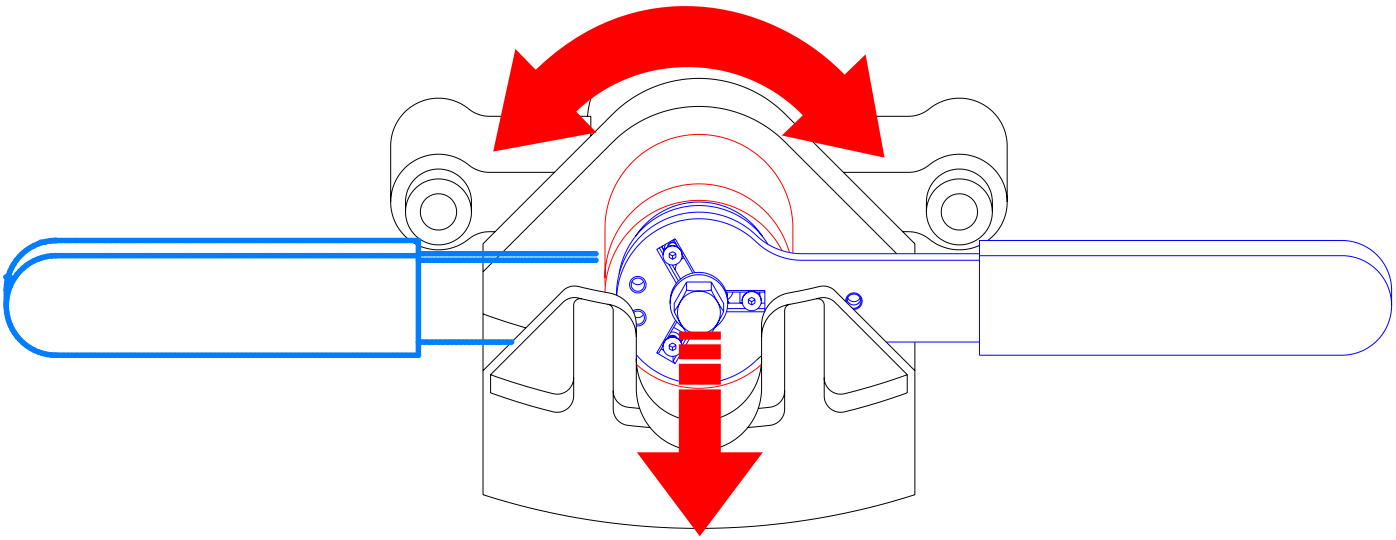

④本体ASSYのハンドルをピストンを引き出す方向に力を掛けながら左右に揺すって抜き取ります。

※抜き取る際は捩れ方向に注意しながら行ってください。

※作業の状況に応じて追加ハンドルを『水平・90度』選択し取り付けてください。

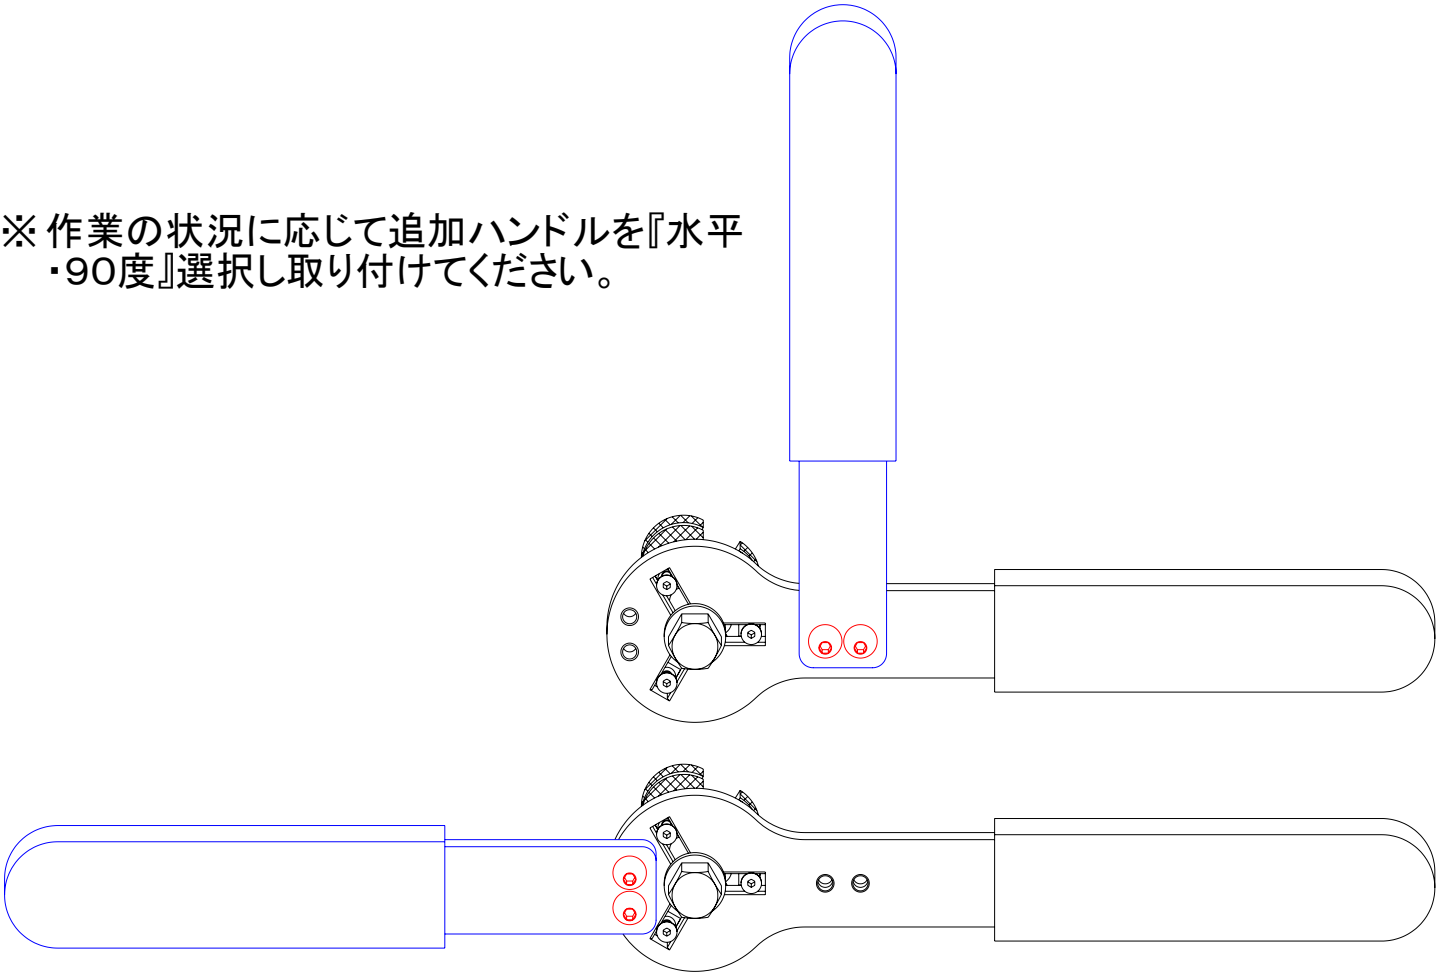



江東産業株式会社

20160923A.KP