GHB-100G (GHB-12)


ハブボルトインサープリングソケットセット

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

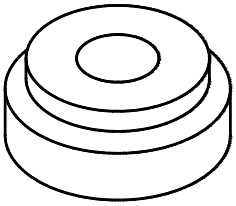

←GHB-014
軽～普通車用ハブボルトインサーター

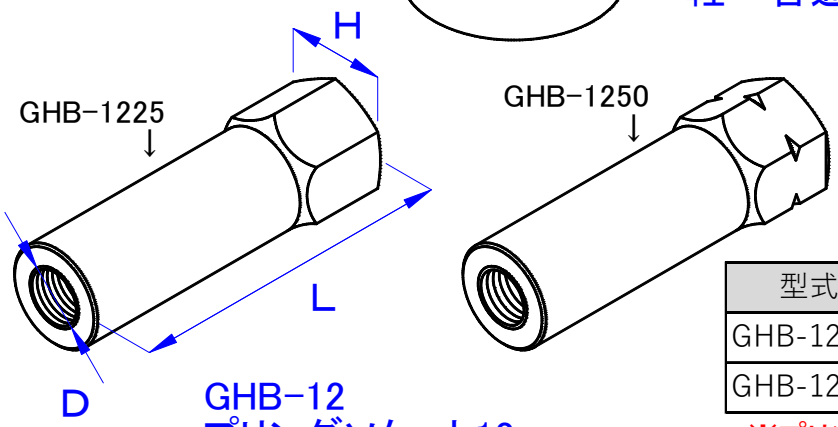

GHB-12
プリングソケット12㎜
(M12P1.25・M12P1.5　2本組)

（寸法単位：㎜）

型式	H	L	D	備考
GHB-1225	21	72	M12　P1.25	
GHB-1250	21	72	M12　P1.50	六角部溝有り

※プリングソケットはセット販売のみとなります。

～使用上の注意事項～

【GHB-014】

※ GHB-014を分解や改造・ハンマー等で直接叩かないでください。

※ 使用の際は必ず銀色のメッキ側をハブに当たる様にセットしてください。

※ ハブボルト径によってはナットのテーパー部が入り込んでしまう場合がありますのでその際はワッシャー等を挟んで使用してください。

※ 使用するナットで貫通タイプの場合は平らな面が本製品と当たる様に使用してください。

※ ナット取り付けはネジ山が『3山以上』出ている状態で使用してください。

※ 適時回転部にシリコンオイル等を塗布（隙間から行う）してください。

※ 車両によってはリブが当たってしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

【GHB-100G(GHB-12)】

※ ハブのネジ径に合ったプリングソケットを使用してください。


※ ハブボルト抜き取りの際はハブボルトを最低10㎜以上ねじ込み、ハブと隙間が有る状態で六角部打撃部に対して真っすぐに打撃作業を行ってください。


※ ハブボルト取り付け時には必ずハブとの間に「GHB-014」若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚を挟んでから作業を行ってください。

※ 本製品は消耗品です。

～使用方法～

【取り外し方法】

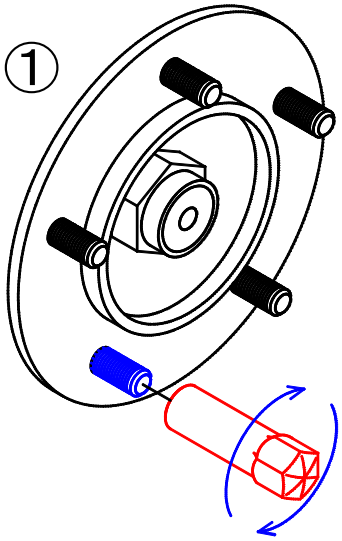


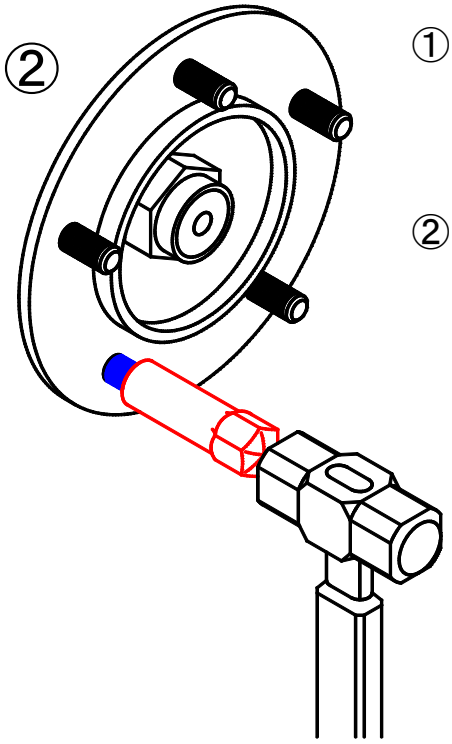



① ハブボルトのネジに合うプリングソケットをハブと「1cm」ほど隙間が空くように取り付けます。

② プリングソケット打撃部をハンマーで叩いて抜き取ります。

【取り付け方法】

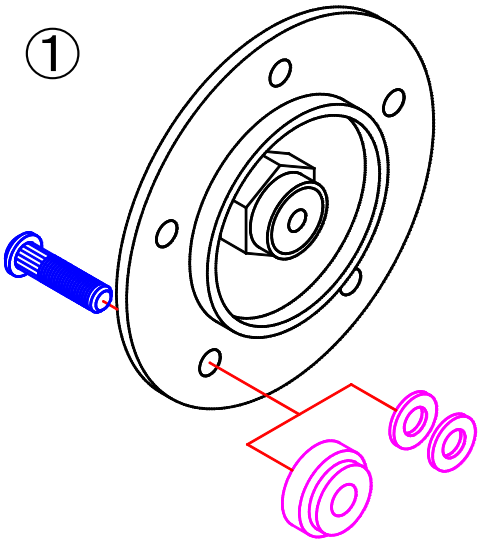


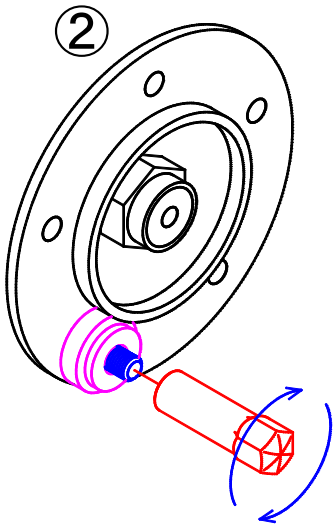

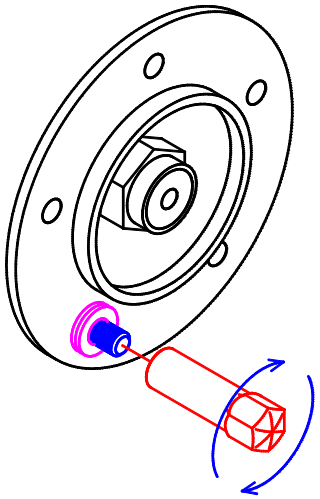

①.② 新しいハブボルトをハブに通し、GHB-014若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚重ねてハブに取り付け、プリングソケットで挟み込む様に取り付け締めこんでください。

※ ハブナットを使用する際はテーパー面を手前になる様に取り付けて締めこんでください。

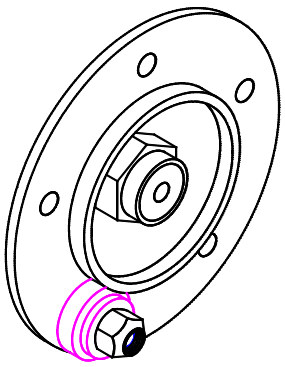

GHB-100G (GHB-12)


ハブボルトインサープリングソケットセット

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

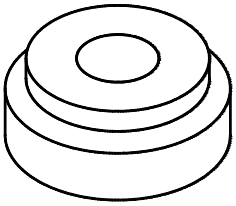

←GHB-014
軽～普通車用ハブボルトインサーター

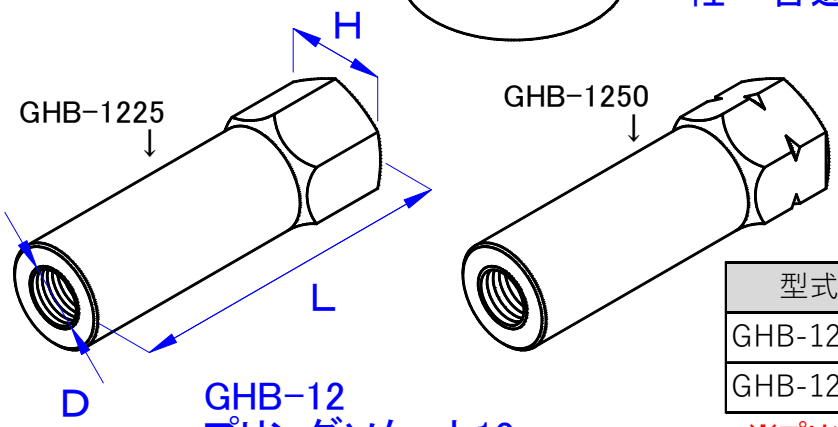

GHB-12
プリングソケット12㎜
(M12P1.25・M12P1.5　2本組)

（寸法単位：㎜）

型式	H	L	D	備考
GHB-1225	21	72	M12　P1.25	
GHB-1250	21	72	M12　P1.50	六角部溝有り

※プリングソケットはセット販売のみとなります。

～使用上の注意事項～

【GHB-014】

※ GHB-014を分解や改造・ハンマー等で直接叩かないでください。

※ 使用の際は必ず銀色のメッキ側をハブに当たる様にセットしてください。

※ ハブボルト径によってはナットのテーパー部が入り込んでしまう場合がありますのでその際はワッシャー等を挟んで使用してください。

※ 使用するナットで貫通タイプの場合は平らな面が本製品と当たる様に使用してください。

※ ナット取り付けはネジ山が『3山以上』出ている状態で使用してください。

※ 適時回転部にシリコンオイル等を塗布（隙間から行う）してください。

※ 車両によってはリブが当たってしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

【GHB-100G(GHB-12)】

※ ハブのネジ径に合ったプリングソケットを使用してください。


※ ハブボルト抜き取りの際はハブボルトを最低10㎜以上ねじ込み、ハブと隙間が有る状態で六角部打撃部に対して真っすぐに打撃作業を行ってください。


※ ハブボルト取り付け時には必ずハブとの間に「GHB-014」若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚を挟んでから作業を行ってください。

※ 本製品は消耗品です。

～使用方法～

【取り外し方法】

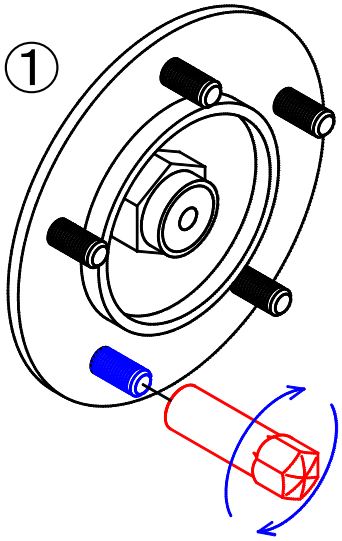


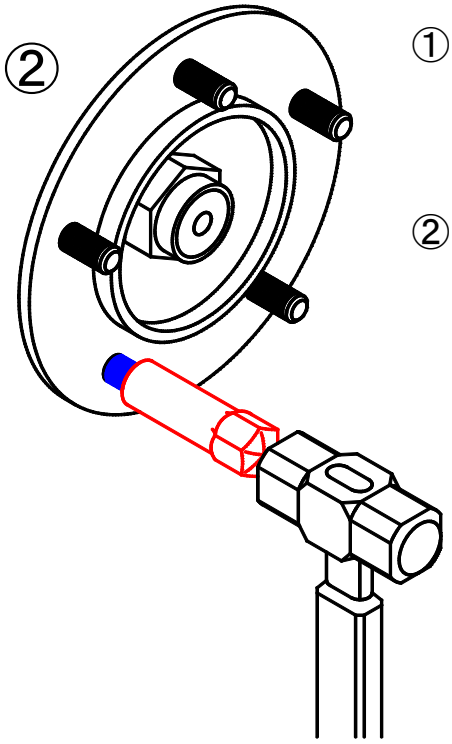



① ハブボルトのネジに合うプリングソケットをハブと「1cm」ほど隙間が空くように取り付けます。

② プリングソケット打撃部をハンマーで叩いて抜き取ります。

【取り付け方法】

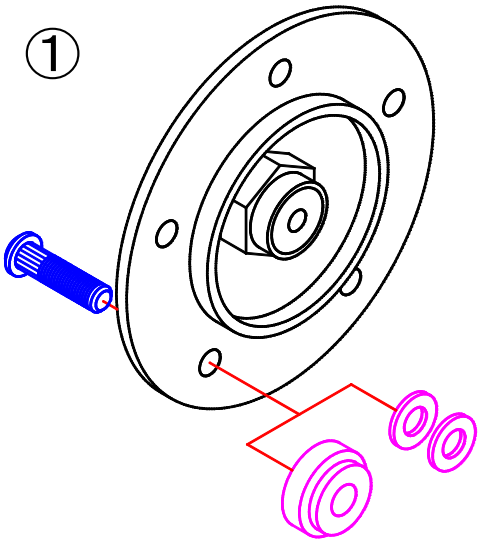


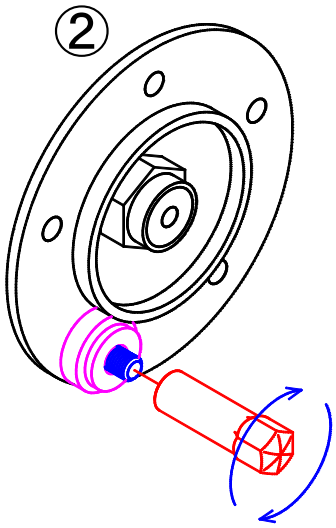

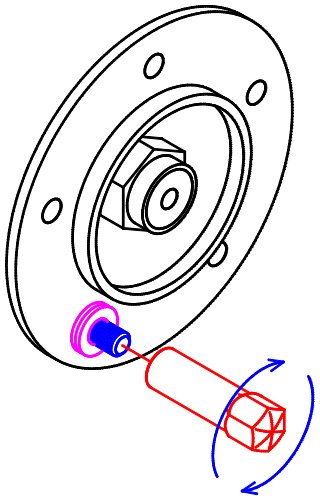

①.② 新しいハブボルトをハブに通し、GHB-014若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚重ねてハブに取り付け、プリングソケットで挟み込む様に取り付け締めこんでください。

※ ハブナットを使用する際はテーパー面を手前になる様に取り付けて締めこんでください。

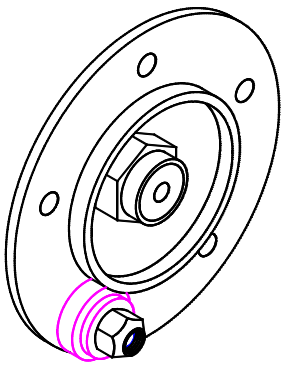

GHB-100G (GHB-12)


ハブボルトインサープリングソケットセット

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

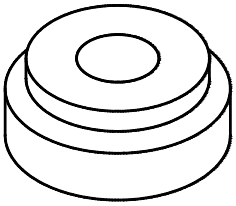

←GHB-014
軽～普通車用ハブボルトインサーター

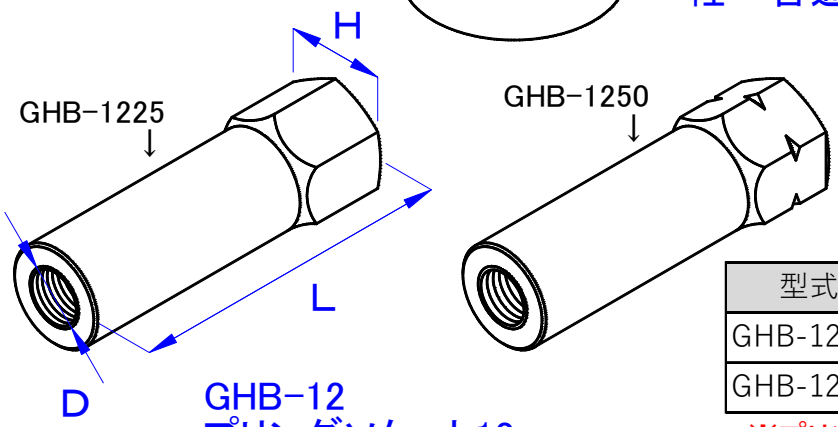

GHB-12
プリングソケット12㎜
(M12P1.25・M12P1.5　2本組)

（寸法単位：㎜）

型式	H	L	D	備考
GHB-1225	21	72	M12　P1.25	
GHB-1250	21	72	M12　P1.50	六角部溝有り

※プリングソケットはセット販売のみとなります。

～使用上の注意事項～

【GHB-014】

※ GHB-014を分解や改造・ハンマー等で直接叩かないでください。

※ 使用の際は必ず銀色のメッキ側をハブに当たる様にセットしてください。

※ ハブボルト径によってはナットのテーパー部が入り込んでしまう場合がありますのでその際はワッシャー等を挟んで使用してください。

※ 使用するナットで貫通タイプの場合は平らな面が本製品と当たる様に使用してください。

※ ナット取り付けはネジ山が『3山以上』出ている状態で使用してください。

※ 適時回転部にシリコンオイル等を塗布（隙間から行う）してください。

※ 車両によってはリブが当たってしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

【GHB-100G(GHB-12)】

※ ハブのネジ径に合ったプリングソケットを使用してください。


※ ハブボルト抜き取りの際はハブボルトを最低10㎜以上ねじ込み、ハブと隙間が有る状態で六角部打撃部に対して真っすぐに打撃作業を行ってください。


※ ハブボルト取り付け時には必ずハブとの間に「GHB-014」若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚を挟んでから作業を行ってください。

※ 本製品は消耗品です。

～使用方法～

【取り外し方法】

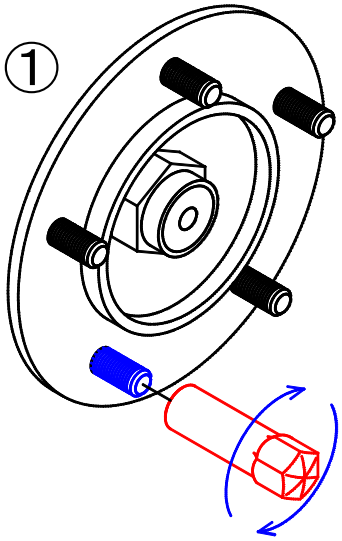


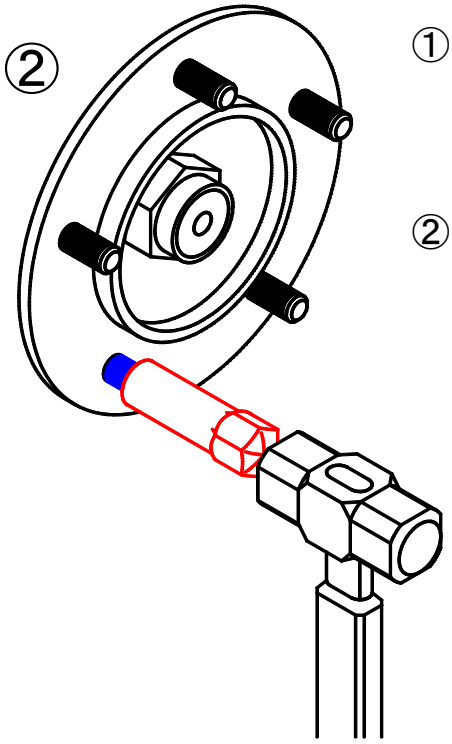



① ハブボルトのネジに合うプリングソケットをハブと「1cm」ほど隙間が空くように取り付けます。

② プリングソケット打撃部をハンマーで叩いて抜き取ります。

【取り付け方法】

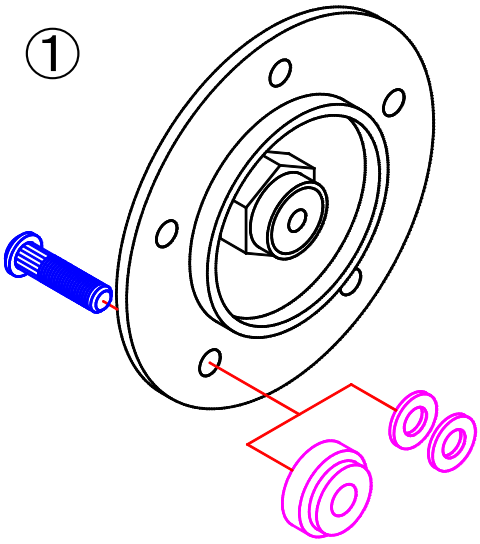


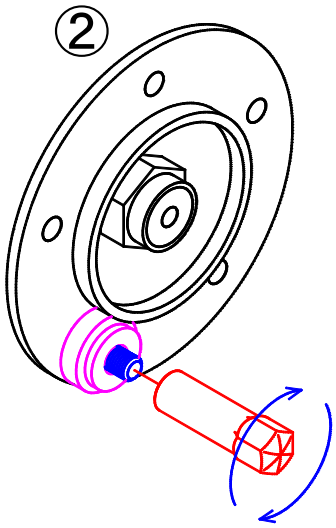

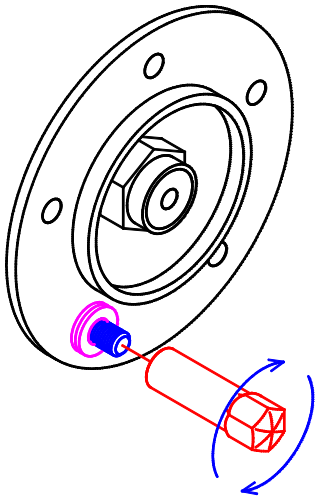

①.② 新しいハブボルトをハブに通し、GHB-014若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚重ねてハブに取り付け、プリングソケットで挟み込む様に取り付け締めこんでください。

※ ハブナットを使用する際はテーパー面を手前になる様に取り付けて締めこんでください。

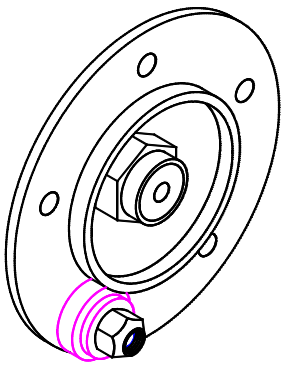

GHB-100G (GHB-12)


ハブボルトインサープリングソケットセット

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

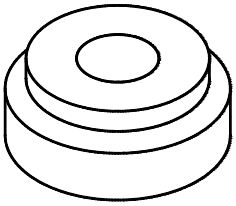

←GHB-014
軽～普通車用ハブボルトインサーター

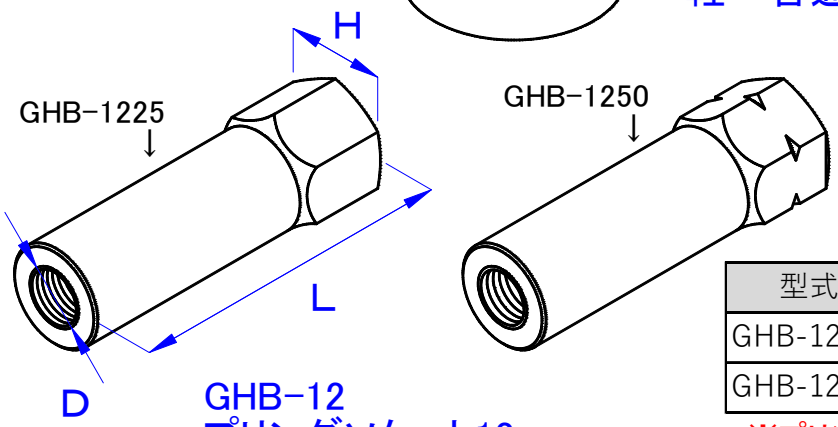

GHB-12
プリングソケット12㎜
(M12P1.25・M12P1.5　2本組)

（寸法単位：㎜）

型式	H	L	D	備考
GHB-1225	21	72	M12　P1.25	
GHB-1250	21	72	M12　P1.50	六角部溝有り

※プリングソケットはセット販売のみとなります。

～使用上の注意事項～

【GHB-014】

※ GHB-014を分解や改造・ハンマー等で直接叩かないでください。

※ 使用の際は必ず銀色のメッキ側をハブに当たる様にセットしてください。

※ ハブボルト径によってはナットのテーパー部が入り込んでしまう場合がありますのでその際はワッシャー等を挟んで使用してください。

※ 使用するナットで貫通タイプの場合は平らな面が本製品と当たる様に使用してください。

※ ナット取り付けはネジ山が『3山以上』出ている状態で使用してください。

※ 適時回転部にシリコンオイル等を塗布（隙間から行う）してください。

※ 車両によってはリブが当たってしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

【GHB-100G(GHB-12)】

※ ハブのネジ径に合ったプリングソケットを使用してください。


※ ハブボルト抜き取りの際はハブボルトを最低10㎜以上ねじ込み、ハブと隙間が有る状態で六角部打撃部に対して真っすぐに打撃作業を行ってください。


※ ハブボルト取り付け時には必ずハブとの間に「GHB-014」若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚を挟んでから作業を行ってください。

※ 本製品は消耗品です。

～使用方法～

【取り外し方法】

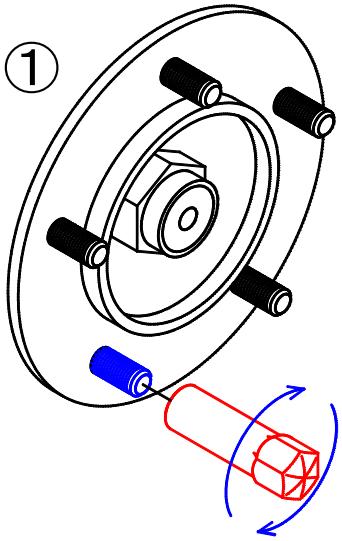


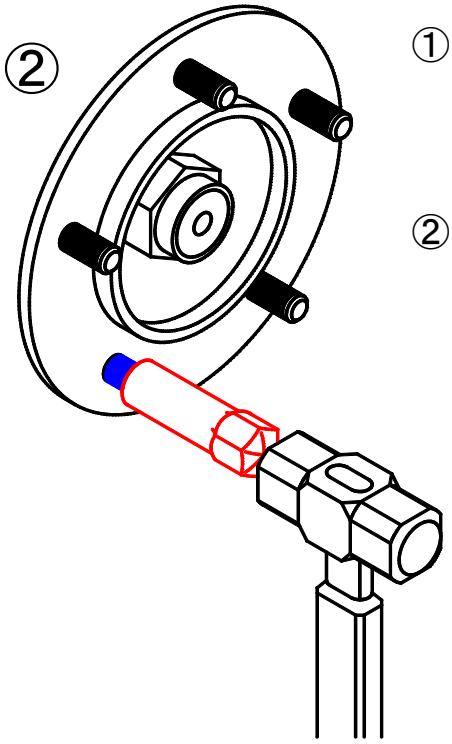



① ハブボルトのネジに合うプリングソケットをハブと「1cm」ほど隙間が空くように取り付けます。

② プリングソケット打撃部をハンマーで叩いて抜き取ります。

【取り付け方法】

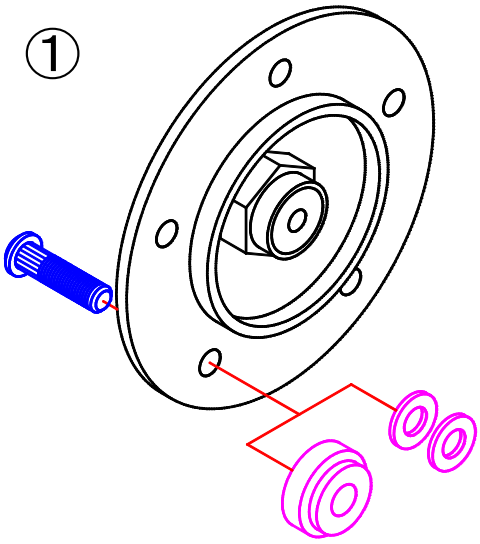

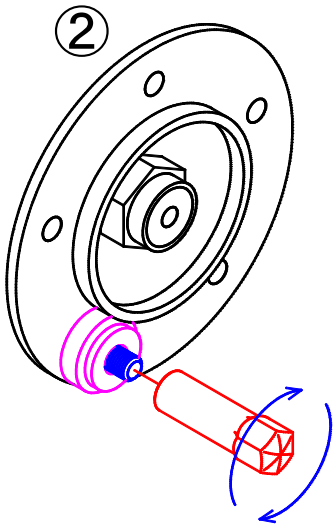

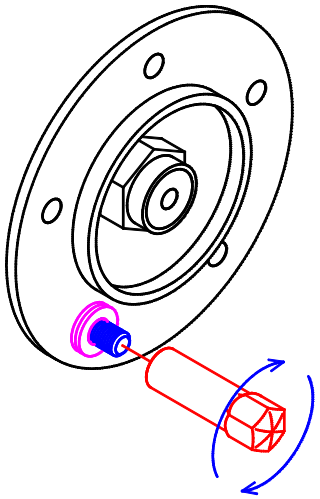

①.② 新しいハブボルトをハブに通し、GHB-014若しくはボルト径に合うワッシャー2～3枚重ねてハブに取り付け、プリングソケットで挟み込む様に取り付け締めこんでください。

※ ハブナットを使用する際はテーパー面を手前になる様に取り付けて締めこんでください。

