KOTO

GHB-2214 (GHB-014・022)


ハブボルトインサーター


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

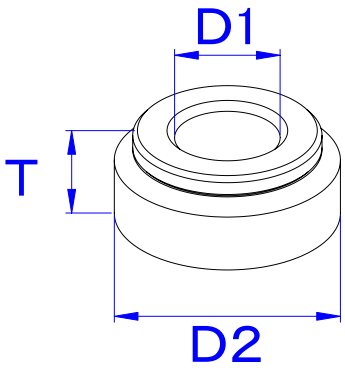

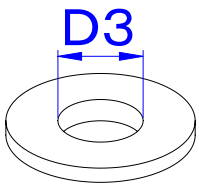

部番	品名	D1	D2	D3	T
GHB-014	軽～普通車用インサーター	φ14	φ40	－	14
GHB-022	トラック用インサーター	φ22	φ48	－	17.5
GHB-18	φ18用スペーサー(トラック用)	－	－	φ18	－
GHB-20	φ20用スペーサー(トラック用)	－	－	φ20	－

※車両のハブ形状によっては干渉してしまう場合があります。
※スペーサーはトラックのみに使用します。

～使用上の注意事項～

※ 本製品を分解や改造・ハンマー等で叩かないでください。

※ 使用の際は必ず銀色のメッキ側をハブに当たる様にセットしてください。

※ ハブボルト径によってはナットのテーパー部が入り込んでしまう場合がありますのでその際はワッシャー等を挟んで使用してください。


※ 使用するナットで貫通タイプの場合は平らな面が本製品と当たる様に使用してください。

※ ナット取り付けはネジ山が『3山以上』出ている状態で使用してください。

※ 適時回転部にシリコンオイル等を塗布(隙間から行う)してください。

※ 車両によってはリブが当たってしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

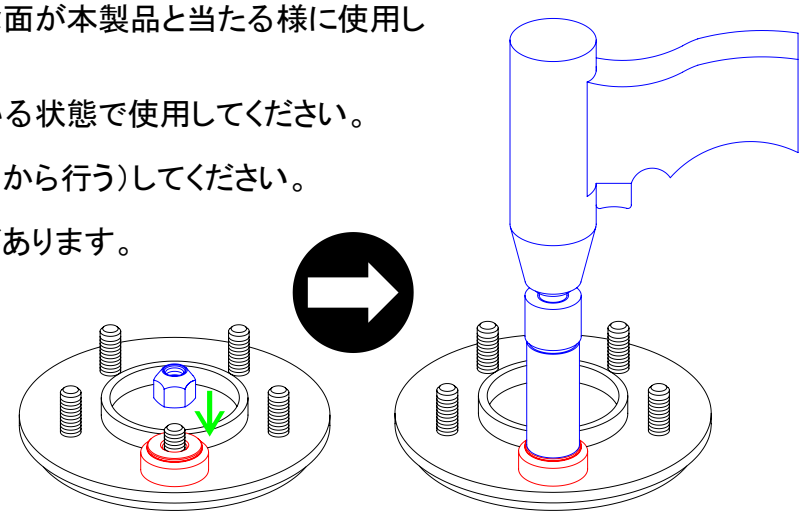

江東産業株式会社

20160915.A.KP

KOTO

GHB-2214 (GHB-014・022)


ハブボルトインサーター


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

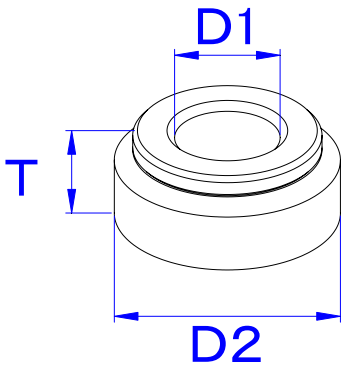

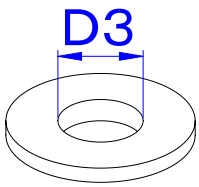

部番	品名	D1	D2	D3	T
GHB-014	軽～普通車用インサーター	φ14	φ40	－	14
GHB-022	トラック用インサーター	φ22	φ48	－	17.5
GHB-18	φ18用スペーサー(トラック用)	－	－	φ18	－
GHB-20	φ20用スペーサー(トラック用)	－	－	φ20	－

※車両のハブ形状によっては干渉してしまう場合があります。
※スペーサーはトラックのみに使用します。

～使用上の注意事項～

※ 本製品を分解や改造・ハンマー等で叩かないでください。

※ 使用の際は必ず銀色のメッキ側をハブに当たる様にセットしてください。

※ ハブボルト径によってはナットのテーパー部が入り込んでしまう場合がありますのでその際はワッシャー等を挟んで使用してください。


※ 使用するナットで貫通タイプの場合は平らな面が本製品と当たる様に使用してください。

※ ナット取り付けはネジ山が『3山以上』出ている状態で使用してください。

※ 適時回転部にシリコンオイル等を塗布(隙間から行う)してください。

※ 車両によってはリブが当たってしまう場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

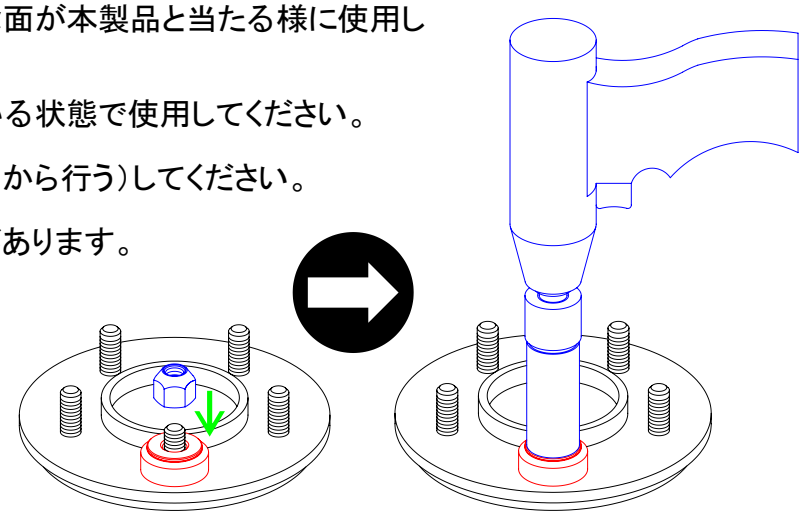

江東産業株式会社

20160915.A.KP