KOTO

INC-250

コイルスプリングコンプレッサー
取扱説明書

※この度はＫＯＴＯ製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。





⚠注意事項⚠

※ 本製品の対応は『軽自動車～普通乗用車』迄です。

※ 本製品を使用するには整備士の資格を持った人が行って下さい。

※ 作業する際は安全の為保護メガネ等保護具を着用してご使用下さい。

※ 最大荷重１，４５０ｋｇｆを越えるスプリングには使用しないで下さい。

※ 本製品はアッパーシートへの装着は出来ません。

※ 爪はシッカリと４本掛かっている状態で使用して下さい。
片掛けでの使用は大変危険です。

※ 使用の際は安全の為にスプリングと本製品に別途販売の『ＳＦ-１５０　セーフティーワイヤー』若しくはお手持ちのワイヤー・ロープ等を巻きつけてご使用下さい。

※ 使用前には必ず各部の点検を行い、ヒビ・割れ・曲がり・錆び等の異常が無い事を確認してからご使用下さい。

※ 異常がある（現れた）場合は作業中でも直ちに作業を中止し、安全にスプリングから外し使用しないで下さい。

※ネジ部及び可動部には必ずグリース等を塗布してご使用してご使用下さい。

※スプリングを圧縮したまま放置しないで下さい。

※本製品はインパクトレンチを使用した作業をした場合での安全装置を施していますが、超過荷重防止の為基本的にラチェット等の『ハンドツール』を使用しての作業をお勧めしています。

※本取扱説明書と販売証明書は大事に保管して下さい。
お問い合わせ時に必要となる場合があります。

～適応車種～

※軽自動車～普通乗用車迄

※最大荷重：１，４５０kgｆ


※スプリング外径：Φ１００㎜～Φ２５０㎜迄

～使用方法～

※作業前に必ず各部の点検を行い異常が無い事を確認して下さい。

※ネジ部には必ずグリース等を塗布して下さい。

※作業するスプリングに爪が均等に６箇所当てます。
スプリングが本体及び爪部の突起部内に(右写真赤○部)収まっている事を確認して下さい。
(インパクトレンチで締め込む際は、爪が当たるまでインパクトレンチのレベルを最低にして回転させて下さい。)

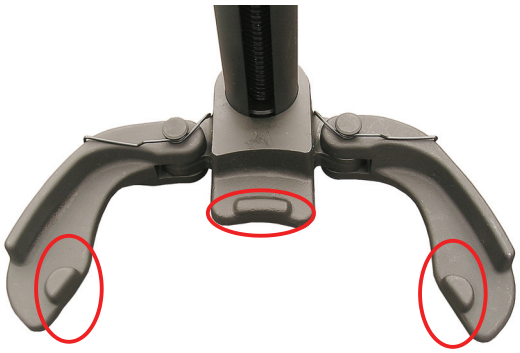

【スプリング当たり部詳細】
(上下共同じ)

※爪の当たり具合を確認し、スプリングを縮めます。

※スプリングとアッパーシートが離れた事を確認し、ロックナットを外します。

※緩める(外す)際はゆっくりと広げて(伸ばして)外して下さい。

※使用後も各部を点検し、異常が無い事を確認して下さい。

※保管する際は必ずネジ部及び可動部にグリース等を塗布した状態で雨風の当たらない湿気の少ない場所で保管して下さい。

KOTO

INC-250

コイルスプリングコンプレッサー
取扱説明書

※この度はＫＯＴＯ製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。





⚠注意事項⚠

※ 本製品の対応は『軽自動車～普通乗用車』迄です。

※ 本製品を使用するには整備士の資格を持った人が行って下さい。

※ 作業する際は安全の為保護メガネ等保護具を着用してご使用下さい。

※ 最大荷重１，４５０ｋｇｆを越えるスプリングには使用しないで下さい。

※ 本製品はアッパーシートへの装着は出来ません。

※ 爪はシッカリと４本掛かっている状態で使用して下さい。
片掛けでの使用は大変危険です。

※ 使用の際は安全の為にスプリングと本製品に別途販売の『ＳＦ-１５０　セーフティーワイヤー』若しくはお手持ちのワイヤー・ロープ等を巻きつけてご使用下さい。

※ 使用前には必ず各部の点検を行い、ヒビ・割れ・曲がり・錆び等の異常が無い事を確認してからご使用下さい。

※ 異常がある（現れた）場合は作業中でも直ちに作業を中止し、安全にスプリングから外し使用しないで下さい。

※ネジ部及び可動部には必ずグリース等を塗布してご使用してご使用下さい。

※スプリングを圧縮したまま放置しないで下さい。

※本製品はインパクトレンチを使用した作業をした場合での安全装置を施していますが、超過荷重防止の為基本的にラチェット等の『ハンドツール』を使用しての作業をお勧めしています。

※本取扱説明書と販売証明書は大事に保管して下さい。
お問い合わせ時に必要となる場合があります。

～適応車種～

※軽自動車～普通乗用車迄

※最大荷重：１，４５０kgｆ


※スプリング外径：Φ１００㎜～Φ２５０㎜迄

～使用方法～

※作業前に必ず各部の点検を行い異常が無い事を確認して下さい。

※ネジ部には必ずグリース等を塗布して下さい。

※作業するスプリングに爪が均等に６箇所当てます。
スプリングが本体及び爪部の突起部内に(右写真赤○部)収まっている事を確認して下さい。
(インパクトレンチで締め込む際は、爪が当たるまでインパクトレンチのレベルを最低にして回転させて下さい。)

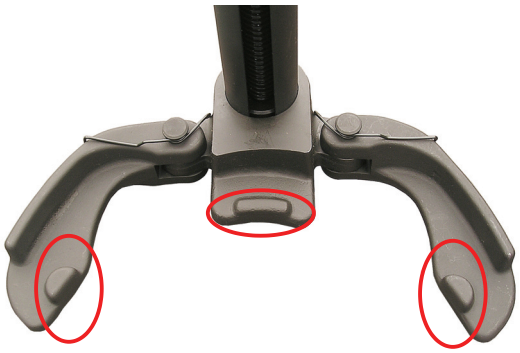

【スプリング当たり部詳細】
(上下共同じ)

※爪の当たり具合を確認し、スプリングを縮めます。

※スプリングとアッパーシートが離れた事を確認し、ロックナットを外します。

※緩める(外す)際はゆっくりと広げて(伸ばして)外して下さい。

※使用後も各部を点検し、異常が無い事を確認して下さい。

※保管する際は必ずネジ部及び可動部にグリース等を塗布した状態で雨風の当たらない湿気の少ない場所で保管して下さい。