KOTO

IPS-1000


(10t手動式) プレス台

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

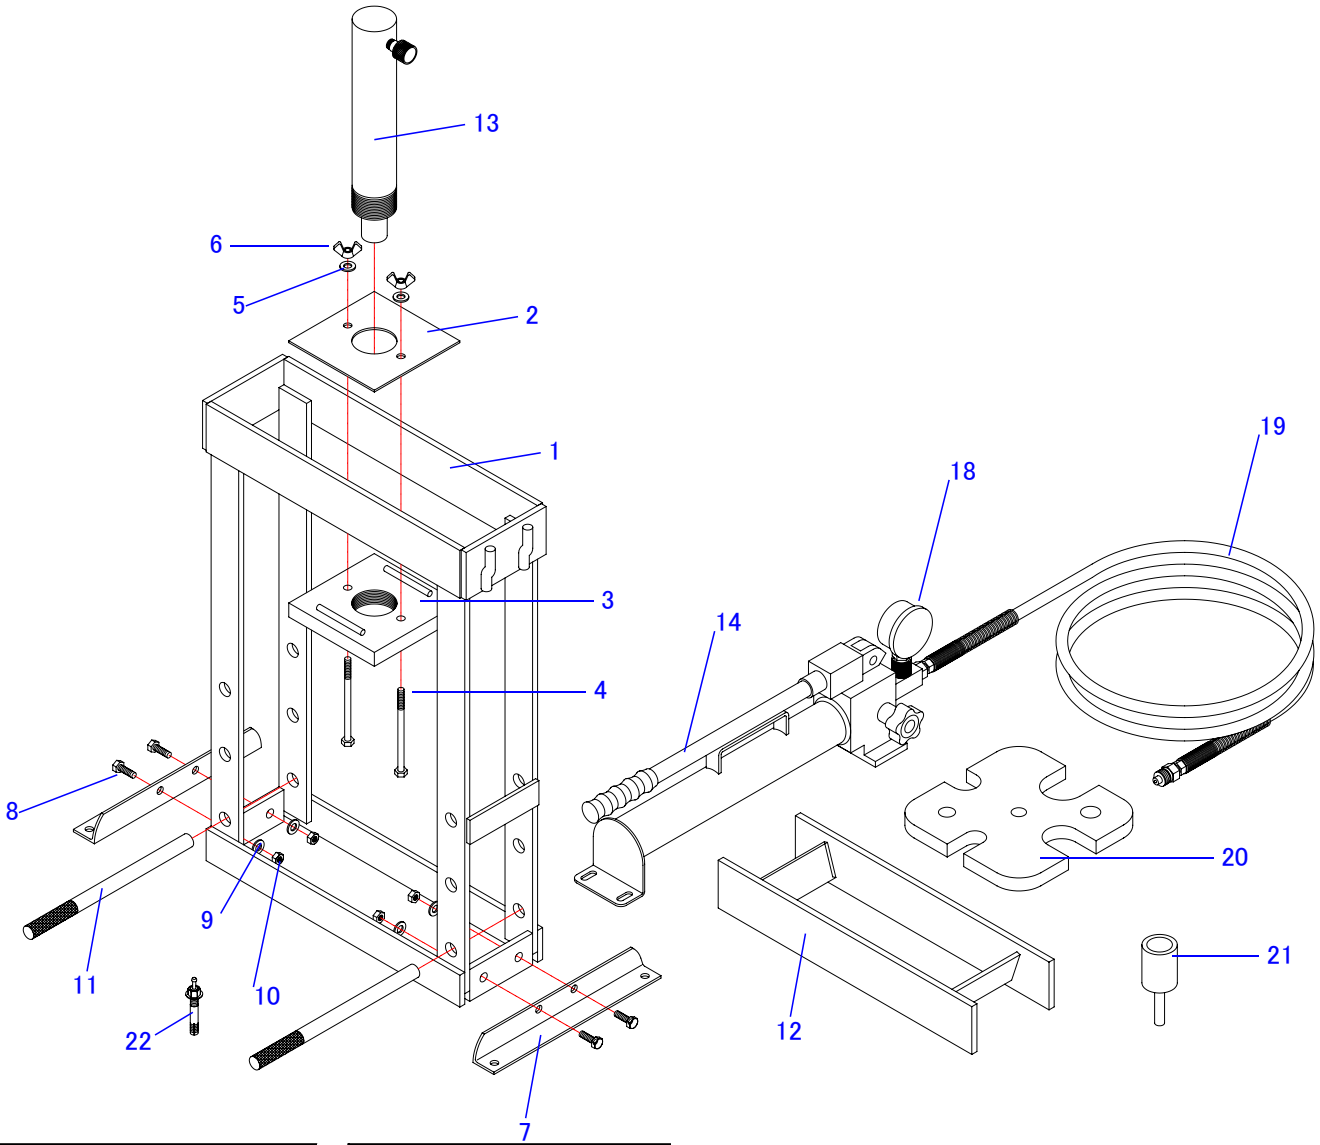

部番	品名	数量
1	本体	1
2	シリンダープレート	1
3	シリンダーベース	1
4	シリンダーボルト	2
5	シリンダーワッシャー	2
6	シリンダー蝶ナット	2
7	本体ベース	2
8	ベースボルト	2
9	ベースワッシャー	2
10	ベースナット	2

部番	品名	数量
11	ピン	2
12	ワークベース	1
13	シリンダー	1
14	手動ポンプ	1
18	ゲージ	1
19	ホース	1
20	ワークプレート	1
21	ヘッド	1
22	アンカーボルト	4

※組立て前に部材が揃っているか確認してください。
※一部供給していない部品も記載しています。
※各部ネジ部は確実に締めてご使用ください。
※定期的各部点検し、異常が無いことを確認してください。

～使用方法～

①. 組み終わったプレス台のシリンダー先端部に『21：ヘッド』を取り付けます。

②. 『19：ホース』を『13：シリンダー』のカプラーに接続します。

③. 『14：手動ポンプ』の開閉バルブを閉めてレバーを上下に動かし、圧を掛けます。

④. 急激に圧を高めずに慎重に様子を伺いながら作業をします。

⑤. 圧を戻す際も急激に戻さずゆっくりとコックを開けます。

⑥. アンカーボルト設置の際はφ10．5㎜のアンカードリルを使用し深さ50㎜以上開けてください。

～性能～

型式	IPS-1000
最大荷重	10t
ストローク	150mm
設置サイズ	304×540mm
重量	55kg
高さ	900mm

～商品紹介～



（上記写真はIPS-2000）

《 20t･10t エアー･手動TYPE 》

IPS-2000S･1000S

足踏み式(エアー接続時)と手動ポンプが併用でき微調整が簡単です。

鉄板などの歪みの修正やブッシュ及びベアリング類の脱着に便利な油圧プレス

～性能～

型式	IPS-2000S	IPS-1000S
最大荷重	20t	10t
ストローク	100mm	150mm
設置サイズ	790×700mm	740×610mm
重量	181kg	94kg
高さ	1730mm	1900mm



KPF-247を利用した使用例