KOTO

KAP-300


アンカーピンプーラー

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

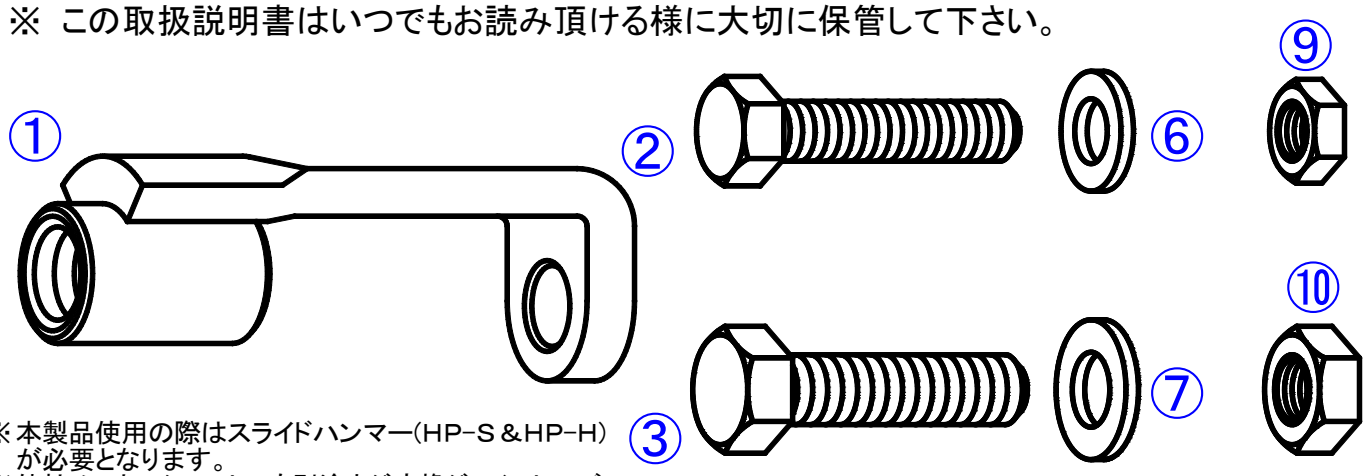

※本製品使用の際はスライドハンマー(HP-S＆HP-H)が必要となります。
※他社メーカーシャフトでも別途ネジ変換ジョイントのご購入で使用頂けます。

部番	品名	数量
①	フック	1
②	M12 P1.25ボルト	2
③	M14 P1.5ボルト	2
④	M16 P1.5ボルト	2
⑤	M16 P2.0ボルト	2
⑥	φ12mmワッシャー	2
⑦	φ14mmワッシャー	2
⑧	φ16mmワッシャー	4
⑨	M12 P1.25ナット	2
⑩	M14 P1.5ナット	2
⑪	M16 P1.5ナット	2
⑫	M16 P2.0ナット	2

※上記部品番号は説明の為に細かく記載してあります。
※部品注文等の際はボルト・ナット・ワッシャーセットの販売となります。
※本製品は全て消耗品となります。


～使用方法及び注意事項～

①. アンカーピンのネジに合うボルトをフック先端の穴に差し込みます。

②. 差し込んだ先端からワッシャー・ナットを装着しフックと固定します。

③. アンカーピンに②でフックにセットしたボルトをねじ込みます。
（ねじ込む際は最低でもネジ径以上ねじ込んで下さい。　浅い取り付けはネジ部の損傷に繋がります。）

④. アンカーピンにセットしたフックにスライドハンマー＆シャフト（HP-H・HP-S）をセットし引き抜きます。

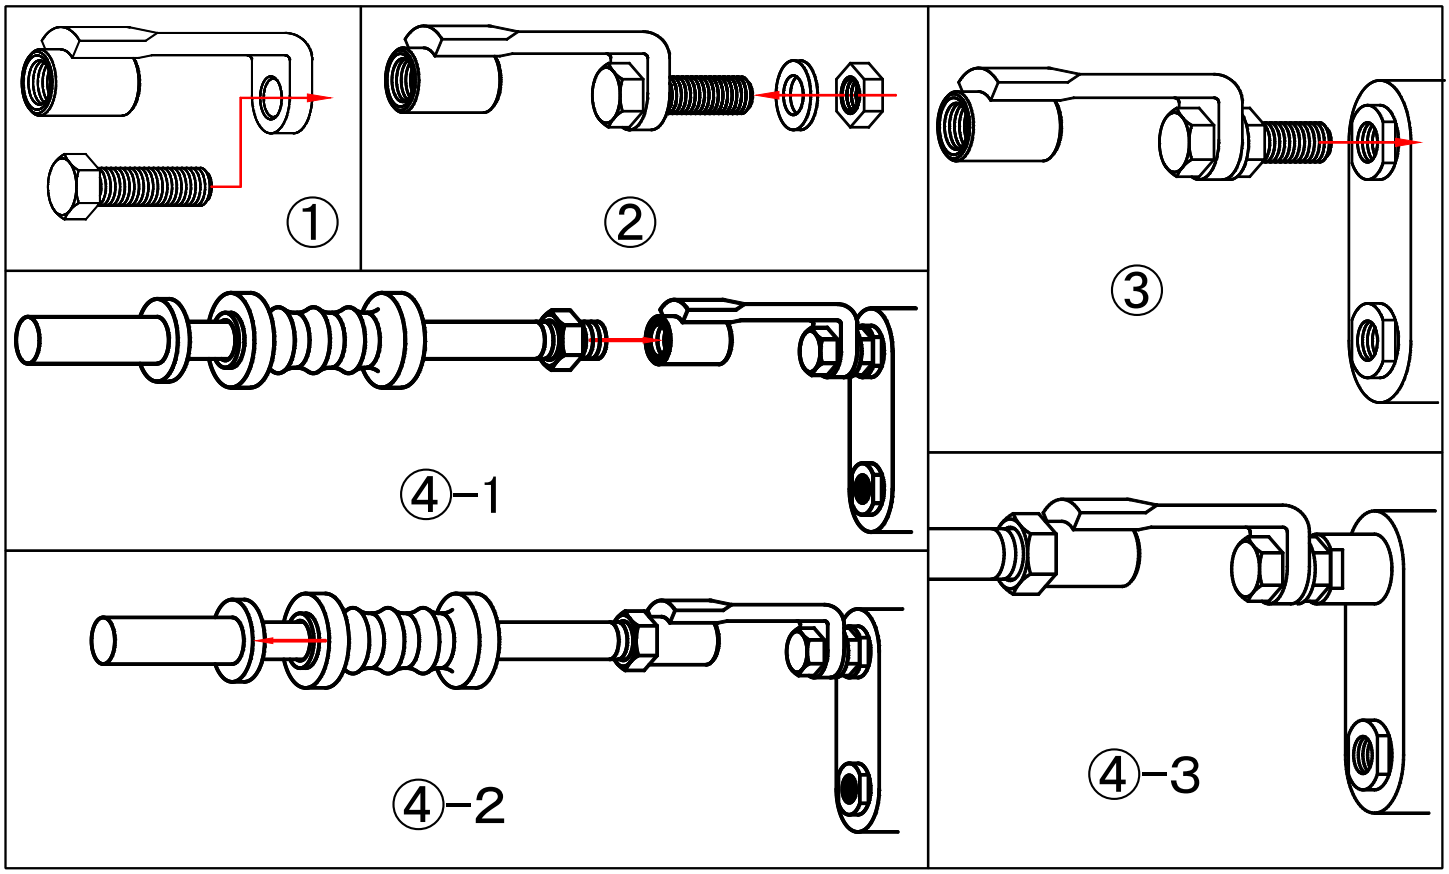

⚠アンカーピンにボルトをセットする前にネジ穴にゴミ等異物や錆びが無いことを確認して下さい。

⚠ネジ穴に錆が有る場合は綺麗に修正しボルトが入る様にしてからご使用下さい。

⚠スライドハンマー＆シャフトはアンカーピンに対して水平にしてご使用下さい。

⚠スライドハンマー使用時には指等の挟み込みに注意して下さい。

KOTO

KAP-300


アンカーピンプーラー

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

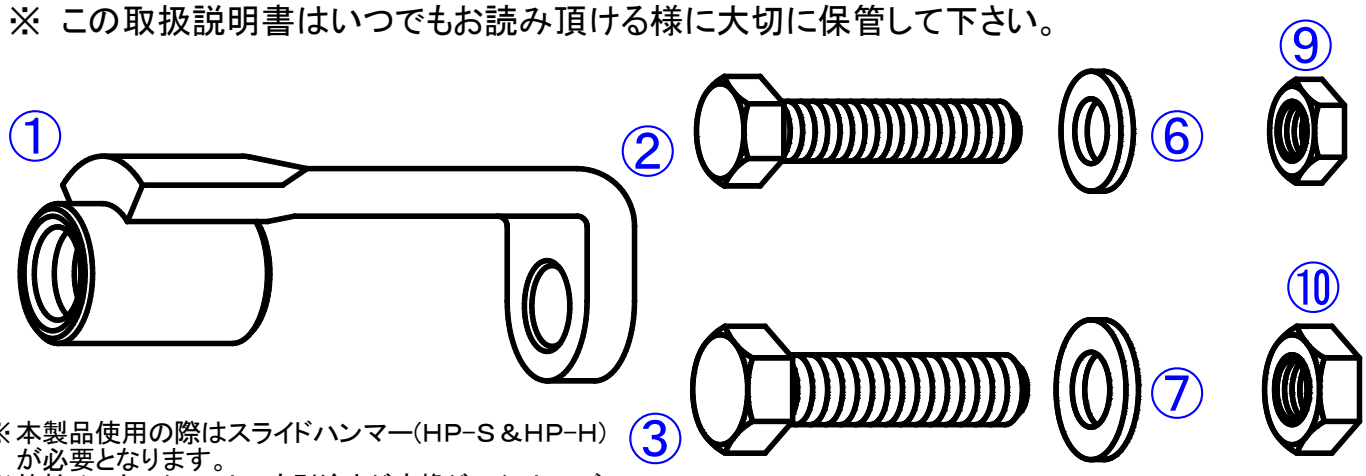

※本製品使用の際はスライドハンマー(HP-S＆HP-H)が必要となります。
※他社メーカーシャフトでも別途ネジ変換ジョイントのご購入で使用頂けます。

部番	品名	数量
①	フック	1
②	M12 P1.25ボルト	2
③	M14 P1.5ボルト	2
④	M16 P1.5ボルト	2
⑤	M16 P2.0ボルト	2
⑥	φ12mmワッシャー	2
⑦	φ14mmワッシャー	2
⑧	φ16mmワッシャー	4
⑨	M12 P1.25ナット	2
⑩	M14 P1.5ナット	2
⑪	M16 P1.5ナット	2
⑫	M16 P2.0ナット	2

※上記部品番号は説明の為に細かく記載してあります。
※部品注文等の際はボルト・ナット・ワッシャーセットの販売となります。
※本製品は全て消耗品となります。


～使用方法及び注意事項～

①. アンカーピンのネジに合うボルトをフック先端の穴に差し込みます。

②. 差し込んだ先端からワッシャー・ナットを装着しフックと固定します。

③. アンカーピンに②でフックにセットしたボルトをねじ込みます。
（ねじ込む際は最低でもネジ径以上ねじ込んで下さい。　浅い取り付けはネジ部の損傷に繋がります。）

④. アンカーピンにセットしたフックにスライドハンマー＆シャフト（HP-H・HP-S）をセットし引き抜きます。

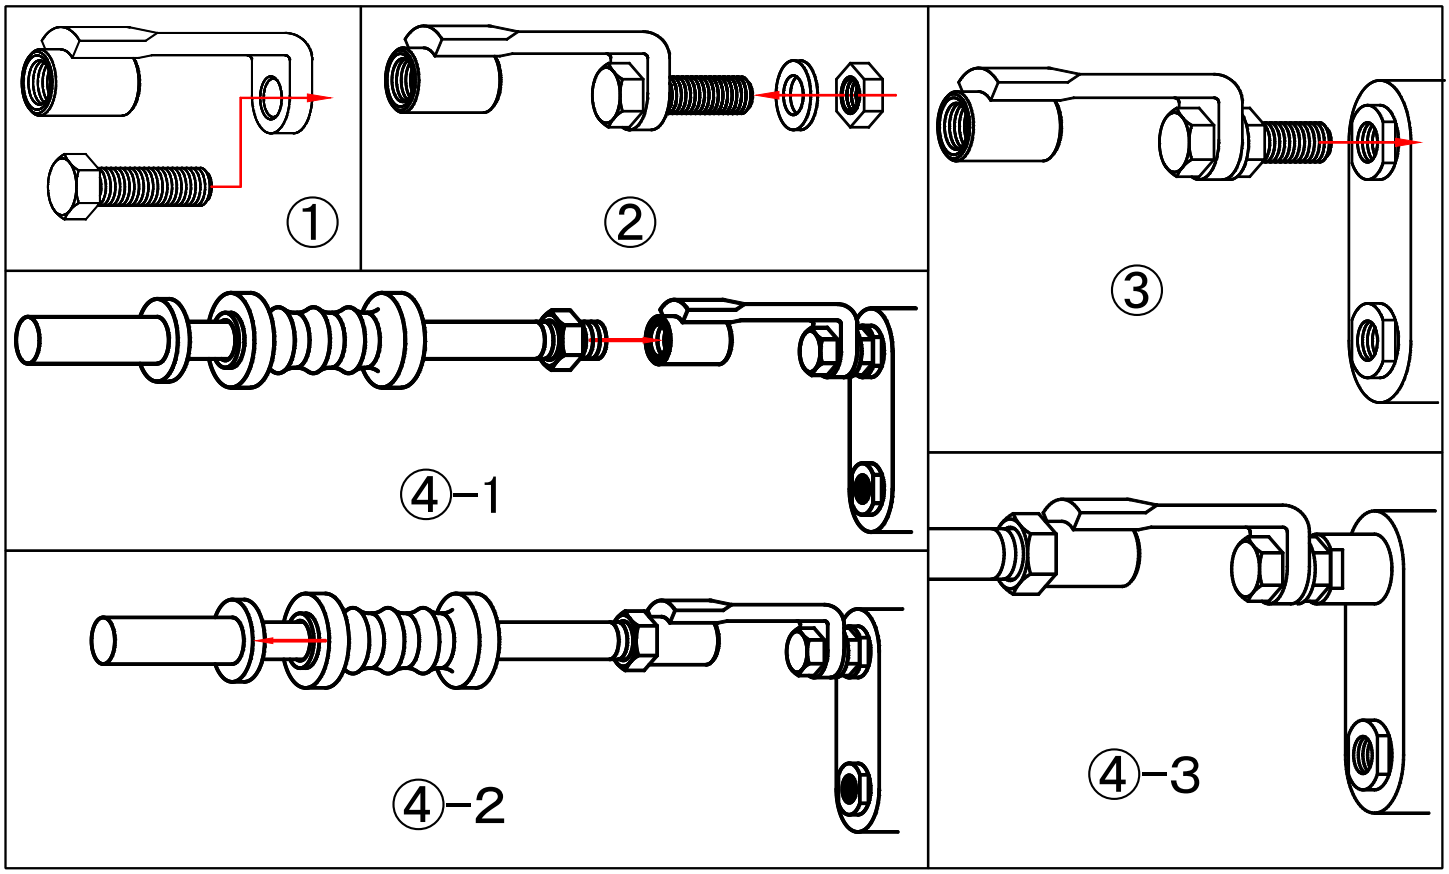

⚠アンカーピンにボルトをセットする前にネジ穴にゴミ等異物や錆びが無いことを確認して下さい。

⚠ネジ穴に錆が有る場合は綺麗に修正しボルトが入る様にしてからご使用下さい。

⚠スライドハンマー＆シャフトはアンカーピンに対して水平にしてご使用下さい。

⚠スライドハンマー使用時には指等の挟み込みに注意して下さい。