KOTO

# KHC-340

# ハブキャップショックリムーバー


# 取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

## ～各部名称及び注意事項～

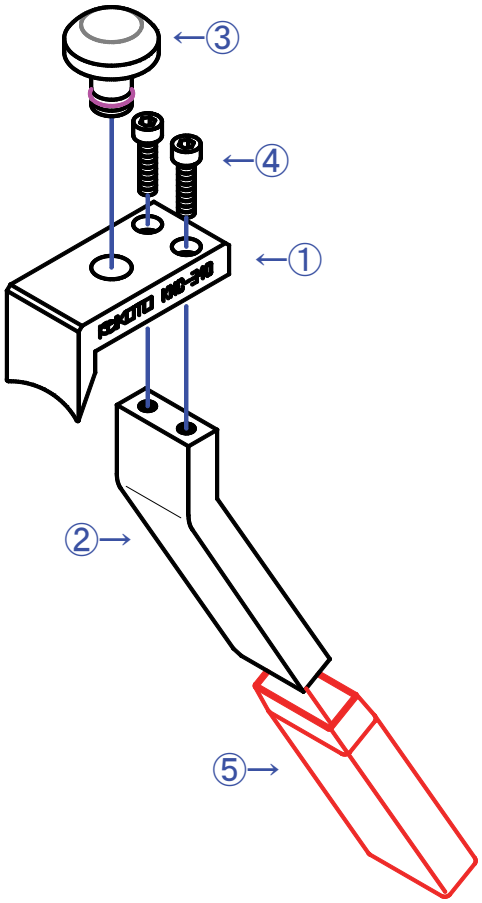


| 部番 | 品　　名 | 数量 |
|---|---|---|
| -① | 刃 | 1 |
| -② | ハンドル | 1 |
| -③ | アダプターＡＳＳＹ | 1 |
| -④ | 止めボルト | 2 |
| -⑤ | グリップ | 1 |

※ 本製品は軽自動車～普通乗用車のハブキャップ取り外し専用工具です。

※ 上記以外の用途や場所に使用した場合、刃先が欠損する恐れがります。

※ 刃先の損傷又は摩耗した場合は、お手持ちのグラインダー等で刃先を研磨してください。

※ 刃は消耗品です。 損傷又は摩耗により使用が困難な場合には新しい刃と交換してください。
（刃のみの単品購入可能：KHC-340-1　刃）

※ 刃先は鋭角になっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

※ 使用前には必ず各部点検し、ネジの緩みやアダプターの取付状態を確認してから作業を行ってください。

※ ハンマーによる打撃はアダプター部③以外には行わないでください。

※ ハブキャップのサイズにより、刃先が両サイドの鋭角部に当たってしまう場合がありますのでご注意ください。

※ ハブキャップを取り外す際には、1カ所の打撃ではなく、複数箇所にも同様に打撃を行い、ハブキャップ全体を浮かせる様に取り外してください。


※ ハブキャップにシール材等が付着している場合は、刃先が食い込みにくいので、何度か試し打ちをしながら取り外してください。

※ ハンマーによる打撃は始めから強い力で叩かずに、状況を確認しながら叩いてください。

※ ハブキャップの取付状態により使用できない場合があります。


※ 作業時には安全の為、「保護メガネ」「保護手袋」を着用の上作業を行ってください。

※ ハブキャップがハブの取り付け面に対して凹んでいるタイプには使用できません。（下記イラスト参照）

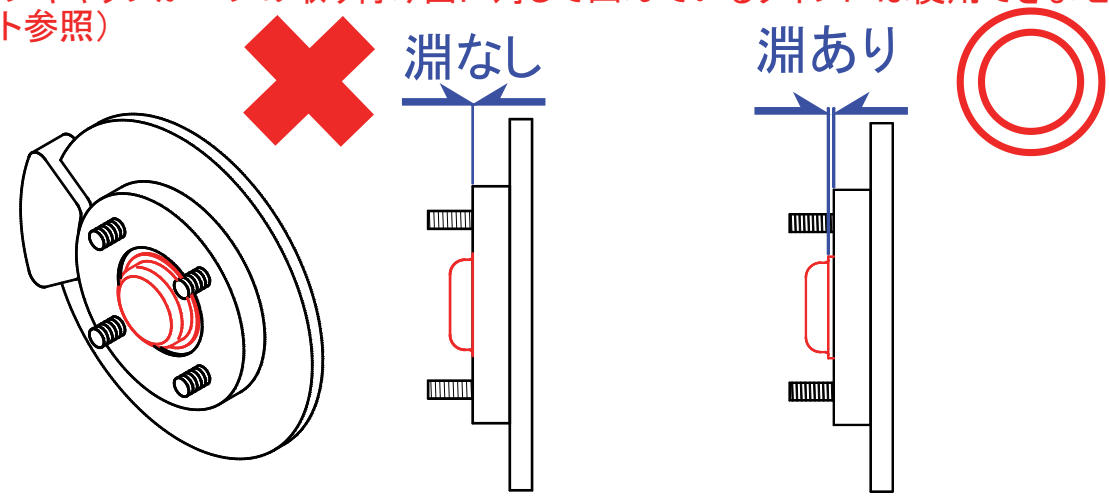



## ～使用方法～

①：ハブキャップとハブの取付面の隙間を狙って刃先を合わせます。

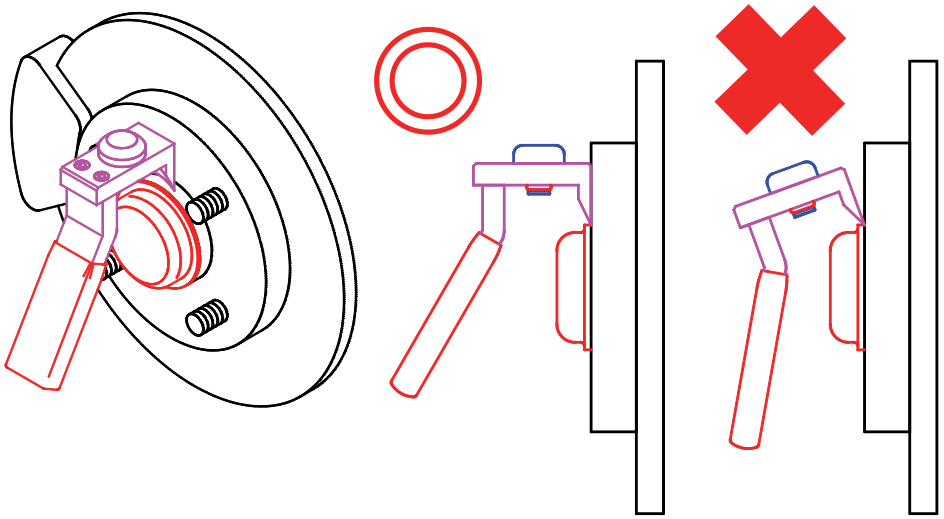


※ハブキャップの隙間に刃を斜め方向から使用すると刃が損傷してしまいます。

②：ハンマーをアダプターの真上から刃の入り具合を確認しながら叩き込みます。

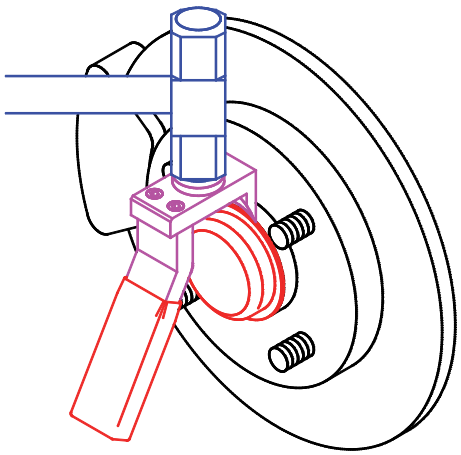

③：ハブを回してハブキャップの複数個所で②と同じように叩き、隙間を作りハブキャップを外します。

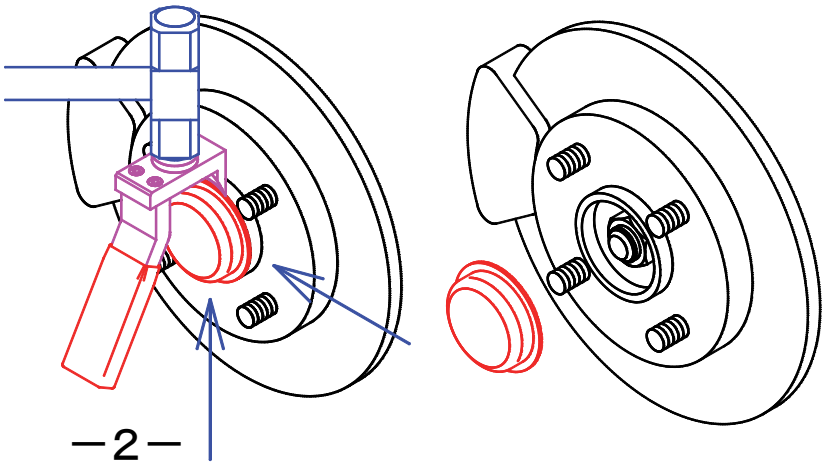



江東産業株式会社

20211110.A.KP

KOTO

# KHC-340

# ハブキャップショックリムーバー


# 取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用ください。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管してください。

## ～各部名称及び注意事項～

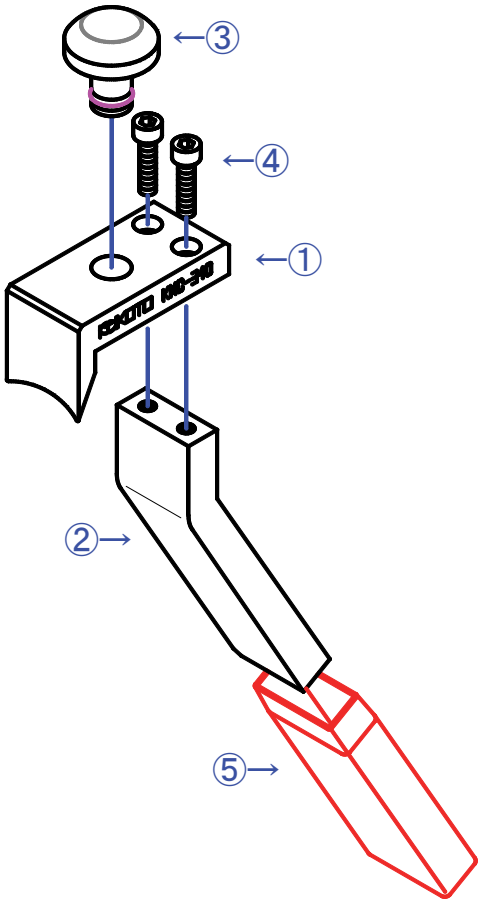


| 部番 | 品　　名 | 数量 |
|---|---|---|
| -① | 刃 | 1 |
| -② | ハンドル | 1 |
| -③ | アダプターＡＳＳＹ | 1 |
| -④ | 止めボルト | 2 |
| -⑤ | グリップ | 1 |

※ 本製品は軽自動車～普通乗用車のハブキャップ取り外し専用工具です。

※ 上記以外の用途や場所に使用した場合、刃先が欠損する恐れがります。

※ 刃先の損傷又は摩耗した場合は、お手持ちのグラインダー等で刃先を研磨してください。

※ 刃は消耗品です。 損傷又は摩耗により使用が困難な場合には新しい刃と交換してください。
（刃のみの単品購入可能：KHC-340-1　刃）

※ 刃先は鋭角になっていますので、取り扱いには十分ご注意ください。

※ 使用前には必ず各部点検し、ネジの緩みやアダプターの取付状態を確認してから作業を行ってください。

※ ハンマーによる打撃はアダプター部③以外には行わないでください。

※ ハブキャップのサイズにより、刃先が両サイドの鋭角部に当たってしまう場合がありますのでご注意ください。

※ ハブキャップを取り外す際には、1カ所の打撃ではなく、複数箇所にも同様に打撃を行い、ハブキャップ全体を浮かせる様に取り外してください。


※ ハブキャップにシール材等が付着している場合は、刃先が食い込みにくいので、何度か試し打ちをしながら取り外してください。

※ ハンマーによる打撃は始めから強い力で叩かずに、状況を確認しながら叩いてください。

※ ハブキャップの取付状態により使用できない場合があります。


※ 作業時には安全の為、「保護メガネ」「保護手袋」を着用の上作業を行ってください。

※ ハブキャップがハブの取り付け面に対して凹んでいるタイプには使用できません。（下記イラスト参照）

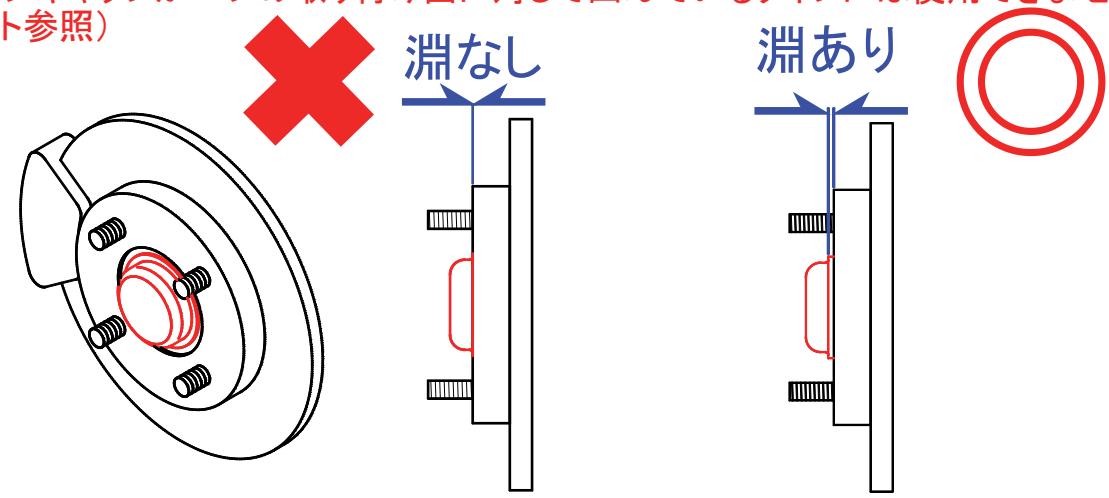



## ～使用方法～

①：ハブキャップとハブの取付面の隙間を狙って刃先を合わせます。

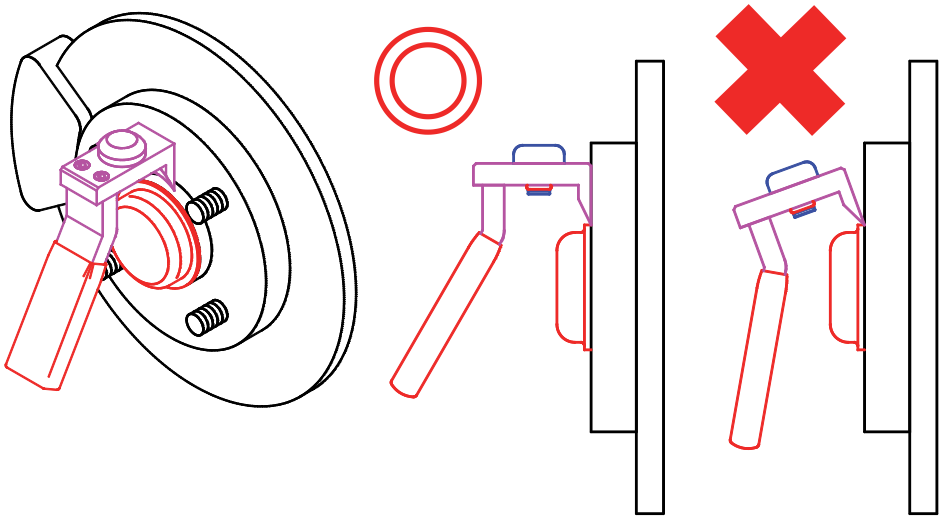


※ハブキャップの隙間に刃を斜め方向から使用すると刃が損傷してしまいます。

②：ハンマーをアダプターの真上から刃の入り具合を確認しながら叩き込みます。

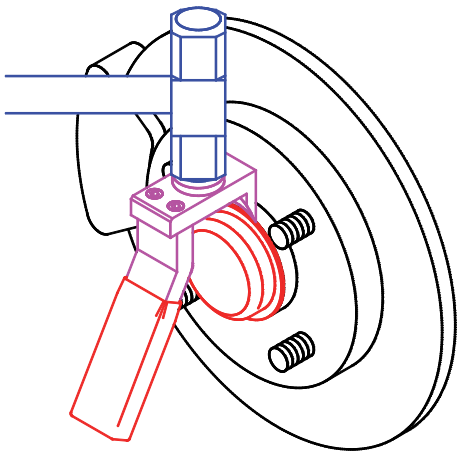

③：ハブを回してハブキャップの複数個所で②と同じように叩き、隙間を作りハブキャップを外します。

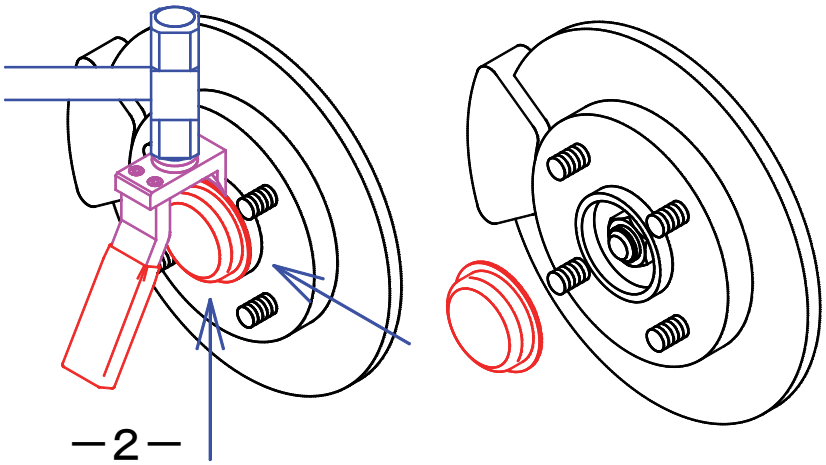



江東産業株式会社

20211110.A.KP