KOTO

KHC-411


ハブキャッププライヤー

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

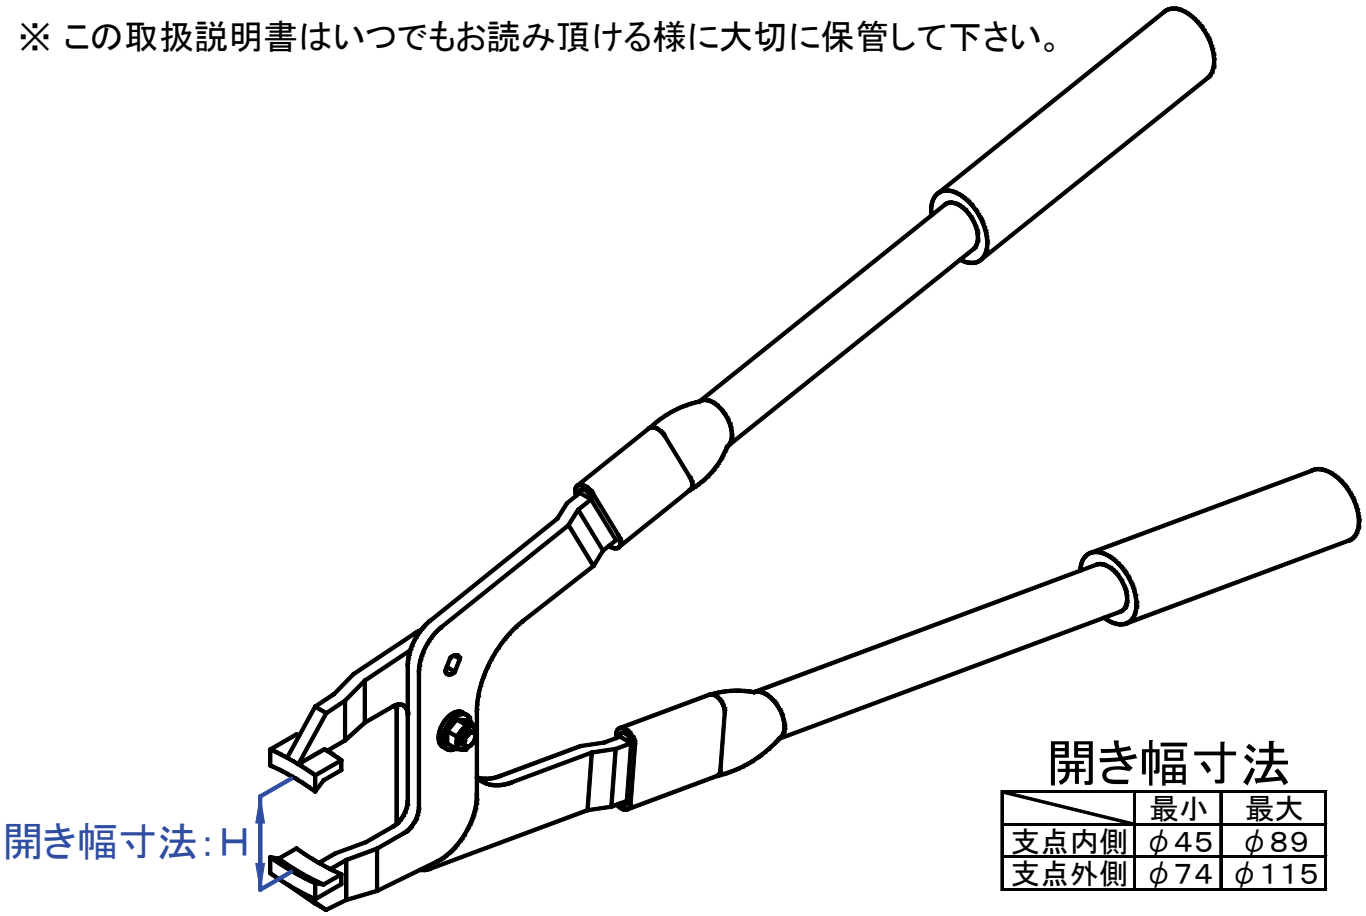

開き幅寸法

	最小	最大
支点内側	φ45	φ89
支点外側	φ74	φ115

※本製品は車両のハブキャップを外す専用工具です。

※支点のボルト位置を変更する事で最小φ45㎜～最大φ115㎜（上記イラスト：開き幅寸法　H　参照）までのキャップに対応できます。

※ハブキャップ周りの形状により使用できない場合があります。

※本製品は支点が可動式の為、ガタツキが大きくなっていますので使用状況によりナット部を締めて調整してください。

※本製品は消耗品です。

江東産業株式会社
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL：03-5636-1251　FAX：03-5636-1252

20200409.A.KP

KOTO

KHC-411


ハブキャッププライヤー

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

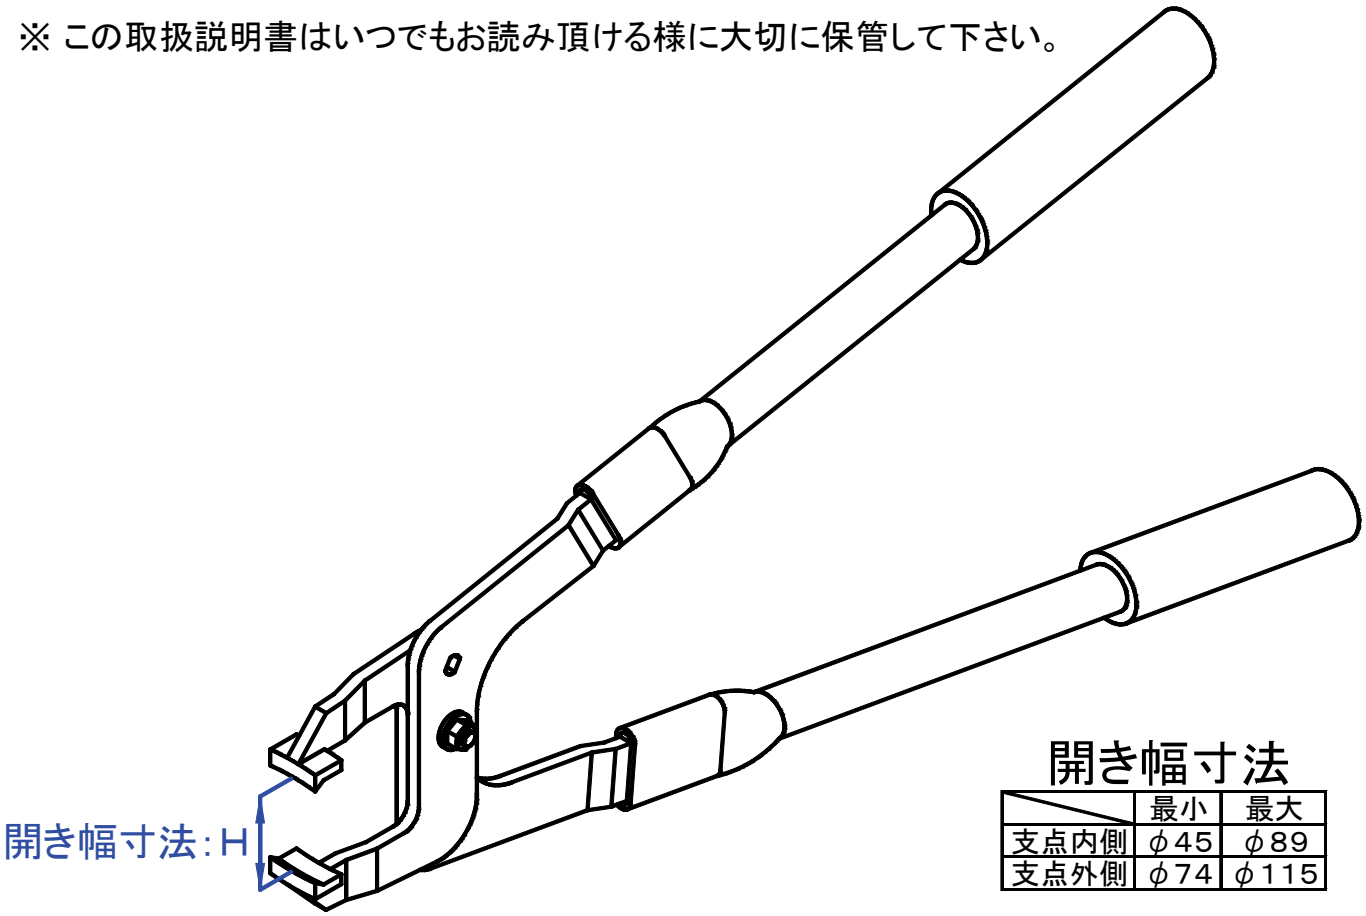

開き幅寸法

	最小	最大
支点内側	φ45	φ89
支点外側	φ74	φ115

※本製品は車両のハブキャップを外す専用工具です。

※支点のボルト位置を変更する事で最小φ45㎜～最大φ115㎜（上記イラスト：開き幅寸法　H　参照）までのキャップに対応できます。

※ハブキャップ周りの形状により使用できない場合があります。

※本製品は支点が可動式の為、ガタツキが大きくなっていますので使用状況によりナット部を締めて調整してください。

※本製品は消耗品です。

江東産業株式会社
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL：03-5636-1251　FAX：03-5636-1252

20200409.A.KP