
PB−120・120N
クラッチﾊﾟｲﾛｯﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾌﾟｰﾗｰ
取扱説明書

・この度はPB−120・120Nをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
・製品使用前に必ず下記の使用説明をお読み頂いてからご使用ください。
・本製品はクラッチパイロットのベアリングを抜取る専用工具です。
・それ以外の場所、用途には使用しないで下さい。


◎各部名称

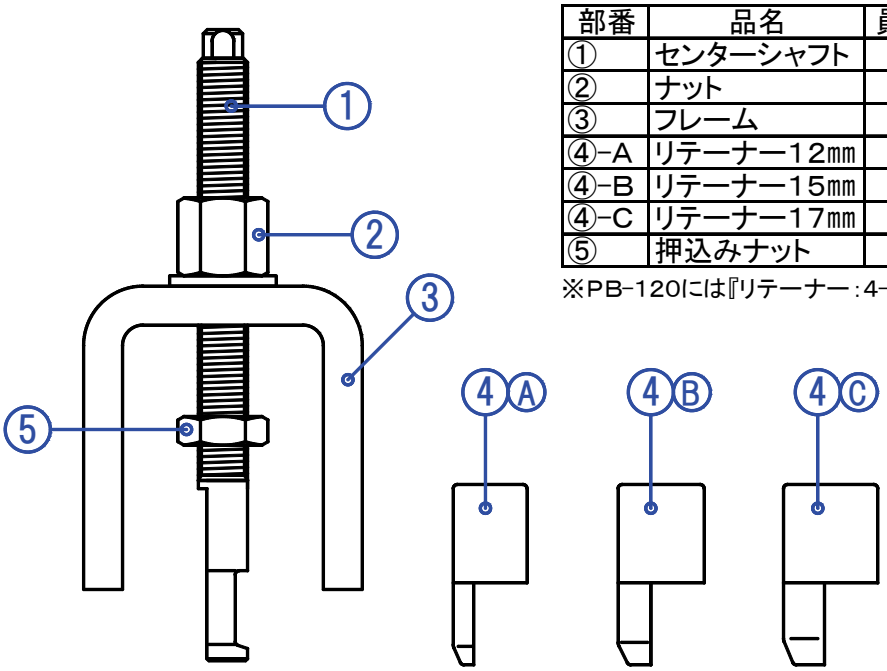

部番	品名	員数	備考
①	センターシャフト	1	
②	ナット	1	
③	フレーム	1	
④−A	リテーナー12㎜	1	トヨタ仕様
④−B	リテーナー15㎜	1	日産・いすゞ仕様
④−C	リテーナー17㎜	1	三菱仕様
⑤	押込みナット	1	

※PB−120には『リテーナー:4−C』は含まれておりません。

◎使用方法

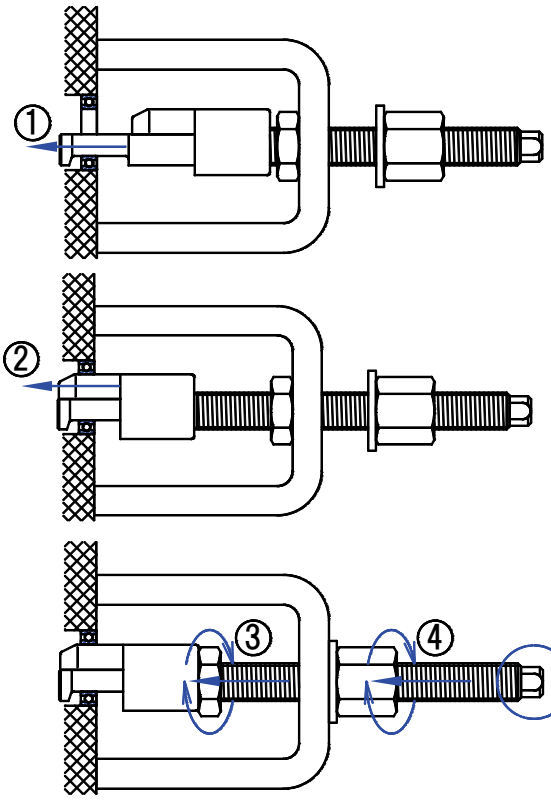

① ベアリングの内径に合せてリテーナーをセンターシャフトの奥まで嵌め込み、センターシャフト先端をベアリングに差し込みます。

② センターシャフトをベアリング内径の片側に寄せ、リテーナーをスライドさせベアリング内に差込みます。

③ 押込みナットを廻しリテーナーを固定して下さい。

④ センターシャフトの2面にカットしてある部位をスパナ若しくはモンキーレンチで廻らない様に固定し、ナットを廻しベアリングを抜いてください。

⚠注意⚠ ・内径に合わない物には使用しないで下さい。
・センターシャフトのネジ部のゴミを取り除き注油してからご使用下さい。

09I24.A.KP