SW-430


クイックステアリングプーラー
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大事に保管して下さい。

～各部名所及びセット内容～

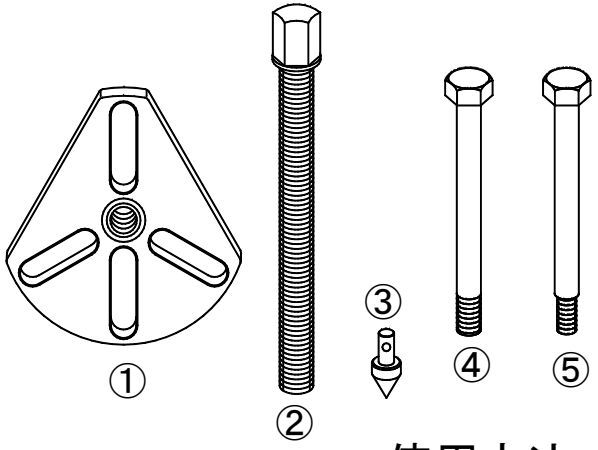


部番	品名	員数
①	ホルダー	1
②	センターボルト	1
③	センターアダプター	1
④	ヨークボルト10mm	3
⑤	ヨークボルト8mm	3
オプション		
⑥	ヨークボルト6mm	3
⑦	ヨークボルト5mm	3

～使用方法～

1. ①ホルダーの平面方向からに②センターボルトをねじ込み、③センターアダプターを装着します。

2. ステアリングに合うヨークボルトを2本若しくは3本差込、ステアリングにねじ込みます。

3. センターボルト・センターアダプター先端を相手シャフトに当て、ねじ込んで抜き取ります。

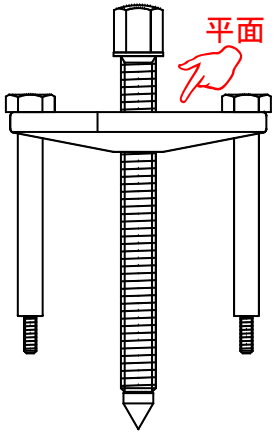

12B29.A.KP

SW-430


クイックステアリングプーラー
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大事に保管して下さい。

～各部名所及びセット内容～

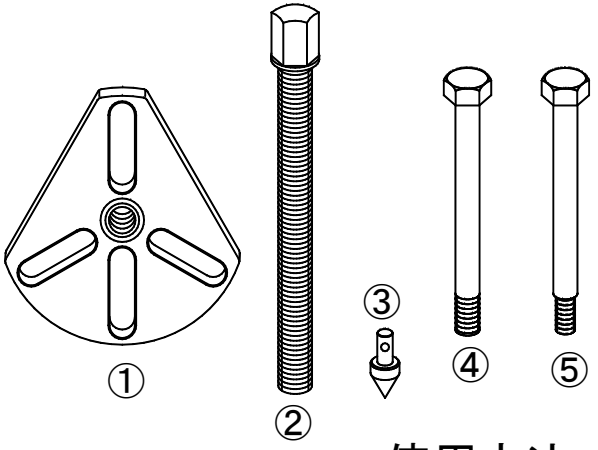


部番	品名	員数
①	ホルダー	1
②	センターボルト	1
③	センターアダプター	1
④	ヨークボルト10mm	3
⑤	ヨークボルト8mm	3
オプション		
⑥	ヨークボルト6mm	3
⑦	ヨークボルト5mm	3

～使用方法～

1. ①ホルダーの平面方向からに②センターボルトをねじ込み、③センターアダプターを装着します。

2. ステアリングに合うヨークボルトを2本若しくは3本差込、ステアリングにねじ込みます。

3. センターボルト・センターアダプター先端を相手シャフトに当て、ねじ込んで抜き取ります。

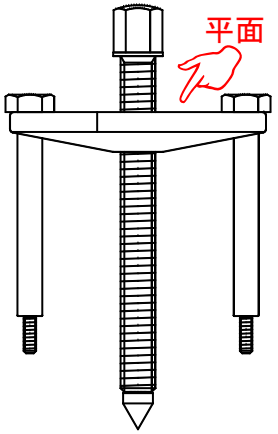

江東産業株式会社 －1－

12B29.A.KP