TPR-47HD ・ 65HD (HDB-42)

ハイドロジョイントプーラー47 ・ 65 (油圧ボルト)


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。


～プーラー各部寸法～

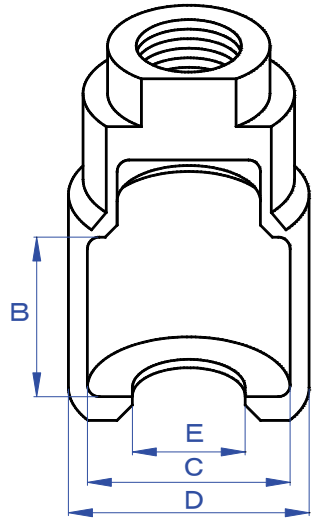

型式	B	C	D	E
TPR-47HD	62	45	101	47
TPR-65HD	74	102	119	65

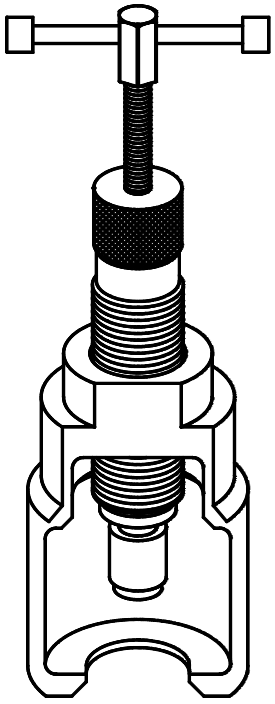

～油圧ボルト～

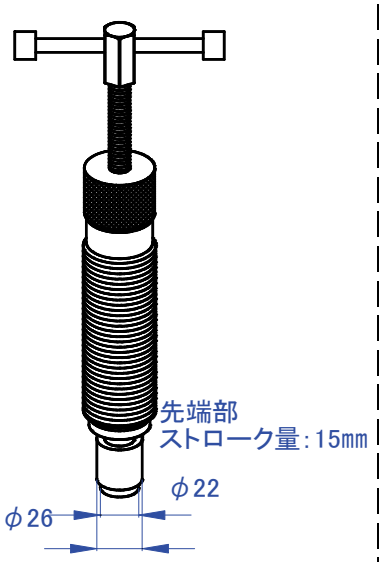

油圧能力:12t

～使用上の注意事項～

※ジョイントが外れる瞬間は非常に強い衝撃で抜け落ちますのでロープ等でプーラーを吊るす等の処置を施してください。

※上記寸法表を参照し、サイズに合った部位に使用してください。

※硬く固着しているジョイントには潤滑剤を十分浸透させてから使用してください。

※使用前に必ず各部ネジ部にグリース等を十分塗布してからご使用ください。

※ジョイントナットは外れた際の急激な脱落防止の為、完全に外さずに適度に緩めた状態で抜取作業をしてください。

※本製品(油圧ボルト)は油圧で力を伝える為、ハンドル部を廻してから徐々に力が加わります。適度にハンドルを廻し、様子を見ながら締め込んでください。

※本製品はインパクトレンチの使用は禁止です。

※本製品は消耗品です。

20200924.B.KP
20160114.A.KP