# AMH-500
# アタッチメントハンマー
# 取扱説明書

・この度はKOTO製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
・本取扱説明書を必ずお読み頂き、作業方法等を理解して上でご使用下さい。
・この製品は鈑金作業用ハンマーですのでそれ以外の用途・使用はしないで下さい。

## ～各部品名称～




| 型番 | 品名 | 員数 |
|---|---|---|
| 1 | 本体ASSY | 1 |
| 1-4 | ロックボルト | 2 |
| 2 | 絞りステンヘッド(荒) | 1 |
| 3 | 絞りステンヘッド(細) | 1 |
| 4 | 均しステンヘッド | 1 |
| 5 | 均しアルミヘッド | 1 |
| 6 | ピンヘッド | 1 |
| 7 | 抜きピン | 1 |
| 8 | 六角レンチ | 1 |


***※ヘッドを入れるプラスチックケースは割れやすいので、取扱いにご注意ください。***

## ～使用方法～

1.ロックボルトが外にはみ出しているか確認してください。(ヘッドを入れる穴にロックボルトがはみ出ていると、ヘッドが入らない場合があり、無理に入れると破損する場合がございます。)




2.本体にヘッドをねじり込み、木ハンマー等のソフトハンマーを使用し、抜けない程度に打ち込んでください。(しぼりヘッド・ピンヘッドを打ち込むと傷付きます。)

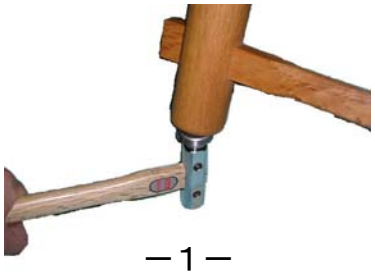


3. 六角レンチを使用しロックボルトを必ず締めて下さい。（アルミ・プラ・銅は他のヘッドよりも柔らかい材質を使用していますので、締めすぎるとどこまでも入ってしまいますので、ご注意下さい。）

**ロックボルトを締めずに作業すると、ヘッドが脱落する恐れがあります。**



4. ヘッドの取り外しは、ロックボルトを充分に緩め、抜きピンをハンマー横の穴に差込、ソフトハンマーで軽く叩くと取外せます。

**ロックボルトを充分に緩めない状態で取り外しを行うと、ヘッド及びロックボルトを破損する恐れがあります。**

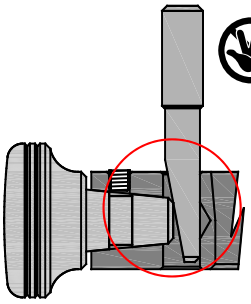

**ピンの向き注意！**
**ヘッド方向に斜め斜面を向ける。**



## ～ その他注意事項～

・本製品を保管する場合は本体とヘッドを必ず外した状態で保管してください。

・湿度の高い場所では保管しないで下さい。

・濡れた場合はよくふき取ってから保管してください。

・ピンヘッドはポンチの代わりのような使用はしないで下さい。

※本取扱説明書はいつでも取り出せる場所に保管して下さい。

※ヘッド等は消耗品の為、単品販売もしております。

**※ヘッド部横の溝は識別用の溝です。**
**しぼりステンヘッド（荒）＝０本　しぼりステンヘッド（細）＝１本**
**ならしステンヘッド＝２本　ならしアルミヘッド＝３本**