
ＡＳ－３００
アンカーボディースタンド
取扱説明書　（２ｓｅｔ）

このたびは、ＫＯＴＯ製品をお買上げ頂きありがとうございます。

取扱説明書を必読し、正しい使い方をご理解した後に本製品をご使用下さい。

この製品はＰＴ－８００シリーズ（ＰＴ－８００Ｌ、－８００Ｈ）使用時の車両固定具です。それ以外の目的には、絶対に使用しないで下さい。


○ 部品説明

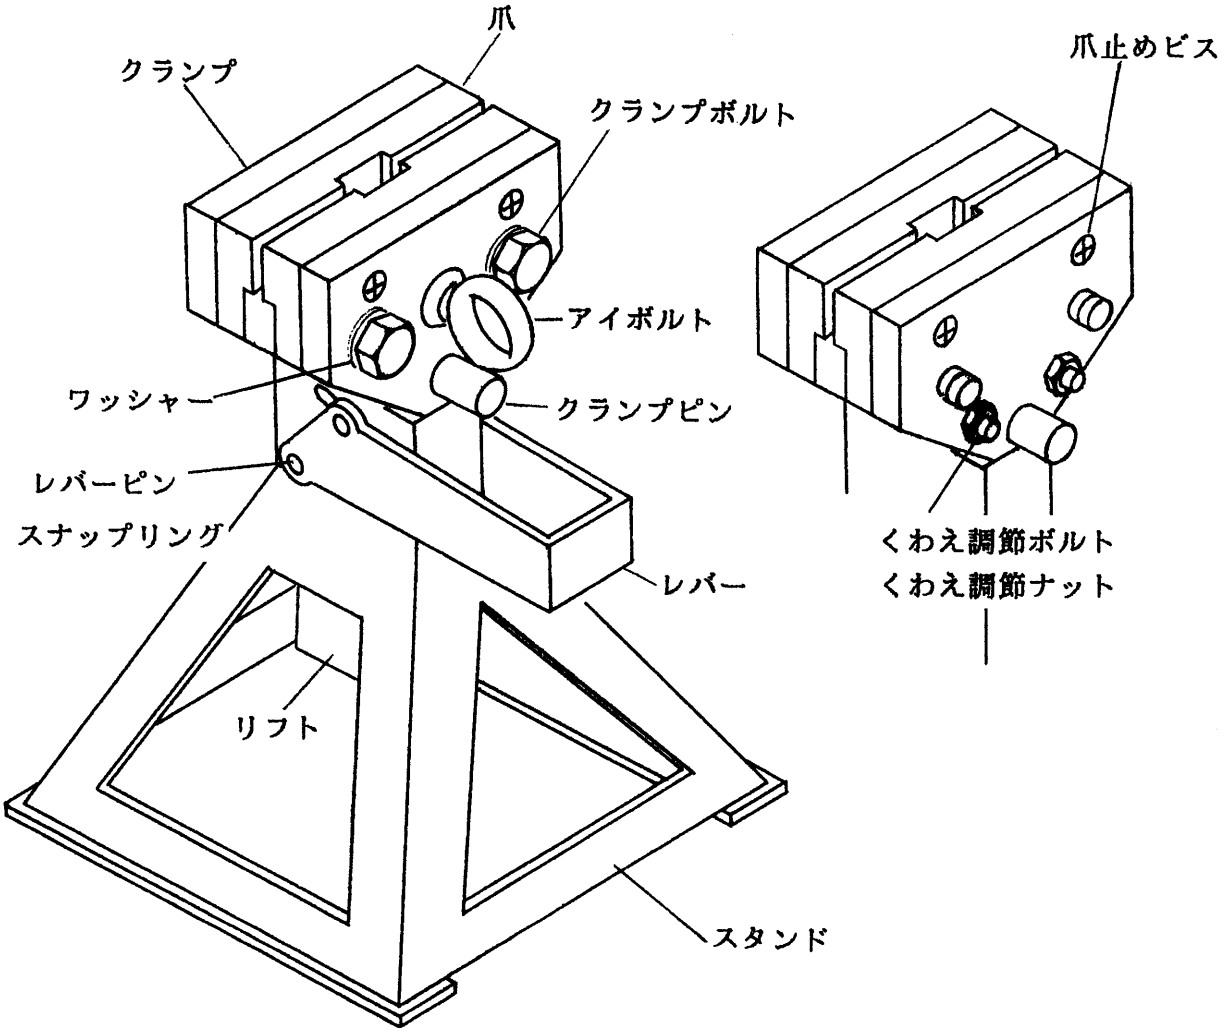


990711.T.KP

○ 使用説明


① ガレージジャッキを使って、車両を上げて、地面からジャッキーポイント部が３６０㎜以上になるようにして下さい。

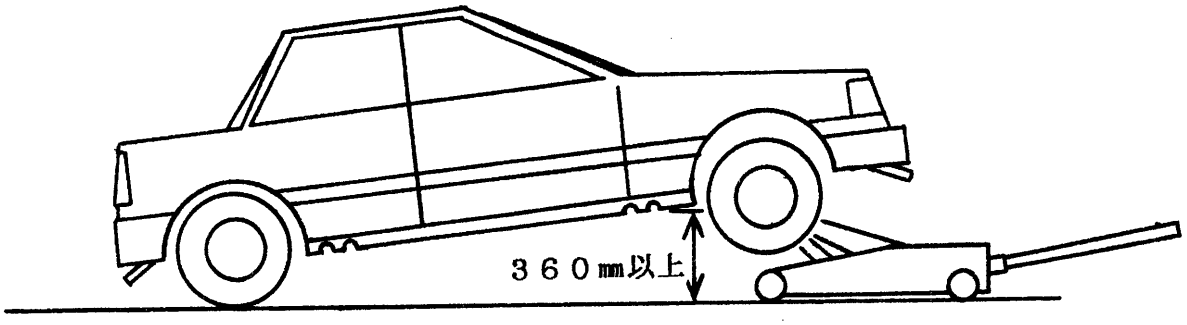


② アンカーボディースタンドのクランプピンを外し、クランプをリフトから外します。

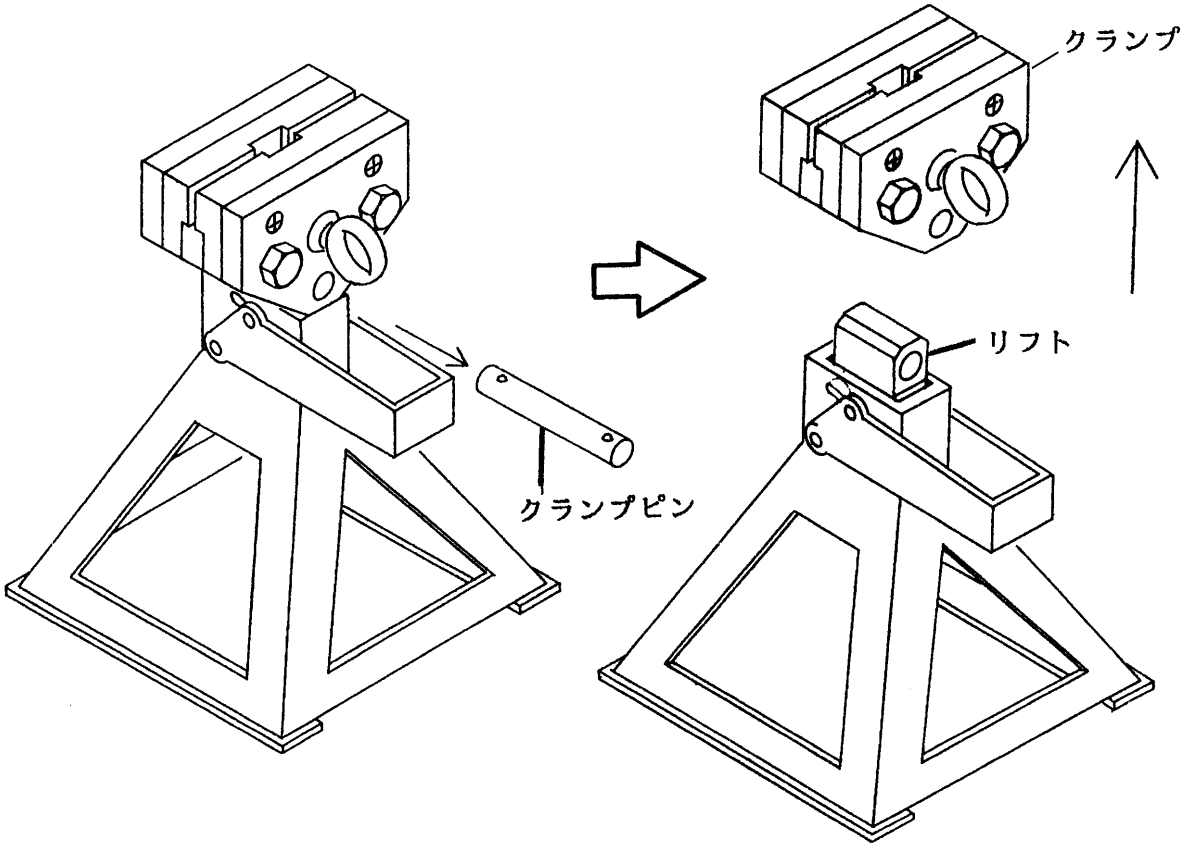

③　クランプボルトを締め、ジャッキーポイント部に固定します。
※ジャッキーポイント（サイドシル）が曲がっている場合、修正後に固定して下さい。

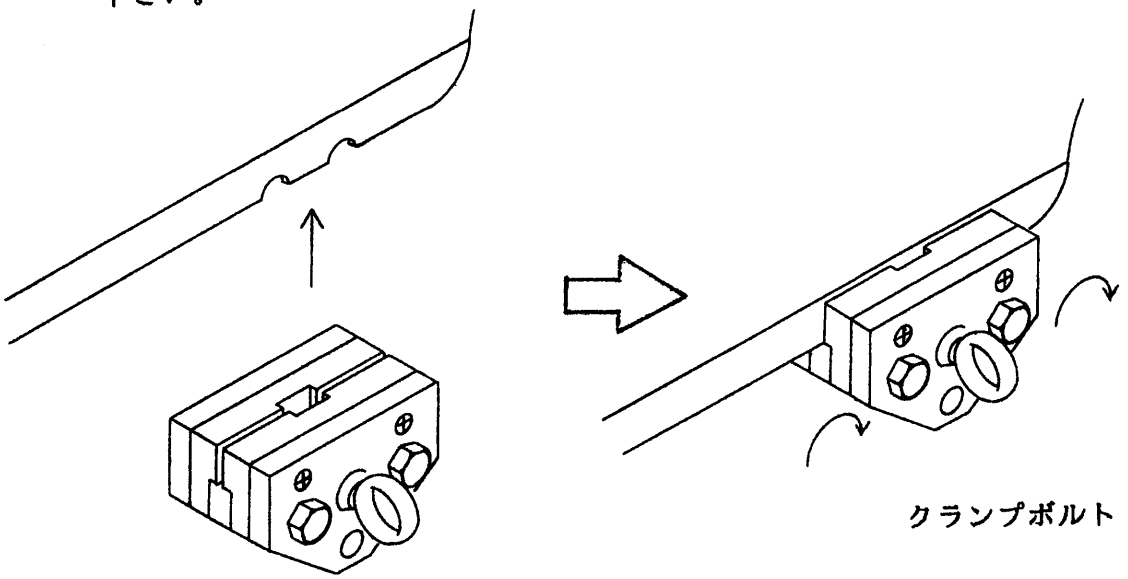

④　クランプピンを使って、クランプにリフトを固定します。

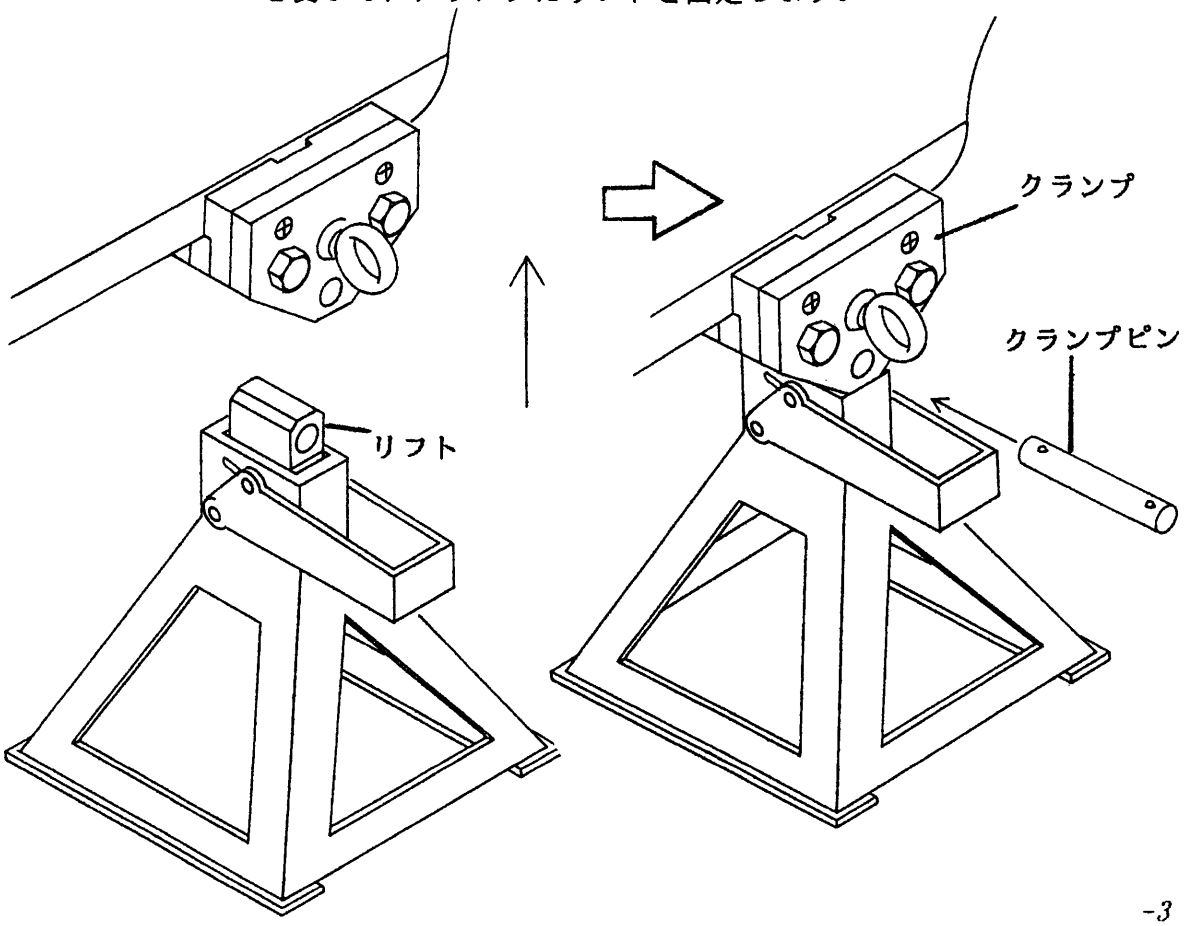


⑤　レバーを跳ね上げる事で、リフトの高さ調整が出来ます。


※使用中に急にレバーが動く事があり危険ですので、高さ調整後はレバーを必ずリフトがロックする位置まで下げて下さい。

※車両が不安定になり危険ですので、リフトを２段目以上揚げた状態で横引きをしないで下さい。


※リフトは、必ず左右同じ高さにしてご使用下さい。

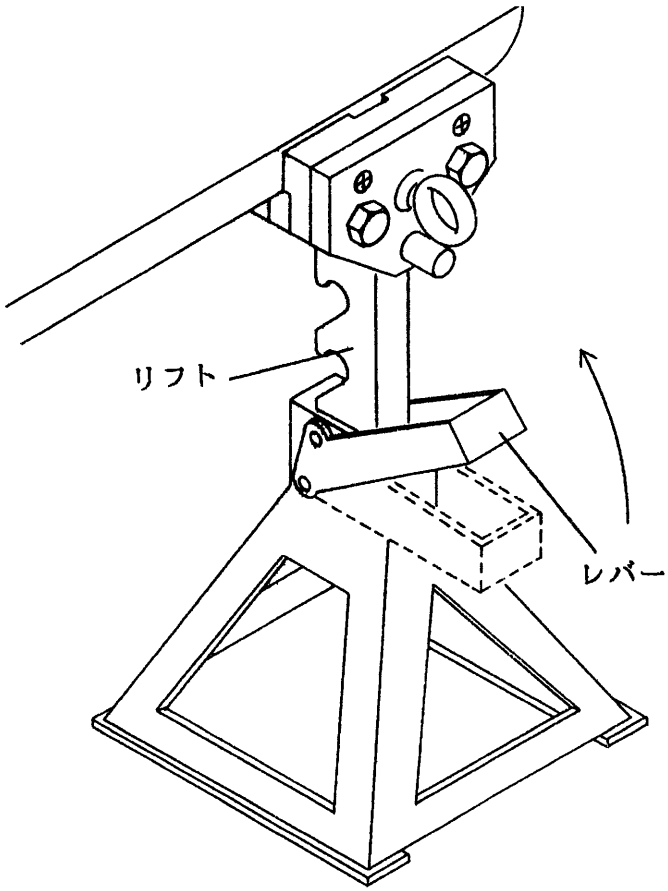

⑥　車両の左右にアンカーボディークランプを付けた状態で、ガレージジャッキーを静かに降ろして下さい。

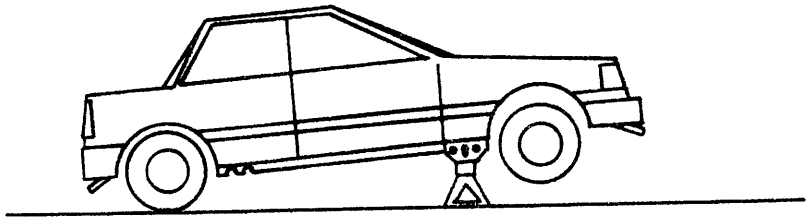

⑦ 後側を固定する場合も、同じ要領で作業を行って下さい。
（ＡＳ－３００ アンカーボディースタンドは、２個１セットとなっております。前後にお使いになる場合はもう１セットお買い求め下さい。）

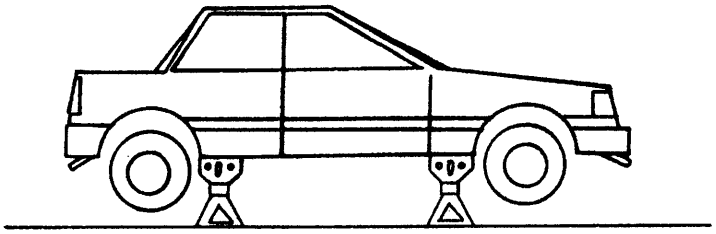

※本製品は塗装等で腐食防止加工を施して有りますが、長期間の使用中に酸化や金属疲労によりスラッジ(ヒビ)等が出ます。スラッジ等を発見したら作業を中止し、新しく製品をお求め下さい。
※取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に保管して活用して下さい。

床固定例（引き作業は、アンカーホールプレートにチェーンを張った状態で行なって下さい。）

