BL-800・(BL-G)
ブラインドベアリングプーラー・(ゲート)
取扱説明書


この度はKOTO製品をお買求め頂き誠にありがとうございます。

◎ 使用前に必ず本取扱説明書を必読頂きご使用下さい。

◎ 本製品はフランジやブロック内に取り付けられているベアリングを抜取る専用工具です。

◎ 改造など目的以外の用途には使用しないで下さい。

～セット内容と各部名称～

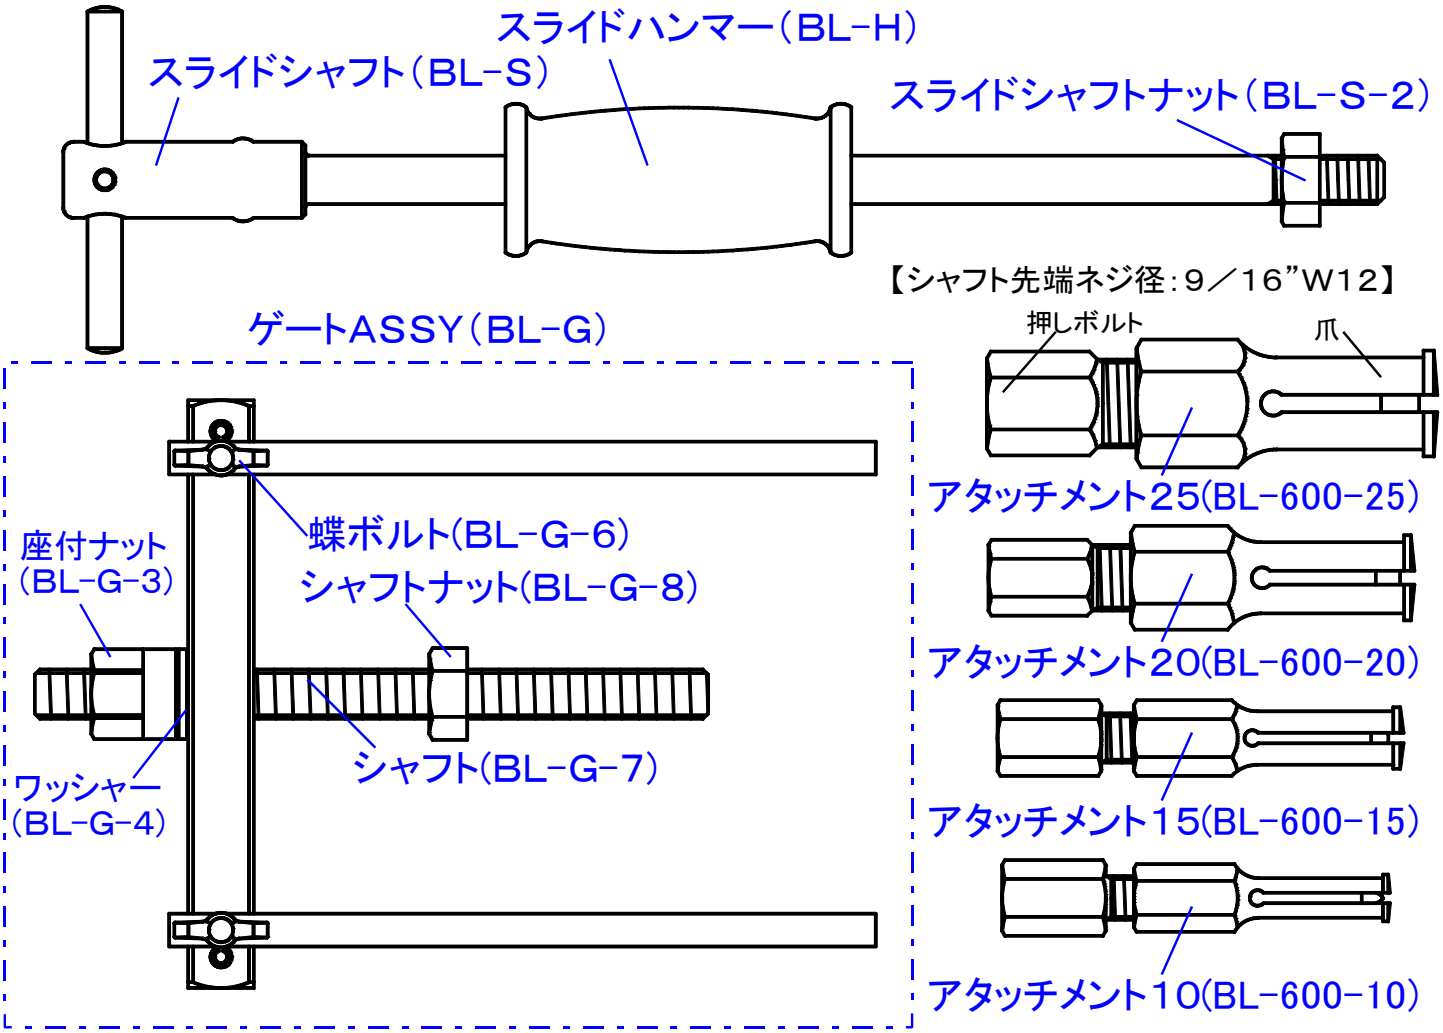

※BL-G・ゲートASSYは別途BL-600を既にお持ちのお客様のパワーアップパーツです。

※アタッチメントは先端部『爪』のみでもお買い求めいただけます。
✔本製品は消耗品です。

※別売品のシャフト・ハンマー（KP-S、BP-S、KP-H、BP-H）を使用する事が出来ます。

～使用方法～

【ゲートASSY(BL-G)使用時】


①: ベアリングに合うアタッチメントをベアリング内径に差し込みます。
（アタッチメント対応寸法表参照）


②: アタッチメント爪の六角部を工具で固定し、押しボルトの六角部を廻して爪先を広げます。


③: アームを調整し蝶ボルトで固定します。

④: ゲートASSY(BL-G)のシャフトをアタッチメントに取り付けシャフトナットで固定します。

⑤: 座付ナットを廻しベアリングを抜取ります。

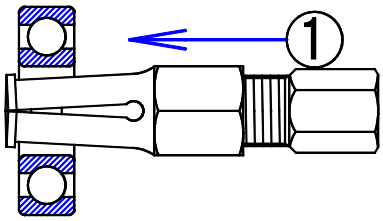

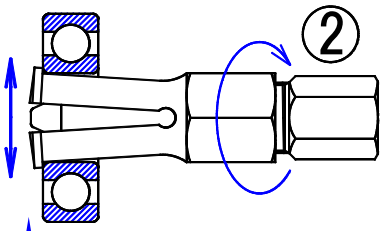

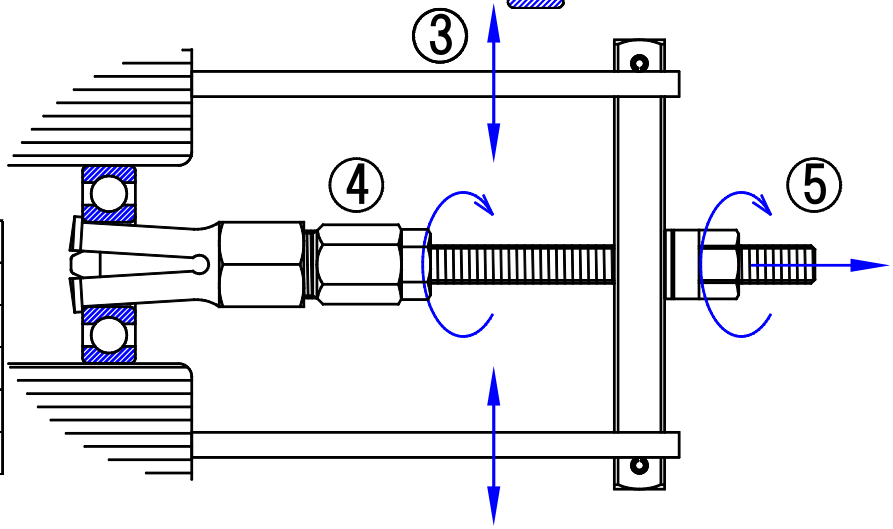


アタッチメント適応寸法		
部品番号	品名	適応内径(㎜)
BL-600-10	アタッチメント10	10～14
BL-600-15	アタッチメント15	15～19
BL-600-20	アタッチメント20	20～24
BL-600-25	アタッチメント25	25～32


【スライドシャフトハンマー使用時】


①: ベアリングに合うアタッチメントをベアリング内径に差し込みます。
（アタッチメント対応寸法表参照）

②: アタッチメント爪の六角部を工具で固定し、押しボルトの六角部を廻して爪先を広げます。

③: 押しボルトにシャフト・ハンマーを取り付け、引き抜きます。
（シャフトのネジは奥までしっかりとねじ込んで使用してください。）

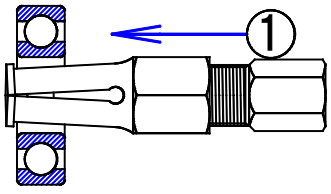

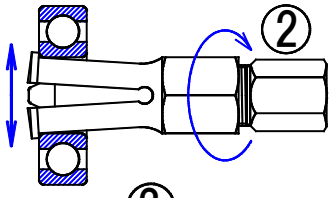

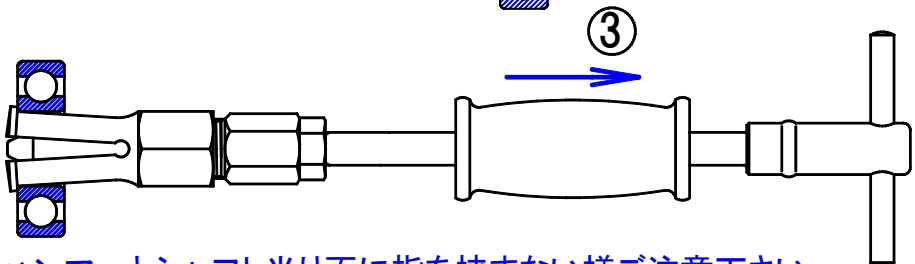

✔スライドハンマーを使用する際、ハンマーとシャフト当り面に指を挟まない様ご注意下さい。

✔使用スペースやベアリングの構造により使用出来ない場合もありますのでご了承下さい。