KOTO

CP-260

コネクタープライヤー


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

～各部名称～

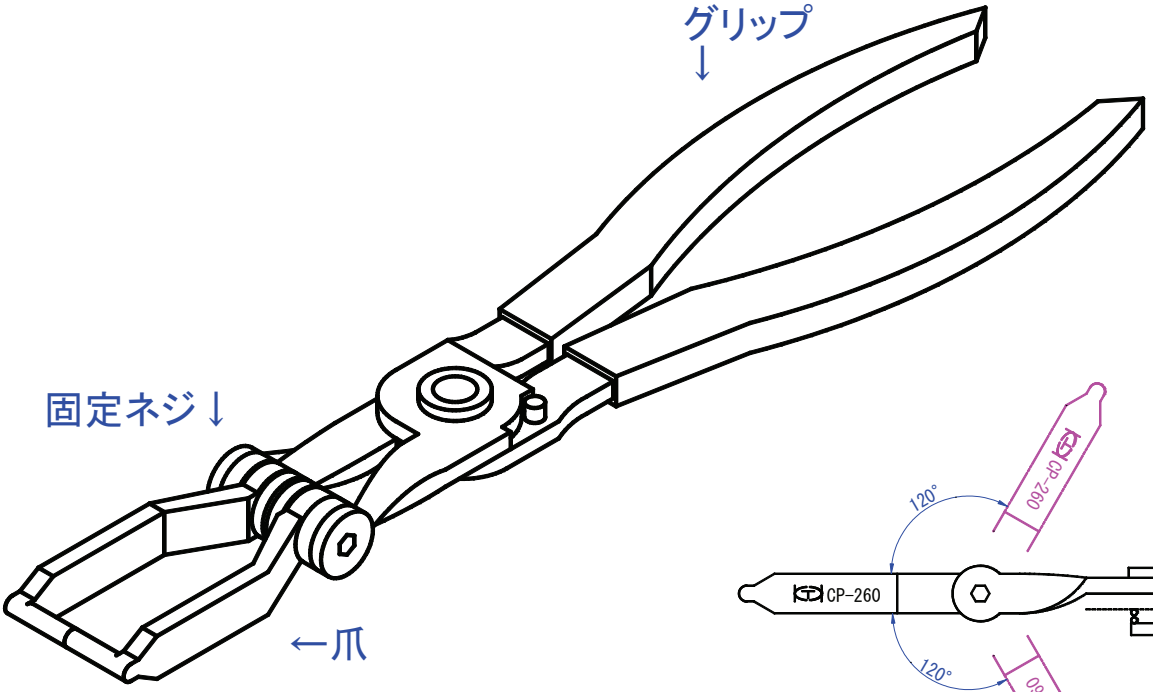

※爪の稼動域は上下に120°です。

～使用上の注意事項～

※ 本製品は車両の配線等に使用されている接続コネクター取り外し専用工具です。
上記以外の用途には使用しないでください。

※ 使用時に爪が曲がってしまう場合は根元の固定ネジを締めて使用してください。

※ コネクターを掴む場合に強く握るとコネクターが破損してしまう場合がありますのでご注意ください。

※ 本製品は消耗品です。

※ 分解・改造は行わないでください。

江東産業株式会社

20200319.A.KP

KOTO

CP-260

コネクタープライヤー


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

～各部名称～

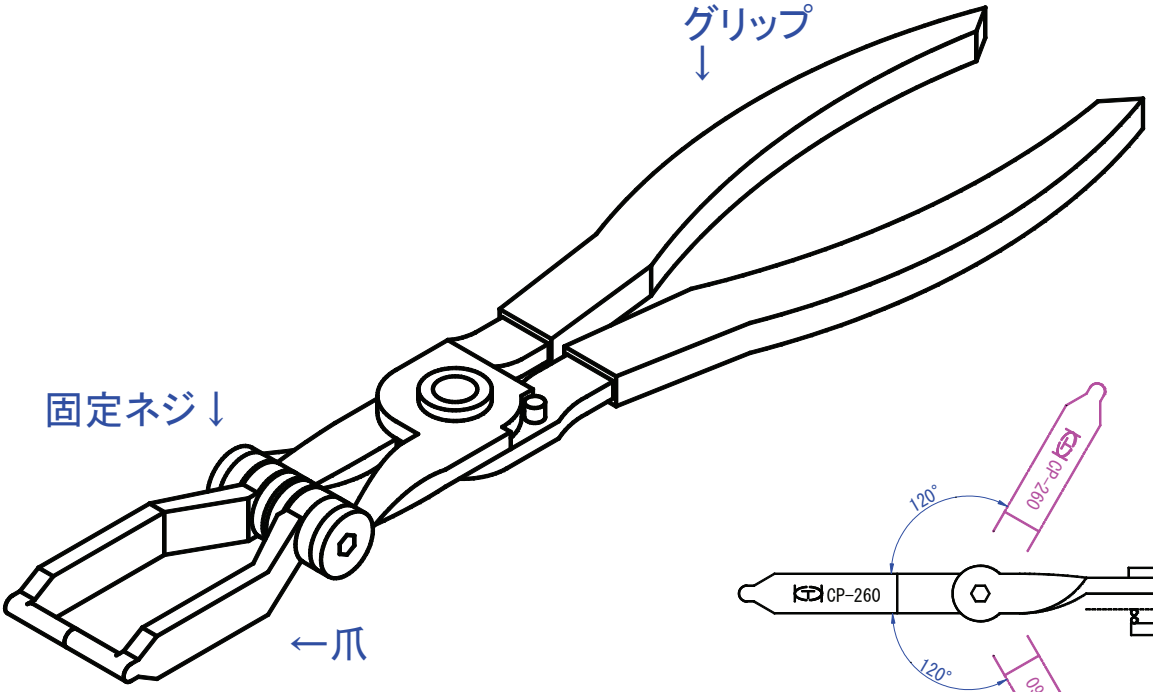

※爪の稼動域は上下に120°です。

～使用上の注意事項～

※ 本製品は車両の配線等に使用されている接続コネクター取り外し専用工具です。
上記以外の用途には使用しないでください。

※ 使用時に爪が曲がってしまう場合は根元の固定ネジを締めて使用してください。

※ コネクターを掴む場合に強く握るとコネクターが破損してしまう場合がありますのでご注意ください。

※ 本製品は消耗品です。

※ 分解・改造は行わないでください。

江東産業株式会社

20200319.A.KP