KOTO

DH-2538


ラチェット式ダイスハンドル

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

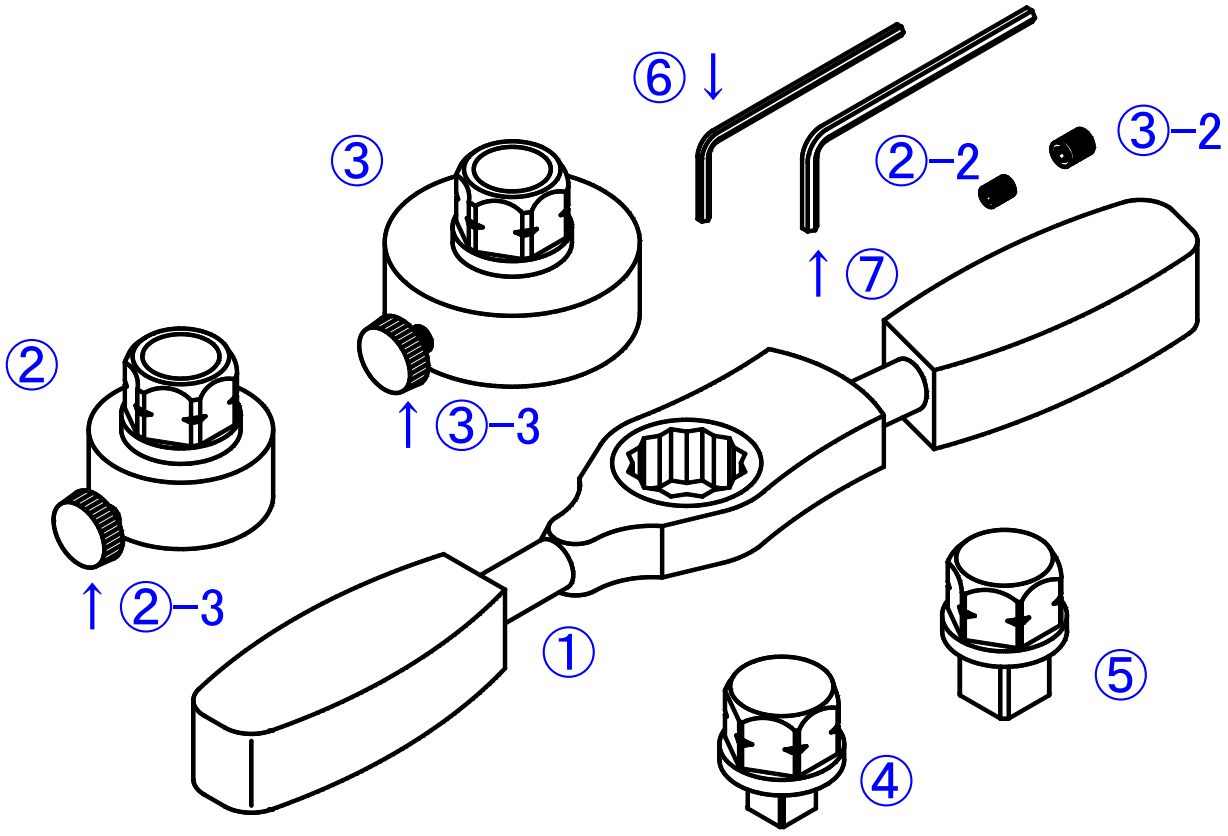

部番	品名	数量
①	ラチェットハンドル	1
②	φ25アダプター	1
②-2	M4止めボルト	1
②-3	M4ノブボルト	1
③	φ38アダプター	1
③-2	M5止めボルト	1
③-3	M5ノブボルト	1
④	□9.5アダプター	1
⑤	□12.7アダプター	1
⑥	M4用 L レンチ(H2)	1
⑦	M5用 L レンチ(H2.5)	1

～使用上の注意事項～

※ 本製品はネジ切り及びネジ修正専用のハンドルセットです。
上記以外の用途には使用しないでください。

※ 本製品には上記記載のセット内容以外のハンドルやタップ及びダイス等は含まれていません。
市販品のタップ・ダイス及び専用ホルダーをご使用ください。

※ 使用するホルダー等の重量によりラチェットハンドルの固定ができない場合があります。


※ 使用時にラチェットハンドルのハンドル部にパイプ等を継ぎ足しての使用はしないでください。


※ ラチェットハンドルは回転方向以外には力をかけないでください。

～使用方法（ダイス）～

① ダイス用アダプターに合うダイスを入れ、横についているネジを回して固定します。


①-2（作業する場所・用途によりノブ付きのネジが干渉する場合は付属の頭の無いネジを取り付けてください。）

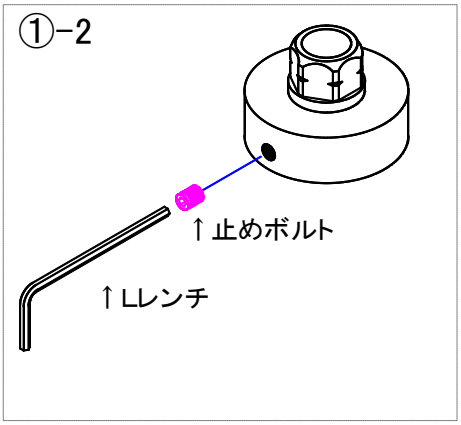


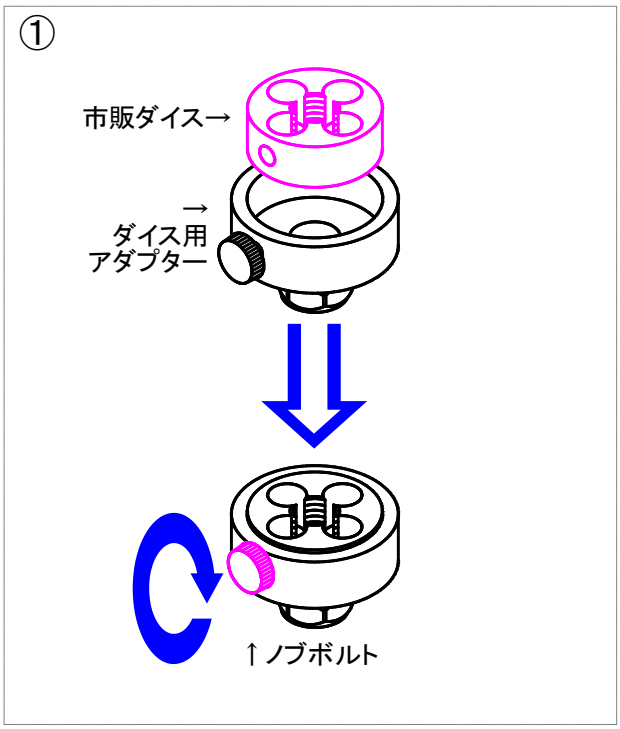


② ラチェットハンドルの2重六角部にアダプターを差し込みます。
（ダイスのサイズにより重さでロックしない場合があります。）

③ 作業する回転方向にラチェットハンドルのレバーを切り替えて作業します。

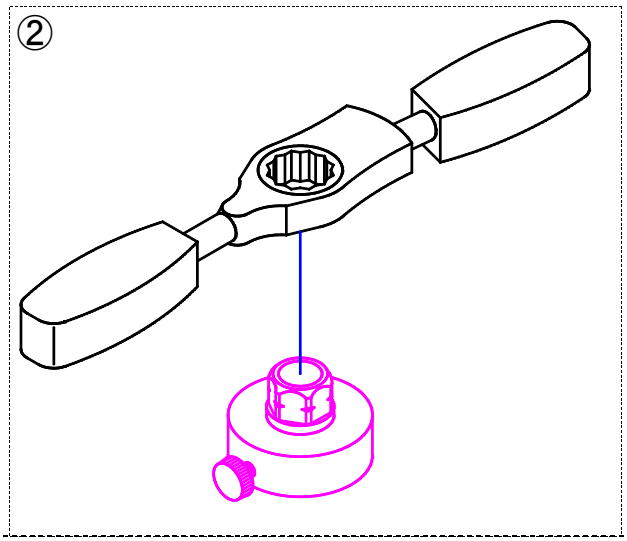

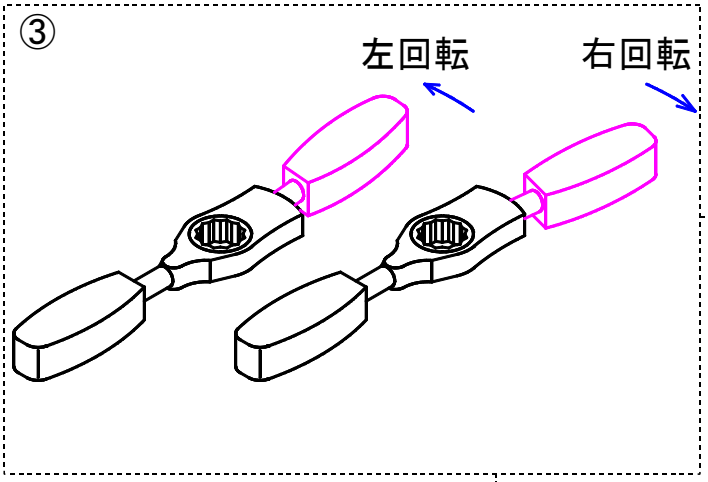


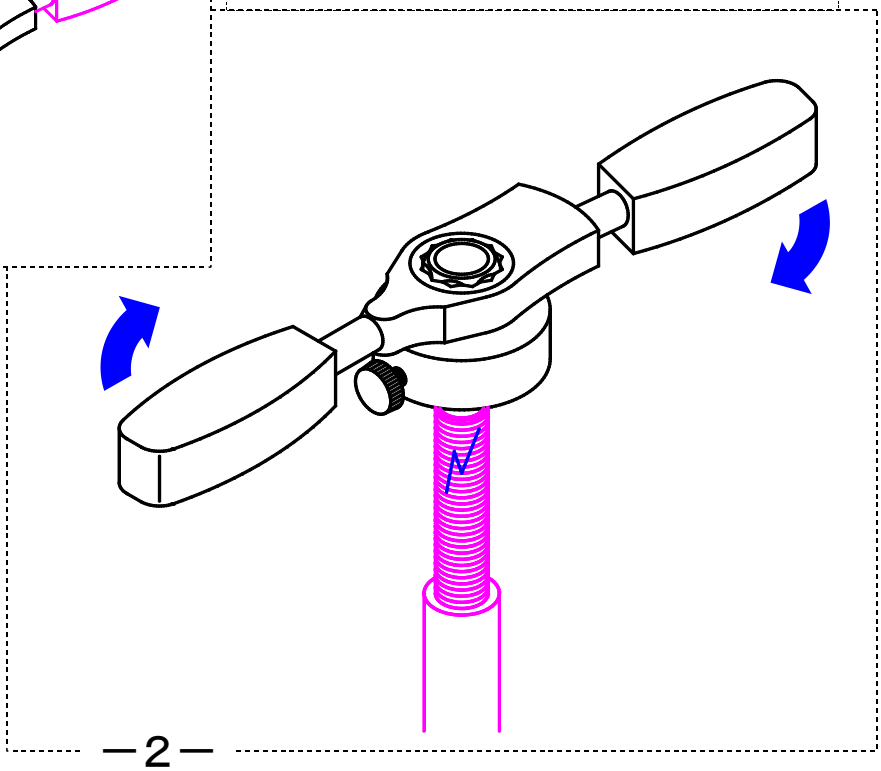


～使用方法（タップその他）～

タップその他の工具を使用の際は□9.5アダプター若しくは□12.7アダプターを使用して各工具を取り付けてP.2のダイスの使用方法と同様に使用します。

※ ラチェットハンドルに取り付ける工具によりロック機構が機能しない場合があります。

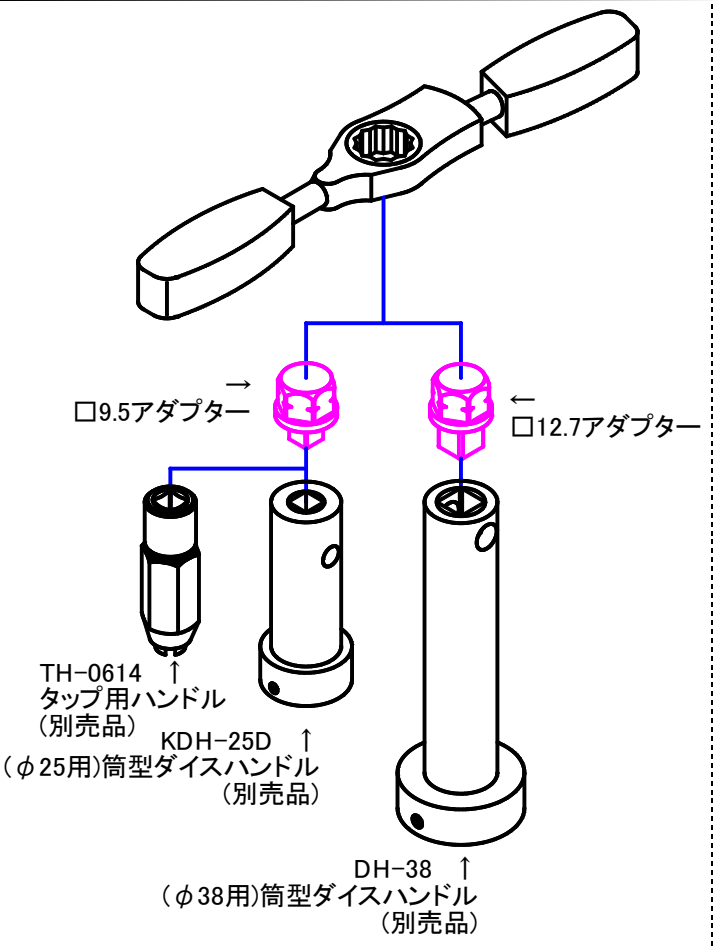

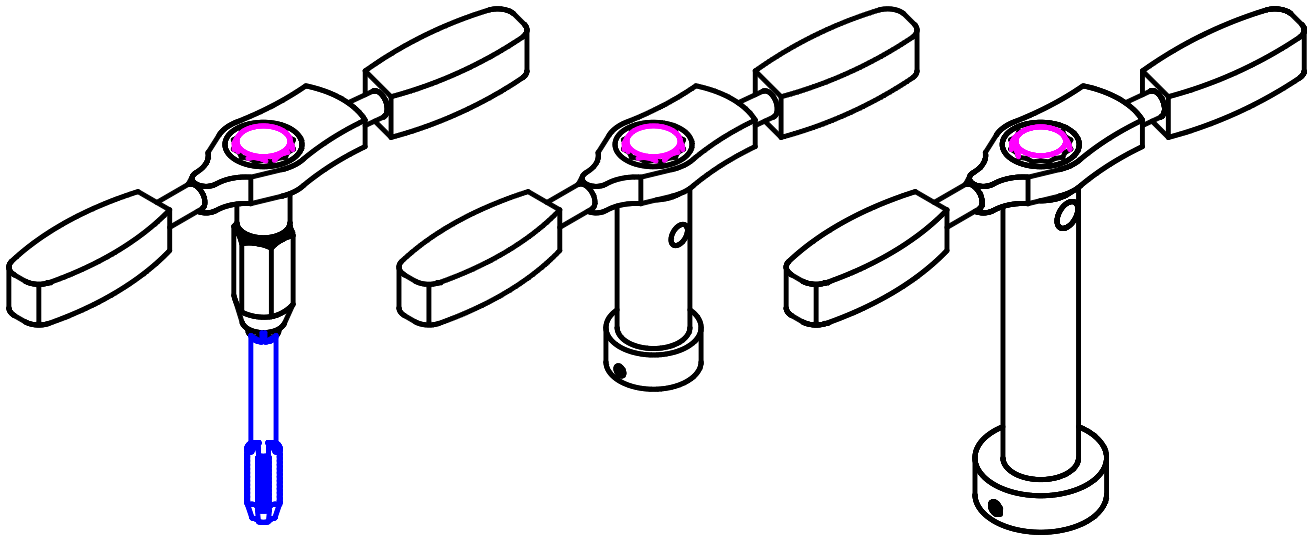

～ねじ修正関連工具紹介～

TH-0614 〔ネジ山修正用〕タップホルダー





9.5㎜角使用の為、狭いスペースや深い場所でもラチェットやエクステンションを使用して作業が行えます。

対応タップサイズ：
M4～M14迄(JIS規格)

KDH-25D 〔φ25ダイス用〕筒型ダイスハンドル





クリップボルト、エンジンスタッドボルト等周りに障害がある場所でもスピーディな作業が行えます。

対応ダイスサイズ：
外径φ25㎜
ねじサイズ：
M7～M9(JIS規格)

DH-38 〔φ38ダイス用〕筒型ダイスハンドル





クリップボルト、エンジンスタッドボルト等周りに障害がある場所でもスピーディな作業が行えます。

対応ダイスサイズ：
外径φ38㎜
ねじサイズ：
M12～M14(JIS規格)

X-001 エキストラクター






ボルト頭部が破損し埋め込まれた状態で取れなくなったボルトを抜き取ります。

対応ボルトサイズ：
φ5～φ16㎜迄


M10FB 〔M6~M14ネジ山修正用〕ダイスナット

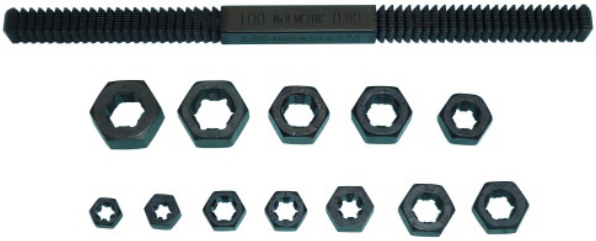

ナット形状（六角）のネジ山修正用ダイスです。

ダイス適応サイズ：
M6 P1.0 P1.25・M8 P1.0 P1.25 P1.5・M10 P1.0 P1.25 P1.5・M12 P 1.25 P1.5・M14 P1.25 P1.5


M2024B 〔トラック用〕ダイスナット

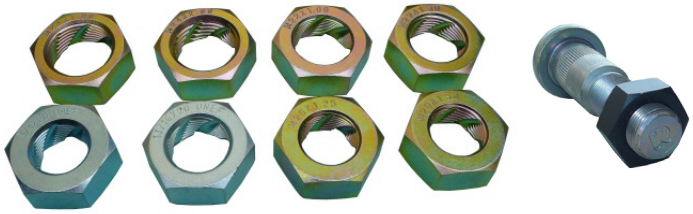


トラックのハブボルト修正用ダイスナットです。

適応サイズ：
M20 P1.5(L/R) M22 P1.5(L/R) M24 P1.5(L/R)

M8B 〔ドライブシャフト用〕ダイスナット

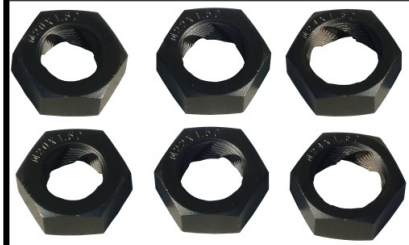

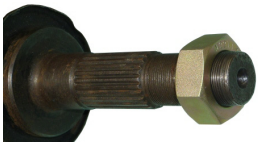

FF車のフロントドライブシャフト用ネジ修正用ダイスです。

適応サイズ：
M20 P1.25 P1.5 M22 P1.0 P1.5 M24 P1.5 P2.0