KOTO 取扱説明書

IPR-100

引きラム 10t

※この度は KOTO 製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ご使用前に必ず本取扱説明書をお読み頂いてからご使用下さい。

～各部名称～

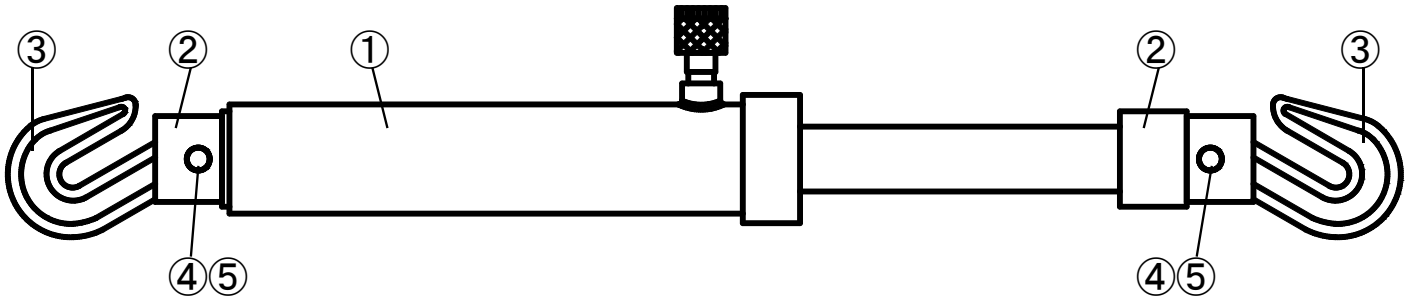

部番	品名	員数
①	引きラム本体	1
②	フックホルダー(オス・メス)	各1
③	フック	2
④	固定ピン	2
⑤	C型止め輪	2

※製品データー

ストローク：153㎜

カプラーネジ径：30㎜

～使用上の注意～

・本製品の許容荷重は『10ton』です。 それ以上の負荷を与えないで下さい。

・油圧ポンプは10ton対応の物をご使用下さい。

・ポンプは弊社商品『IRK-1000-1』をご使用下さい。

・作動油は一般的な耐摩耗性油圧作動油をご使用下さい。

・使用前後には必ず各部を点検し異常のない事を確認して下さい。
万が一異常がある場合は使用をお止め下さい。

・作業中にも異常が現れた場合は直ちに作業を中止し、安全を確認しながら本製品を取外して下さい。

・自動車鈑金作業用の専用工具です。

江東産業株式会社

13B05.A.KP

KOTO 取扱説明書

IPR-100

引きラム 10t

※この度は KOTO 製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ご使用前に必ず本取扱説明書をお読み頂いてからご使用下さい。

～各部名称～

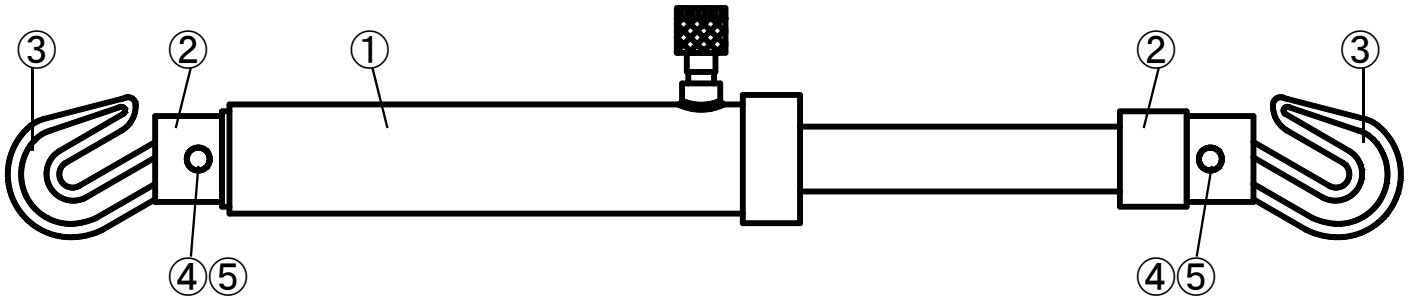

部番	品名	員数
①	引きラム本体	1
②	フックホルダー(オス・メス)	各1
③	フック	2
④	固定ピン	2
⑤	C型止め輪	2

※製品データー

ストローク：153㎜

カプラーネジ径：30㎜

～使用上の注意～

・本製品の許容荷重は『10ton』です。 それ以上の負荷を与えないで下さい。

・油圧ポンプは10ton対応の物をご使用下さい。

・ポンプは弊社商品『IRK-1000-1』をご使用下さい。

・作動油は一般的な耐摩耗性油圧作動油をご使用下さい。

・使用前後には必ず各部を点検し異常のない事を確認して下さい。
万が一異常がある場合は使用をお止め下さい。

・作業中にも異常が現れた場合は直ちに作業を中止し、安全を確認しながら本製品を取外して下さい。

・自動車鈑金作業用の専用工具です。

江東産業株式会社

13B05.A.KP