KOTO 取扱説明書


IRK-1000

〈フレーム修正〉押しラムキット10t

※この度は KOTO 製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ご使用前に必ず本取扱説明書をお読み頂いてからご使用下さい。

～部品名称～

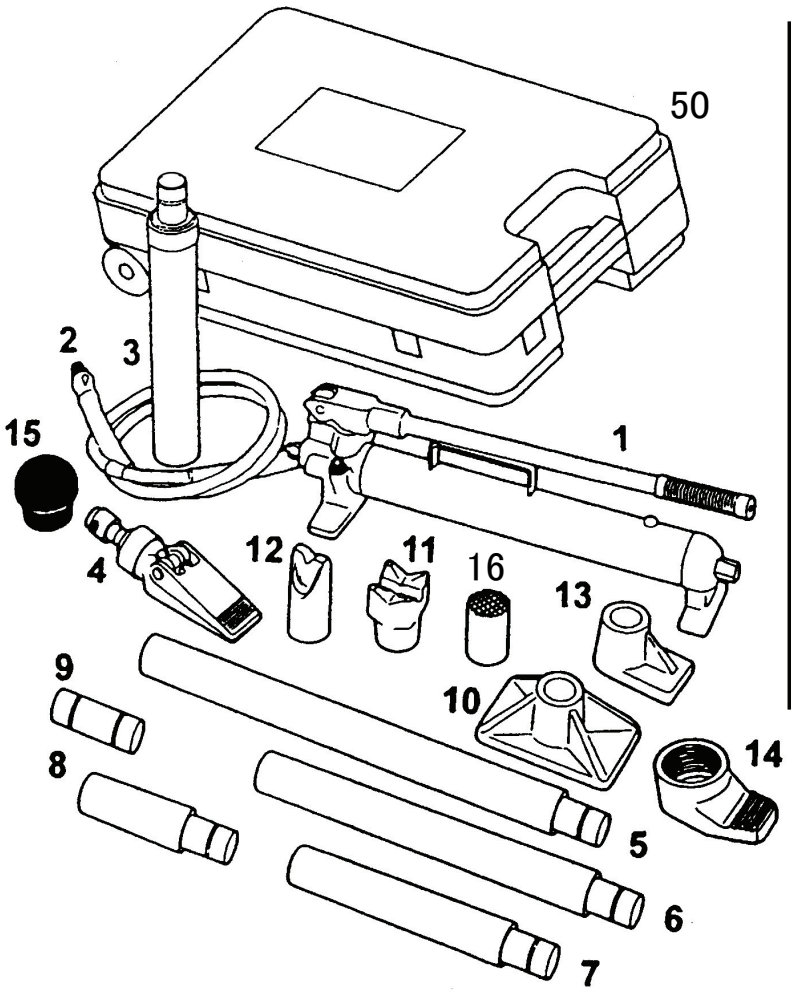

部番	品名	IRK-1000
1	油圧ポンプ	1
2	油圧ホース1．5m	1
3	ラム	1
4	スプレッダーラム	1
5	エクステンションLL	1
6	エクステンションL	1
7	エクステンションM	1
8	エクステンションS	1
9	コネクター	1
10	フラットベース	1
11	90°Vベース	1
12	ウェッジヘッド	1
13	スプレッダープランジャー	1
14	スプレッダーラムクロー	1
15	フレックスヘッド	1
16	シャーレットヘッド	1
50	専用ケース	1

※油圧カプラー
ネジサイズ

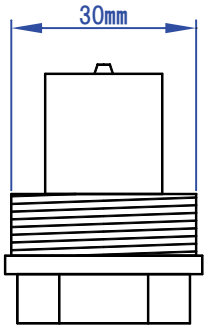

～注意事項～

・本製品の許容荷重は10tonです。
それ以上の負荷を与えないで下さい。

・油圧ポンプ、油圧ラムはそれぞれセット内の物をご使用下さい。

・作動油は一般的な耐摩耗性油圧作動油をご使用下さい。

・使用前後に必ず各部の点検し、異常の無い事をご確認下さい。
万が一異常がある場合は使用をお止め下さい。

・作業中にも異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、安全を確認しながら本製品を取外して下さい。

・本製品は自動車鈑金作業専用の工具です。
それ以外の用途使用はお止め下さい。

・付属部品のエクステンションや各種アタッチメントは確実に接続しラムの力が真っ直ぐに伝わる様にして下さい。

・ラムとホースは確実に取付けてご使用下さい。
また閉め過ぎはネジ部等の破損の原因となります。

・ホース部に亀裂、漏れ等が確認された場合は直ちに作業を止め、新しい物とお取替え下さい。

・ホースはねじる、ひねる、巻く、曲げる等で作動油を止めたりしないで下さい。

・ホースには火、熱、極度の寒さ、鋭利な物、強い衝撃を与えないで下さい。
またホースにガソリン、シンナー、オイル等付着しない様にご注意下さい。
万が一付着した場合は、ウエス等で綺麗に拭き取って下さい。

・ポンプ、ラムは規定以上の圧力を与えないで下さい。


・ポンプのハンドルを延長して使用しないで下さい。

・ホースの取外しは必ず圧を抜いてから行って下さい。


・カプラー内、ネジ部にはゴミ等異物が入らない様ご注意下さい。

～仕様データ～

・油圧カプラーネジサイズ（外径）：30㎜

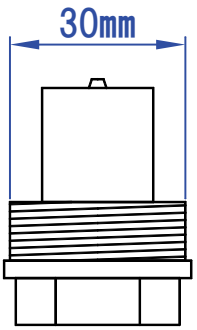

・ラムストローク：150㎜

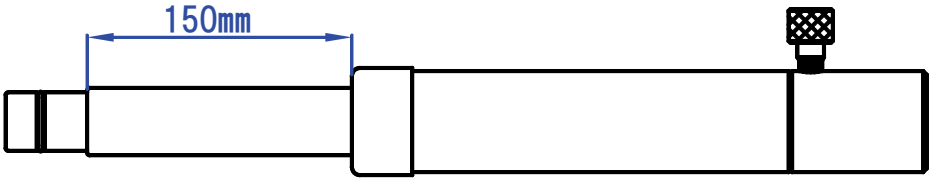

・エクステンション長さ（L）
S：125㎜
M：250㎜
L：350㎜
LL：480㎜

