KOTO

KCAシリーズ


クランプオートバイス

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。


※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

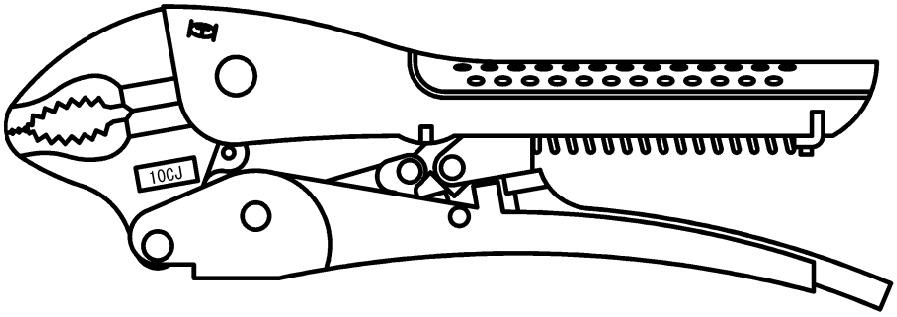

←
型式:KCA-10CJ
品名:オートバイス10
全長:250mm
クランプ先端幅:11mm
クランプ能力:0～48mm

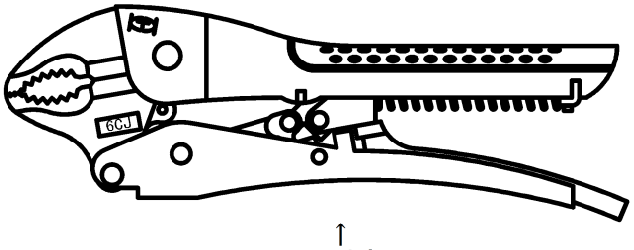

↑
型式:KCA-6CJ
品名:オートバイス6
全長:175mm
クランプ先端幅:10mm
クランプ能力:0～28mm

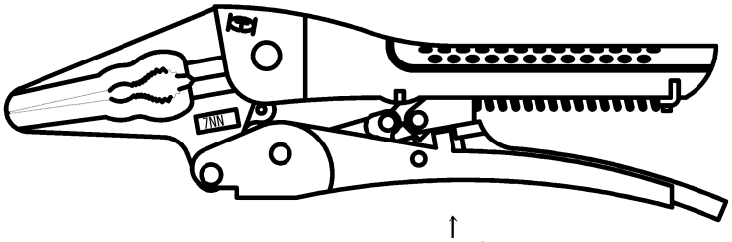

↑
型式:KCA-7NN
品名:オートバイス7
全長:205mm
クランプ先端幅:7mm
クランプ能力:0～55mm

～使用上の注意事項～

本製品は車両整備及び鈑金作業時に使用するクランプです。
クランプ作業以外の作業には使用しないでください。

本製品で他の物を叩いたり、落下等の強い衝撃を与えないでください。

クランプ作業時にハンドル等可動部に手等を挟まない様ご注意ください。


クランプ解除時にハンドルが跳ね上がる場合がありますのでご注意ください。

上記クランプ能力以上の物をクランプしないでください。

本製品を分解や改造を等を行わないでください。


感電する危険がありますので、電気の流れる恐れがある場所にいは使用しないでください。

～クランプ力調整方法～

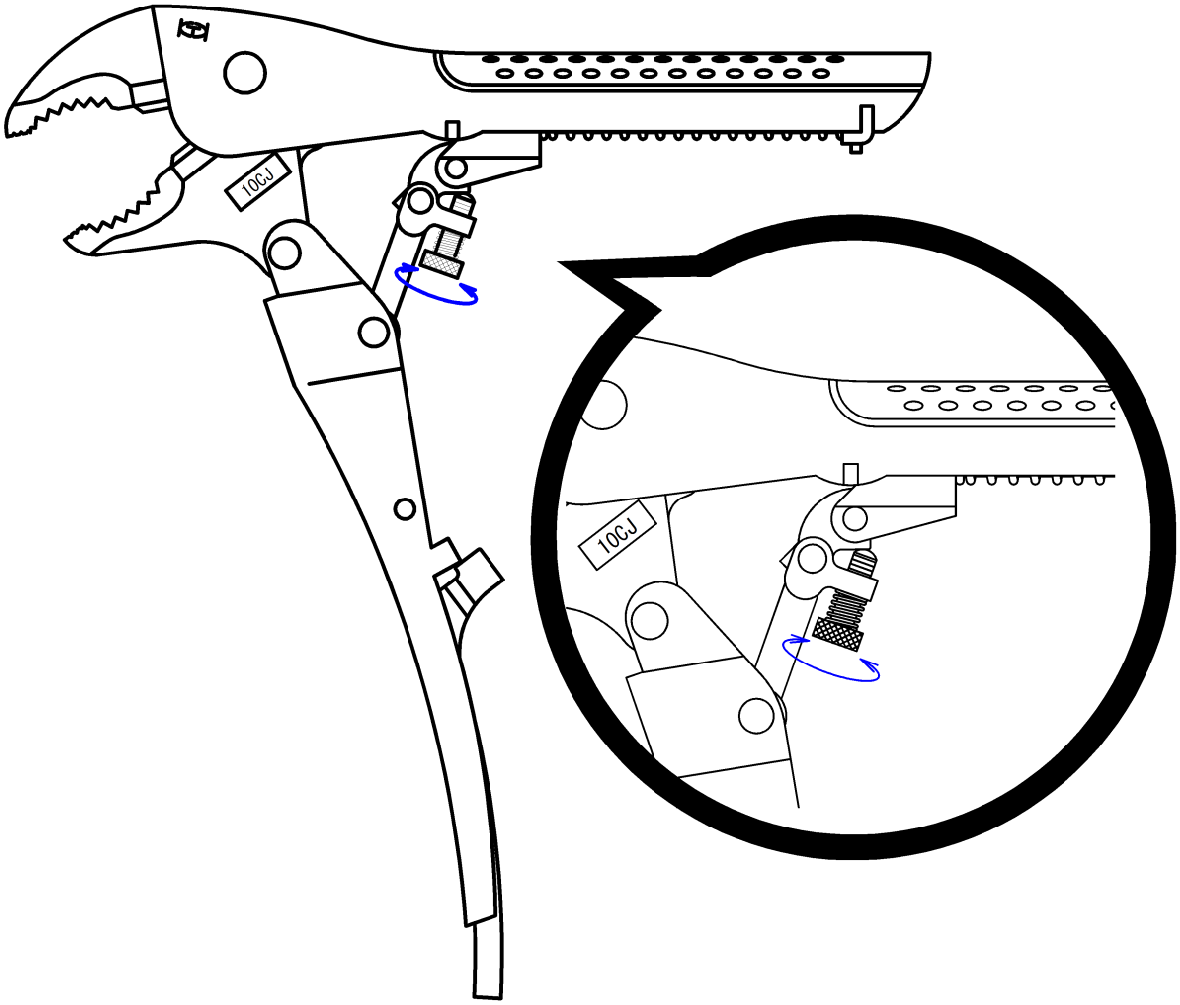


クランプ力→強く

◎ 調整ボルトを右回しに廻すとクランプ力が強くなります。
（※廻しすぎるとクランプできません。）

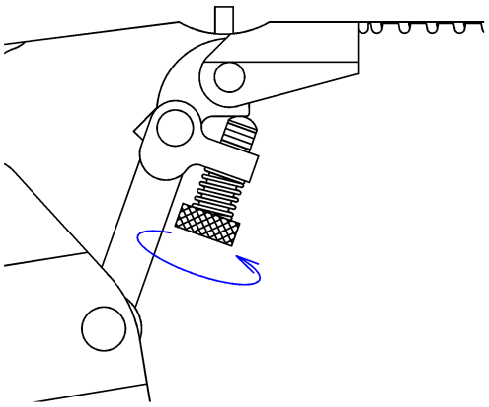

クランプ力→弱く

◎ 調整ボルトを左回しに廻すとクランプ力が弱くなります。

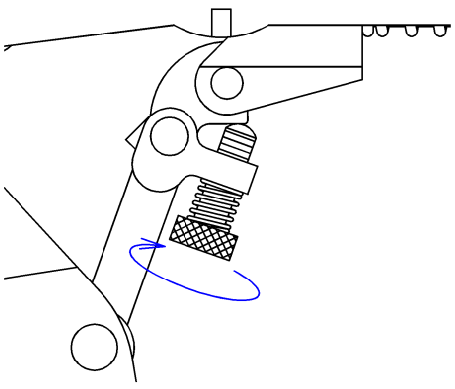

江東産業株式会社
〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL:03-5636-1251　FAX:03-5636-1252

KOTO

KCAシリーズ


クランプオートバイス

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。


※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

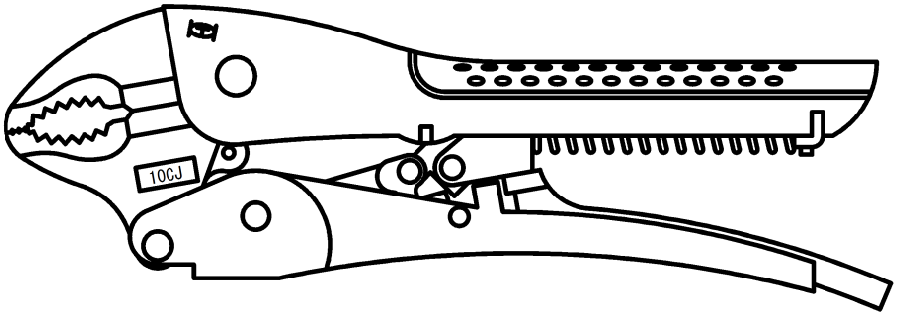

←
型式:KCA-10CJ
品名:オートバイス10
全長:250mm
クランプ先端幅:11mm
クランプ能力:0～48mm

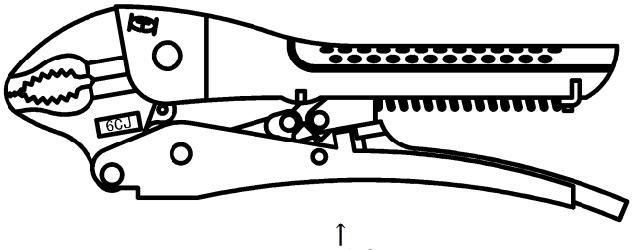

↑
型式:KCA-6CJ
品名:オートバイス6
全長:175mm
クランプ先端幅:10mm
クランプ能力:0～28mm

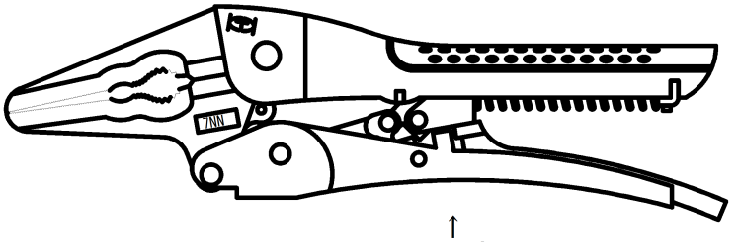

↑
型式:KCA-7NN
品名:オートバイス7
全長:205mm
クランプ先端幅:7mm
クランプ能力:0～55mm

～使用上の注意事項～

本製品は車両整備及び鈑金作業時に使用するクランプです。
クランプ作業以外の作業には使用しないでください。

本製品で他の物を叩いたり、落下等の強い衝撃を与えないでください。

クランプ作業時にハンドル等可動部に手等を挟まない様ご注意ください。


クランプ解除時にハンドルが跳ね上がる場合がありますのでご注意ください。

上記クランプ能力以上の物をクランプしないでください。

本製品を分解や改造を等を行わないでください。


感電する危険がありますので、電気の流れる恐れがある場所にいは使用しないでください。

～クランプ力調整方法～

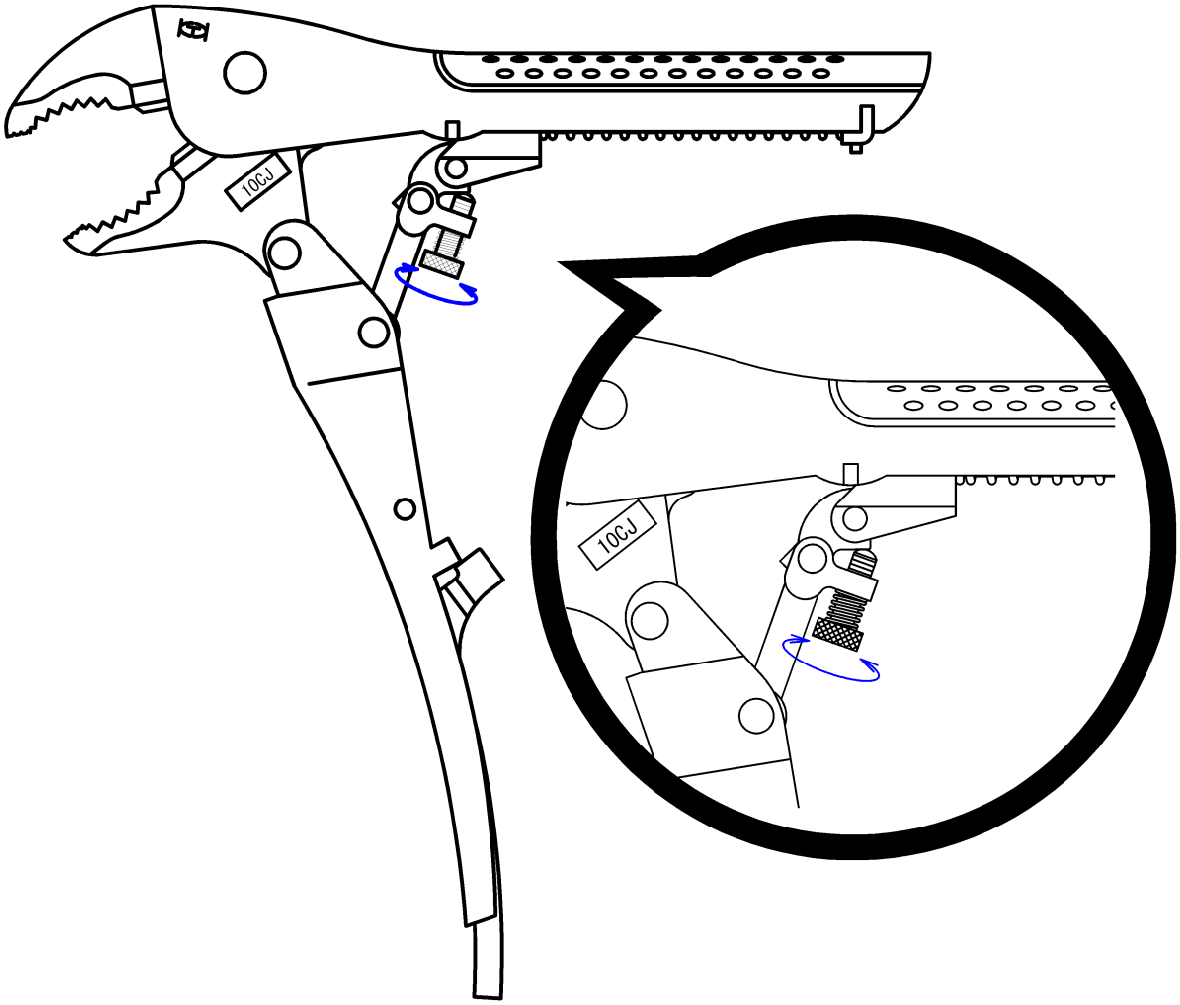


クランプ力→強く

◎ 調整ボルトを右回しに廻すとクランプ力が強くなります。
（※廻しすぎるとクランプできません。）

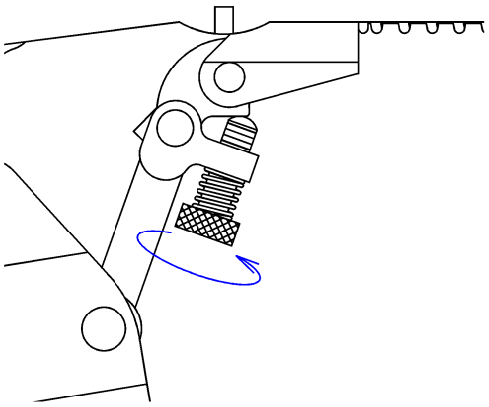

クランプ力→弱く

◎ 調整ボルトを左回しに廻すとクランプ力が弱くなります。

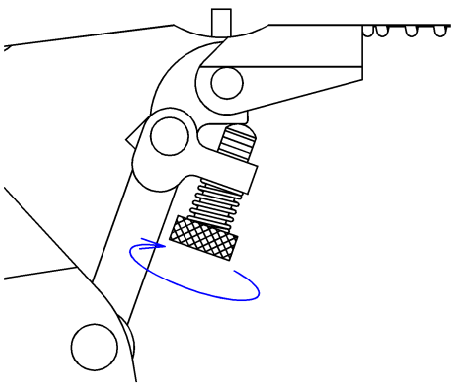

江東産業株式会社

〒132-0003
東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL：03-5636-1251　FAX：03-5636-1252