KOTO

SDW-6000


ロングテンショナーレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

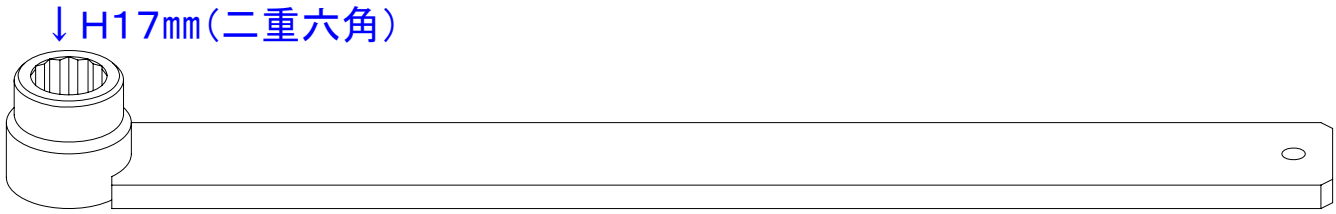

～使用上の注意事項～

※ 本製品は主にエンジンのオートテンショナーのベルト脱着時に使用する車両専用レンチです。
上記以外の用途には使用しないでください。


※ 本製品の最大トルクは『600N/m』です。
別途パイプ材等を利用した延長しての使用はしないでください。

※ 本製品をハンマー等で叩かないでください。

※ H17㎜ソケット部は作業性を考慮し、二重六角になっています。
使用する際は相手の六角部の根元までシッカリとはめ込んでから使用してください。

※ 各整備方法に関しては整備書を参照し、作業を行ってください。

～使用例～

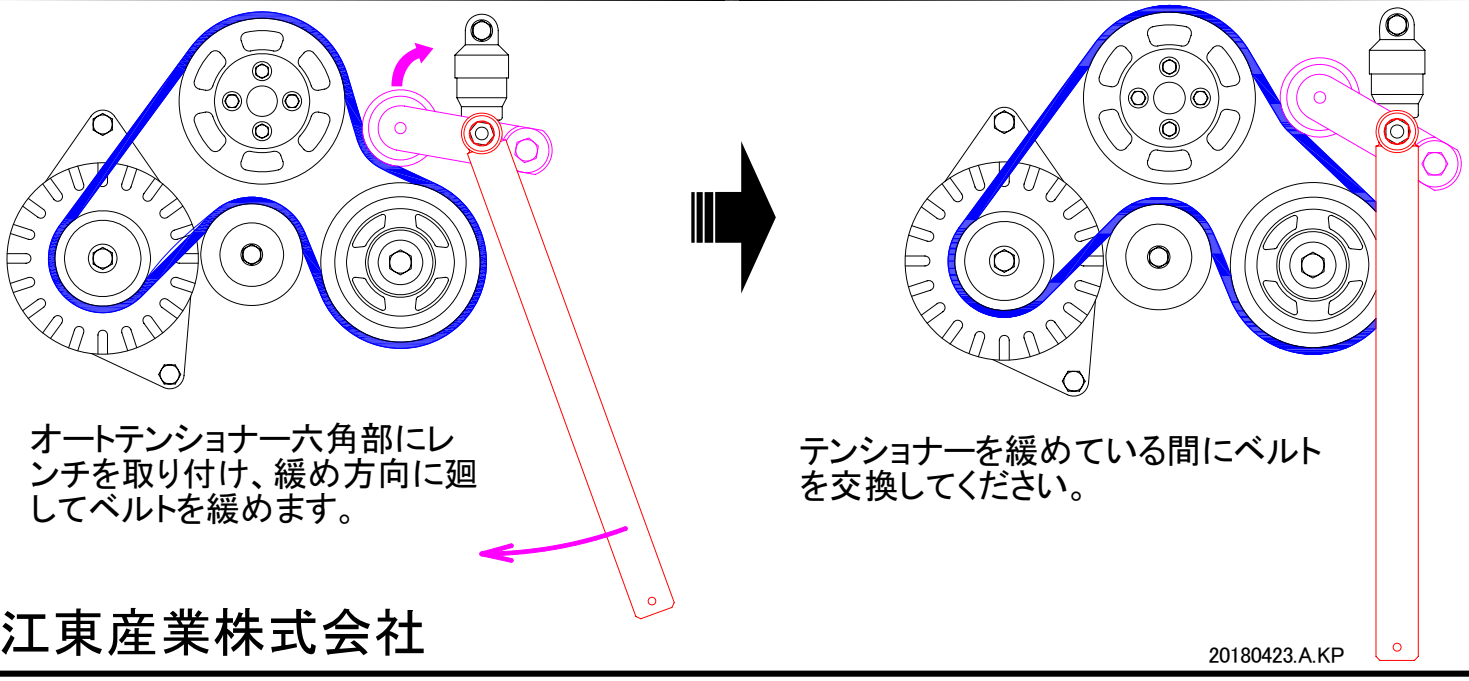

オートテンショナー六角部にレンチを取り付け、緩め方向に廻してベルトを緩めます。

テンショナーを緩めている間にベルトを交換してください。

江東産業株式会社

20180423.A.KP

KOTO

SDW-6000


ロングテンショナーレンチ

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

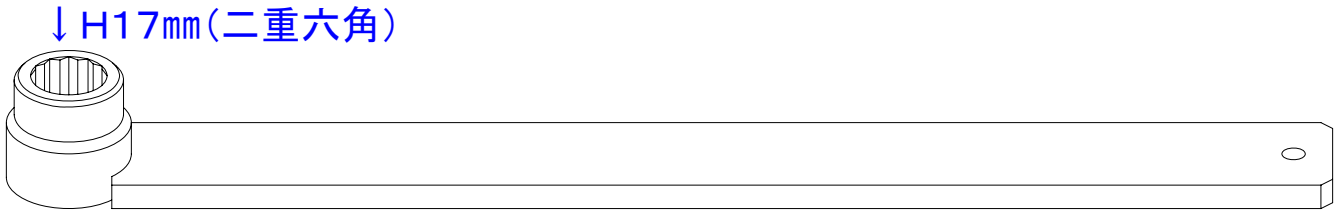

～使用上の注意事項～

※ 本製品は主にエンジンのオートテンショナーのベルト脱着時に使用する車両専用レンチです。
上記以外の用途には使用しないでください。


※ 本製品の最大トルクは『600N/m』です。
別途パイプ材等を利用した延長しての使用はしないでください。

※ 本製品をハンマー等で叩かないでください。

※ H17㎜ソケット部は作業性を考慮し、二重六角になっています。
使用する際は相手の六角部の根元までシッカリとはめ込んでから使用してください。

※ 各整備方法に関しては整備書を参照し、作業を行ってください。

～使用例～

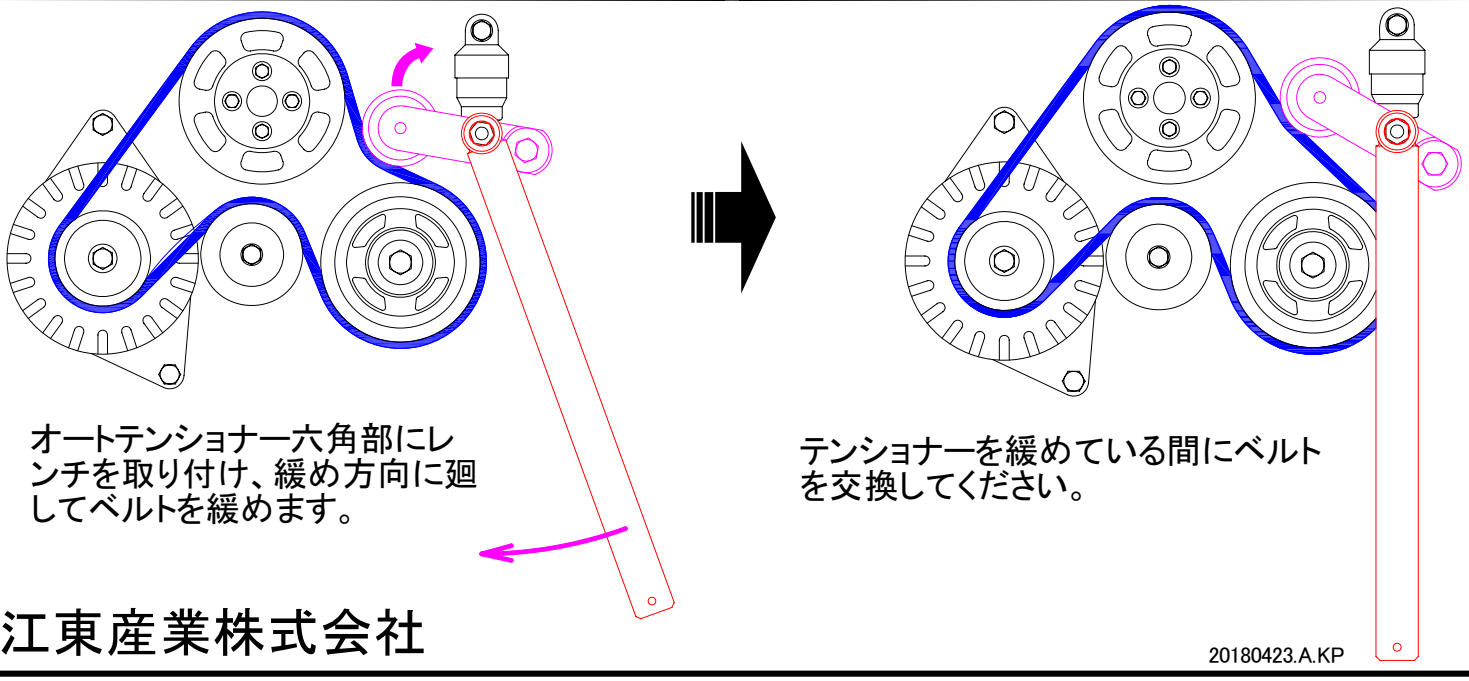

オートテンショナー六角部にレンチを取り付け、緩め方向に廻してベルトを緩めます。

テンショナーを緩めている間にベルトを交換してください。

江東産業株式会社

20180423.A.KP