KOTO

SRT-2030


ステッカー錆び取りツールセット

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

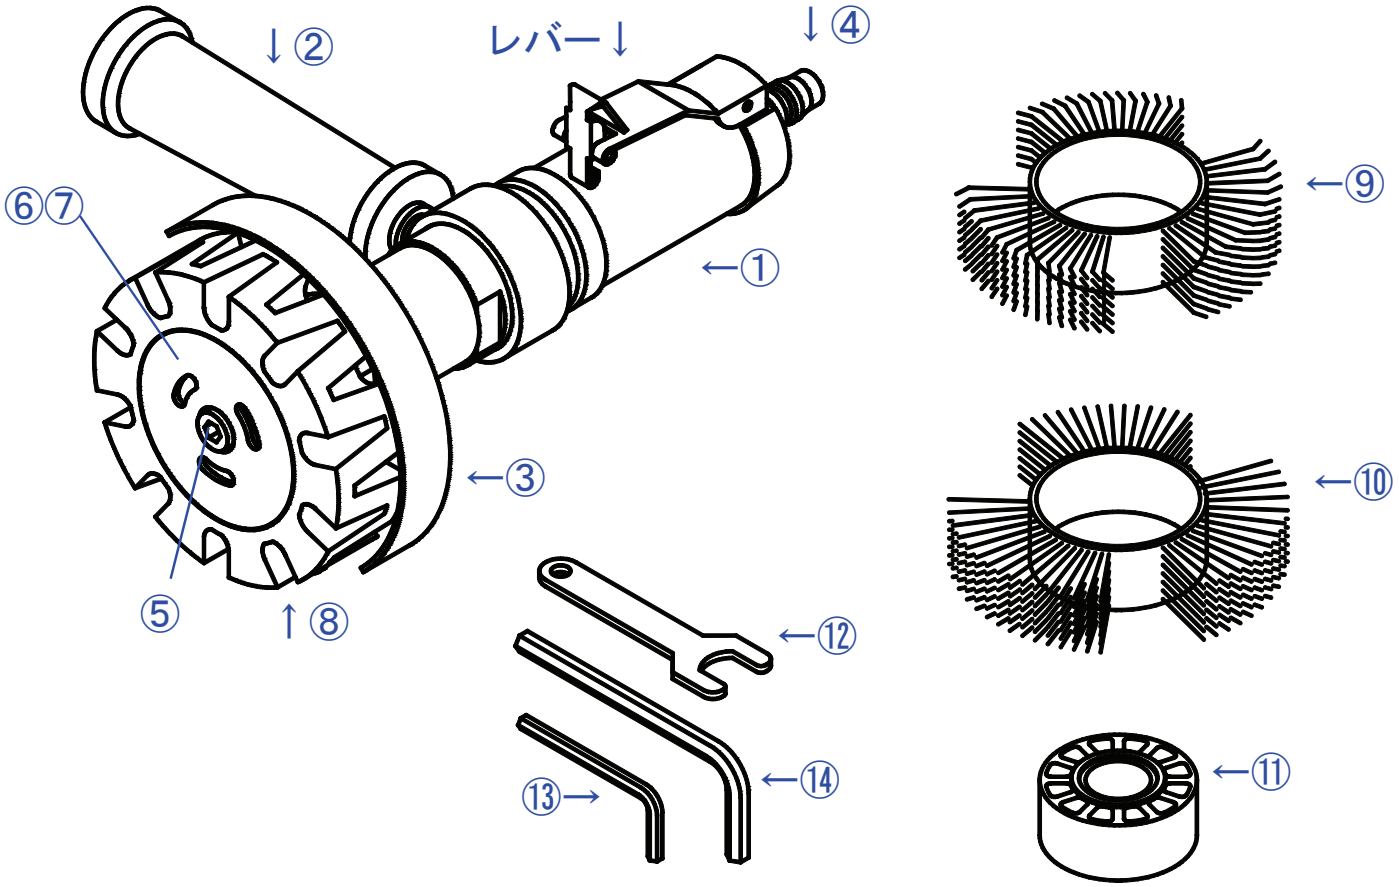

部番	品名	数量	備考
①	本体	1	
②	ハンドル	1	
③	安全カバー	1	
④	オスカプラー	1	
⑤	取り付けボルト（M8）	1	
⑥	取り付けディスクA（印字付き）	1	
⑦	取り付けディスクB（ネジ付き）	1	
⑧	ラバーディスク	1	
⑨	ワイヤーブラシ(荒)	1	線径：φ0.7mm
⑩	ワイヤーブラシ(細)	1	線径：φ0.5mm
⑪	ワイヤーブラシ用アダプター	1	
⑫	レンチ（14mm）	1	
⑬	H4　Lレンチ	1	
⑭	H6　Lレンチ	1	


使用上の注意

使用する際は必ず『　保護メガネ等　』を着用してから作業を行ってください。

仕様	
無負荷回転数	2500rpm
適正回転数	1800rpm
使用エアー圧	90PSI(6.3kgf/cm2)
平均エアー消費量	79L/min

～使用方法～


1.エアーカプラを取り付ける。

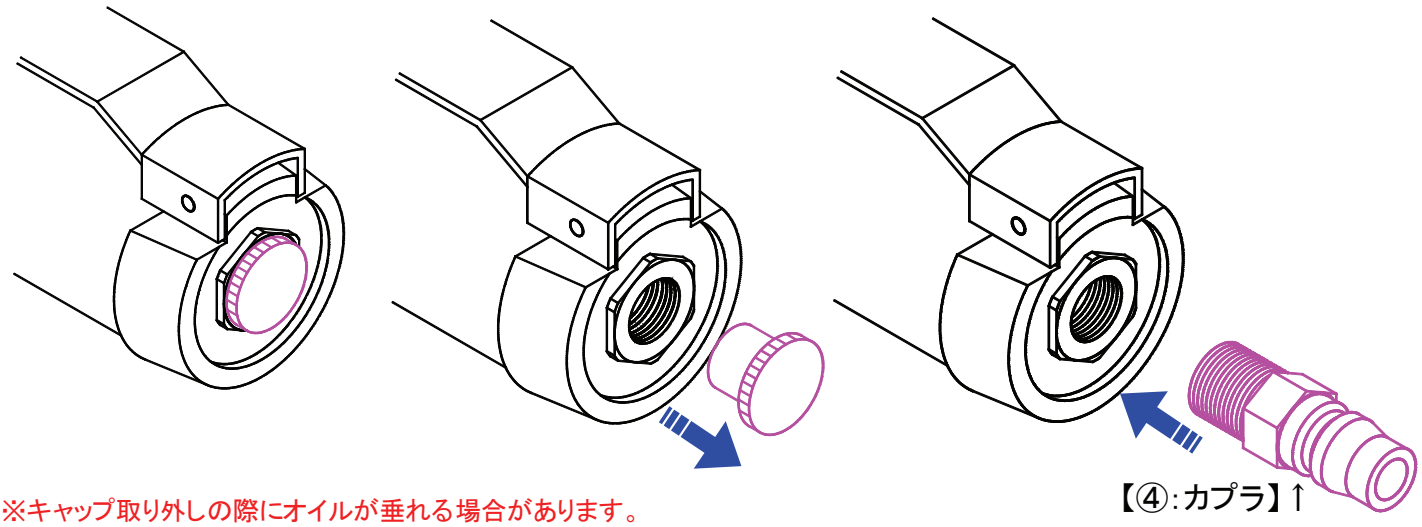

※キャップ取り外しの際にオイルが垂れる場合があります。

【④:カプラ】↑


2.ハンドルを取りつける。

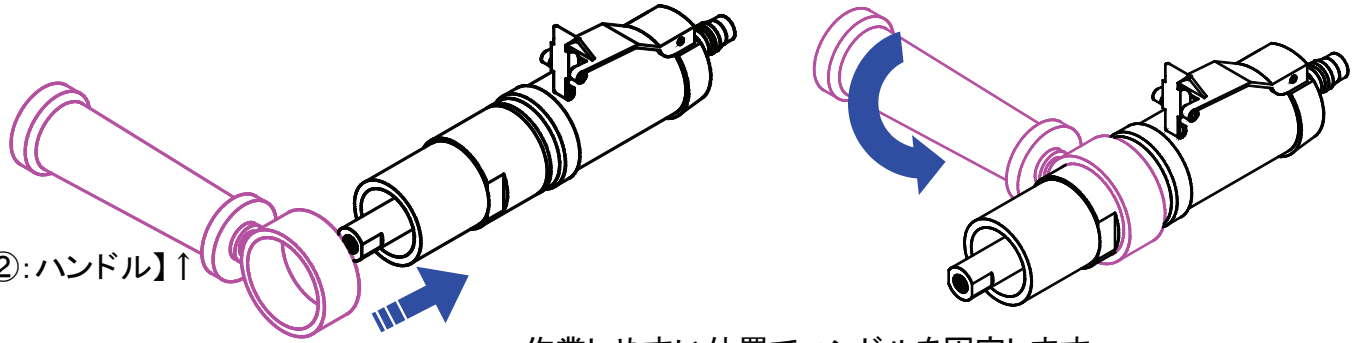

【②:ハンドル】↑

作業しやすい位置でハンドルを固定します。

3.安全カバーを取り付ける。

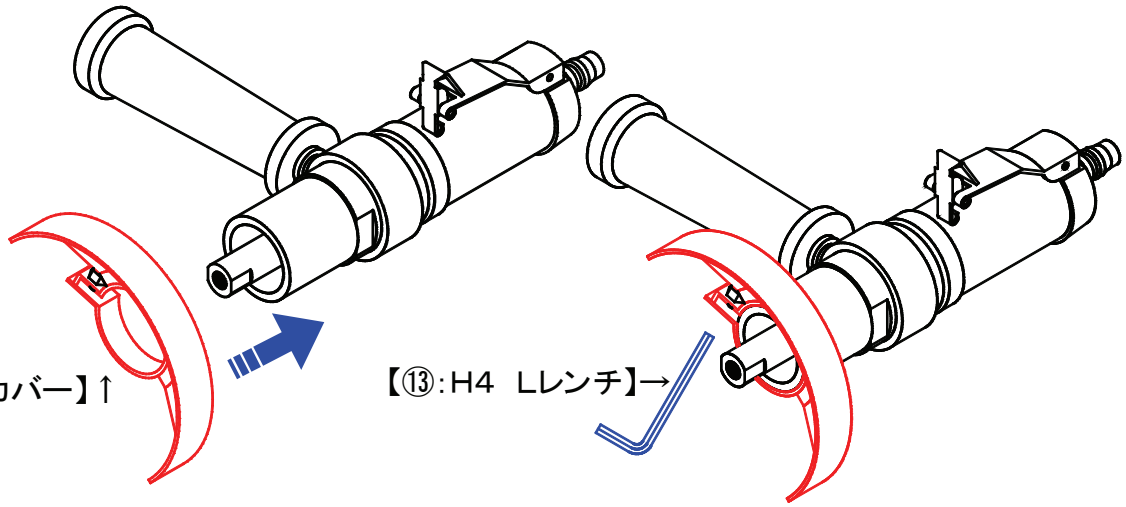


【③:安全カバー】↑


【⑬:H4　Lレンチ】→

付属のH4　Lレンチで保護カバーを固定します。

4.先端部(ラバーディスク・ワイヤーブラシ)に取り付けディスクA／Bを取り付ける。


《 ラバーディスク組み立て方法 》

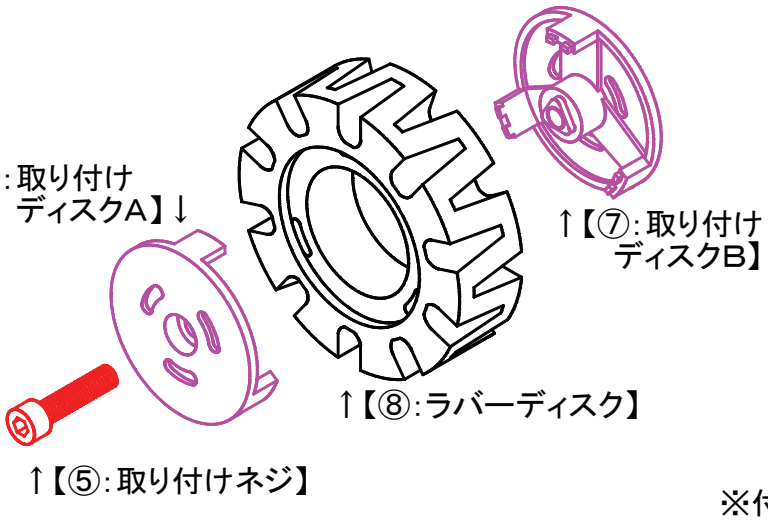


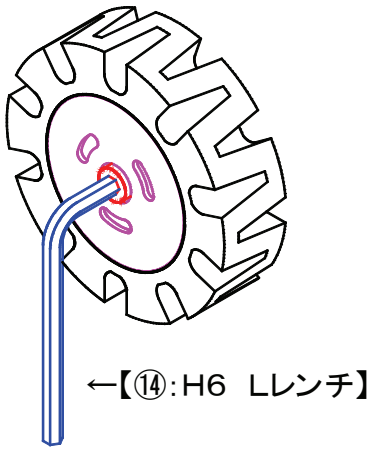

※付属のH6 Lレンチで固定します。
（締めすぎに注意）


《 ワイヤーブラシ組み立て方法 》

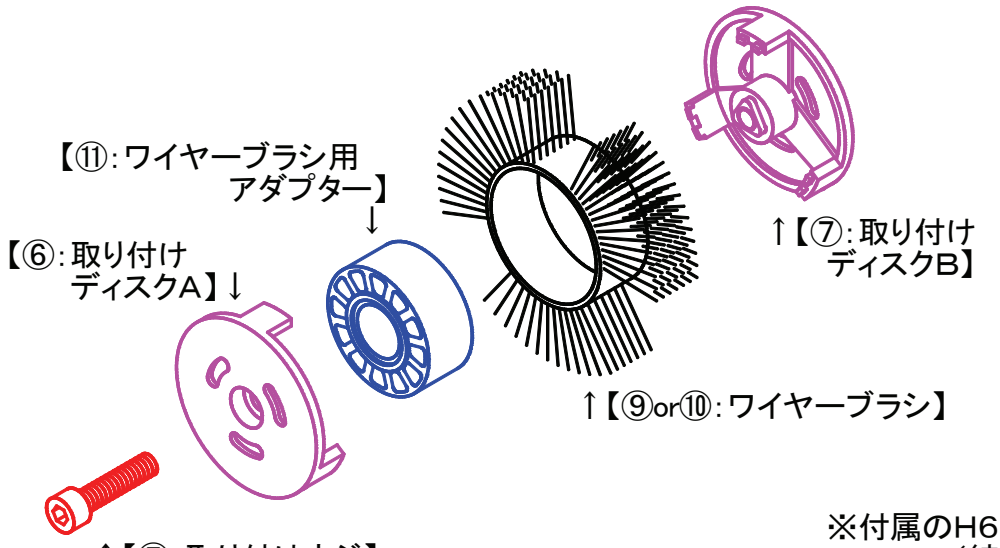

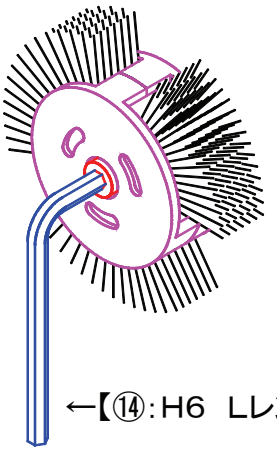

※付属のH6 Lレンチで固定します。
（締めすぎに注意）

5.本体に先端工具を取り付ける。

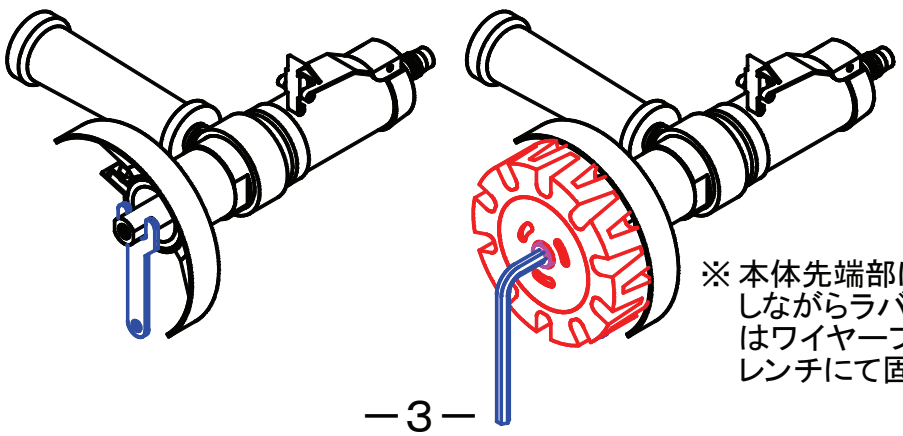

※ 本体先端部に⑫レンチで固定しながらラバーディスク若しくはワイヤーブラシを⑭H6 Lレンチにて固定します。

～使用上の注意事項～

※本製品は車両のボディーに貼り付いたステッカーや各部の錆び取り、溶接後のスケール取り、コート材剥がし用エアーツールセットです。

※本製品使用時には必ず保護メガネ等保護具を着用してから使用してください。

※本製品使用時に必要以上に強く当てるとラバーディスク及びブラシの消耗を早めることになります。
ブラシの場合は強く当てるとワイヤーが折れ大変危険です。
ラバーディスク使用時に強く車体（ボディ）に押し当てると塗装面が傷付く恐れがあります。

※使用前に必ず各部点検を行い、緩み等異常がない事の確認と、ラバーディスク・ワイヤーブラシの状態を確認し『亀裂・欠け・折れ・抜け』等の異常がない事を確認し、異常がある場合は使用しないでください。

※先端部の交換時には必ずエアーを外してから交換作業を行ってください。

※エアーを接続する際にはレバーを握らない様に注意してください。

※使用時には必ず安全カバーを装着し、作業者側にカバーが向く様に調整してください。

※使用中は必ずハンドルを持って作業を行ってください。

※エアー圧は『90PSI(6．3kgF/cm2)』です。

※ラバーディスク及びブラシは消耗品です。

※本製品を分解及び改造は行わないでください。

※指定以外の先端を取り付けないでください。

※作業中に回転部には触らないでください。

※取り付けディスクA・Bはアルミ材を使用していますので取扱に十分ご注意ください。

※ワイヤーブラシを使用中に火花が出る場合がありますので周囲の状況を十分考慮してご使用ください。

※回転部に巻き込まれない為にも服装や作業する周囲に注意してください。

※脱着に使用したレンチ類は必ず外してから作業を行ってください。

※先端部を交換した際は必ず試運転を行い回転状況等を確認してから作業を行ってください。

※使用後には必ず各部位の点検を行い、異常がない事を確認し、付着した削りカス等のゴミを取り除いてください。