KOTO

TS-400SL

テールランプツールセット


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。


※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

テールランプハンドプーラー
（THP-400）

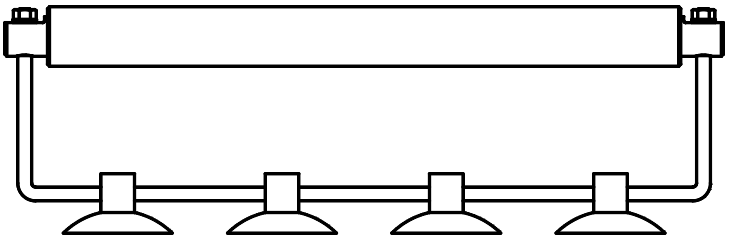

レバーLタイプ
（TL-L）

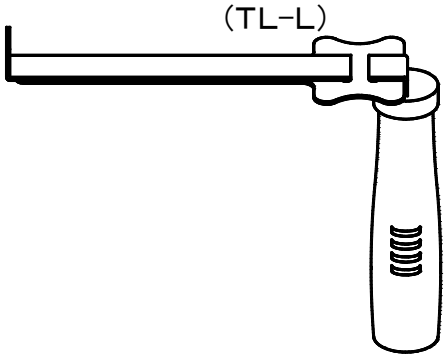

レバーストレートタイプ
（TL-S）



～使用上の注意事項～

※ 本製品はテールランプを外す際に使用する工具です。

※ 上記用途以外の使用はしないでください。


※ 本製品使用の前には必ずレンズを止めているボルト類を外してから行ってください。

※ 本製品使用の際に車両と干渉してしまう場合には布やマスキングテープ等で保護してからご使用ください。

※ 車両によっては使用できない場合もあります。
またクリップは折れ易いので十分注意して作業してください。

⚠ 本製品を使用し、クリップ等が破損しても保障は致しません。


THP-400（テールランプハンドプーラー）使用方法

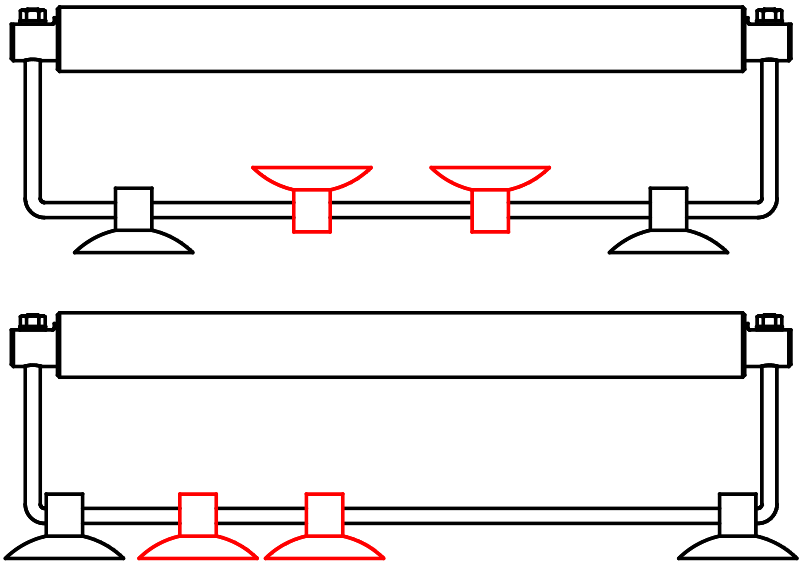

◎ 作業するレンズの形状等により吸盤を左記の様に移動や反対にて使用します。

※使用の前にはナット部分がシッカリと締まっているか確認してからご使用ください。
また、吸盤に亀裂等無いことをご確認ください。 亀裂等損傷がある物で使用した場合十分な吸着力が得られません。

TL-SL（レバーストレート・Lタイプ）使用方法

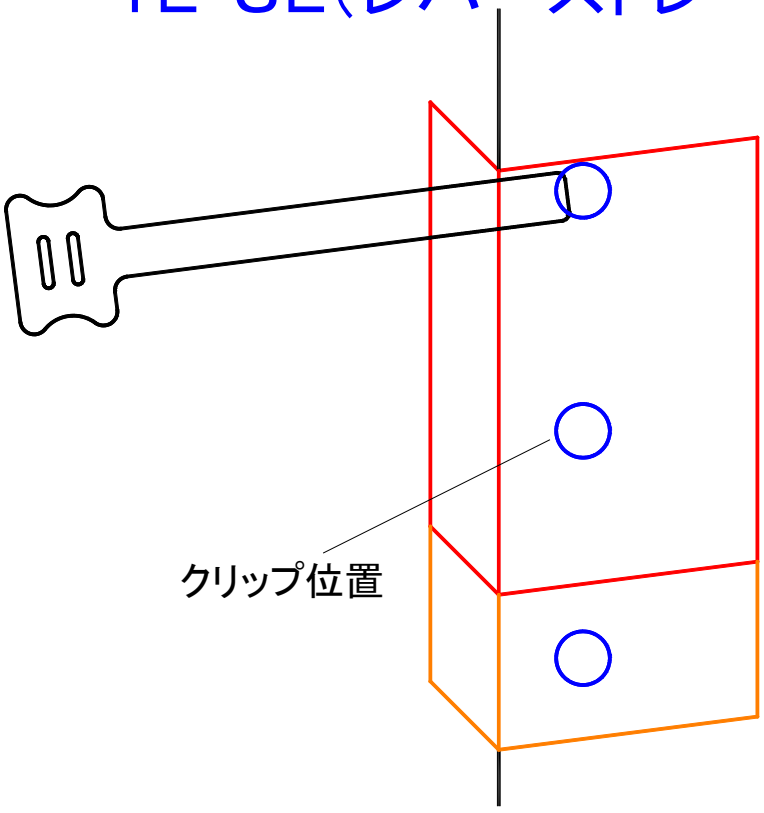

◎レバーに付いているプラスチック製のプレートをテールランプと車体の隙間に差込み、クリップの位置を確認します。

◎THP-400（吸盤タイプ）と併用してレンズを引き出します。（写真参照）

