
〈ホンダ車用〉 PS-800N 400N
パイルクランクプーリーストッパー
取扱説明書

※この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。


※この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大事に保管して下さい。

～各部名称及びセット内容～

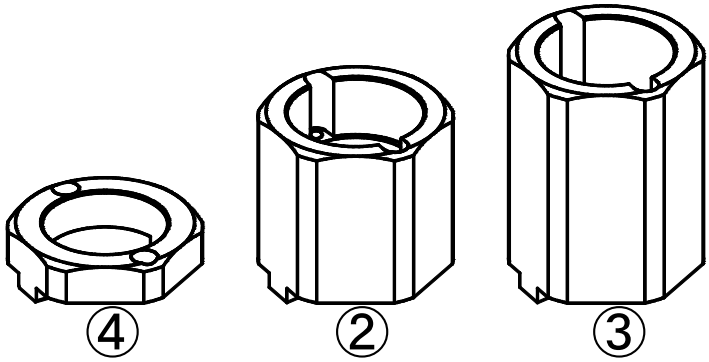



部番	品名	セット数量 PS-800N	PS-400N
①	ホルダー	1	1
②	エクステンション(S)	1	―
③	エクステンション(M)	1	―
④	エクステンション(SS)	1	1
⑤	固定ボルト(N)	2	―
⑥	固定ボルト(SS)	2	2
⑦	六角レンチ	1	1

※PS-400Nは『軽自動車専用セット』です。

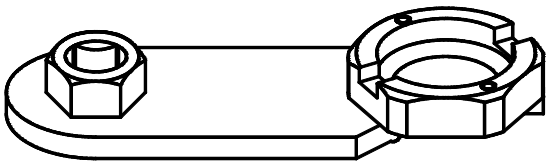

六角部サイズ:H24　□1／2”　①

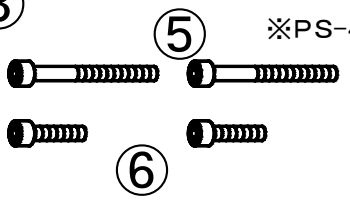




～使用方法～

1. クランクプーリーの深さ(中央六角部)に合わせてエクステンション(S・M・SS)をホルダーに取り付けます。

※ 車種によりエクステンションを付けずに使用出来る場合もございます。


※ エクステンション(S・M)には固定ボルト(N)を、
エクステンション(SS)には固定ボルト(SS)をご使用下さい

⚠取り付けの際にネジ部にゴミ等の異物が付着しているとネジカジリの原因となりますので、取り除いてからご使用下さい。

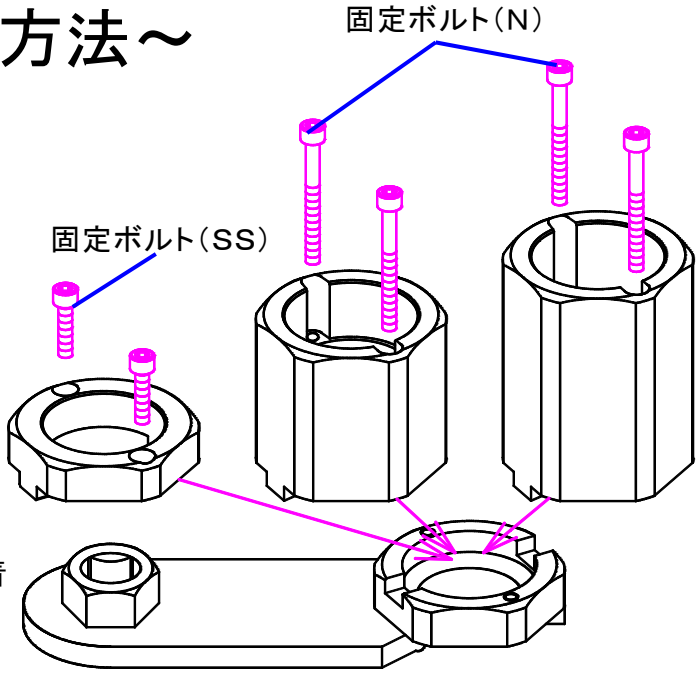


2. 組み合わせたホルダーをクランクプーリーの六角部にしっかりとはめ込みます。


⚠浅く掛かっていると急に外れる恐れがあります。

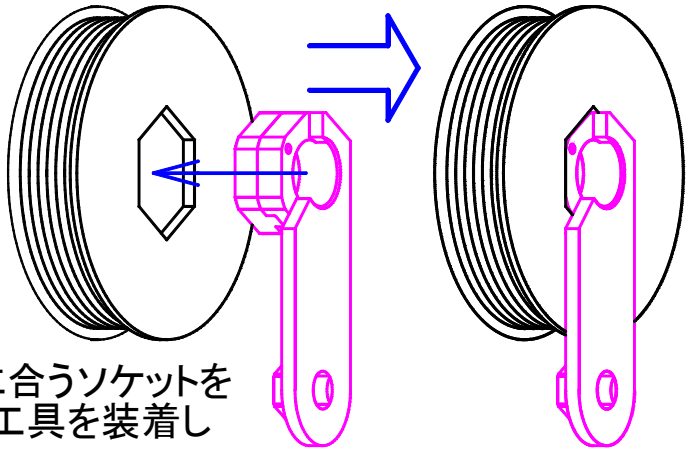

3. クランクプーリー固定ボルトのサイズに合うソケットを穴から入れ、スピンナーハンドル等の工具を装着します。

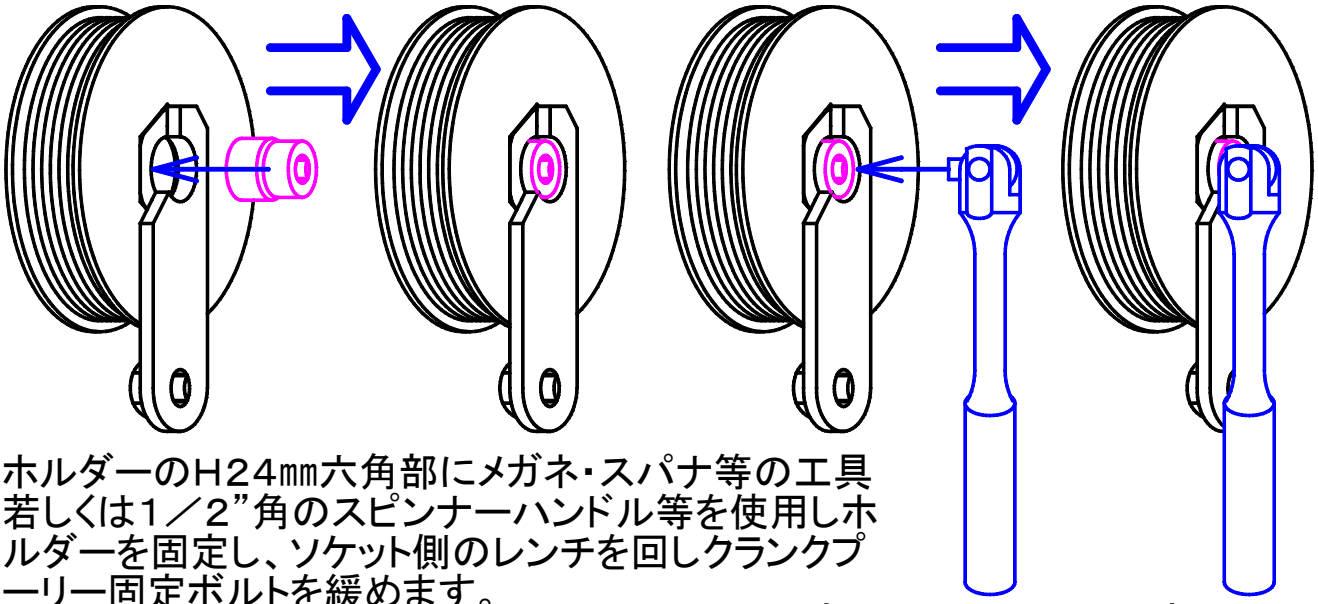

4. ホルダーのH24㎜六角部にメガネ・スパナ等の工具若しくは1／2”角のスピンナーハンドル等を使用しホルダーを固定し、ソケット側のレンチを回しクランクプーリー固定ボルトを緩めます。

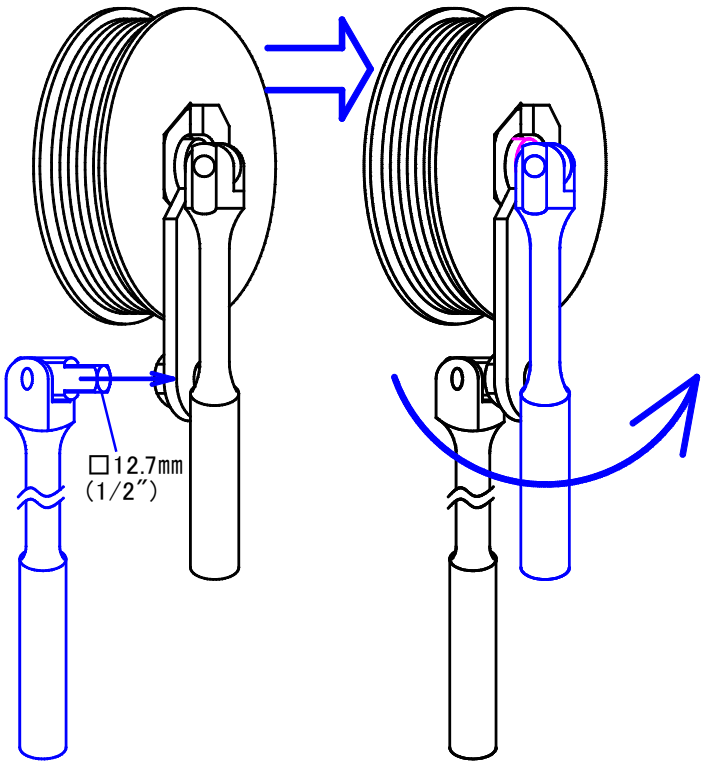

⚠注意事項⚠

※作業終了後は油等の付着物が有る場合には綺麗に拭き取ってから収納して下さい。

※作業前後には必ず本製品の確認を行ってください。 ヒビや曲がり等の異常が無い事を確認の上ご使用下さい。

※本製品はクランクプーリーを固定する為の専用工具です。それ以外の作業に使用する事は大変危険ですのでお止め下さい

※軽自動車等で作業スペースの狭い車種では弊社製品の薄口レンチ『EX-25』(別売品)を使用して下さい。

※□3/8″スピンナーハンドル等の工具を使用する際、プーリー固定ボルトが固く固着している場合、工具(□3/8″部)が『破損』する恐れがあります。

※本製品は消耗品です。

※この取扱説明書は大事に保管し、いつでも確認出来る様に保管して下さい。