KOTO

QW-2024N

ハブボルトプーラー


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

※ 本製品は汎用工具ですので、車種別の適応表は用意していません。

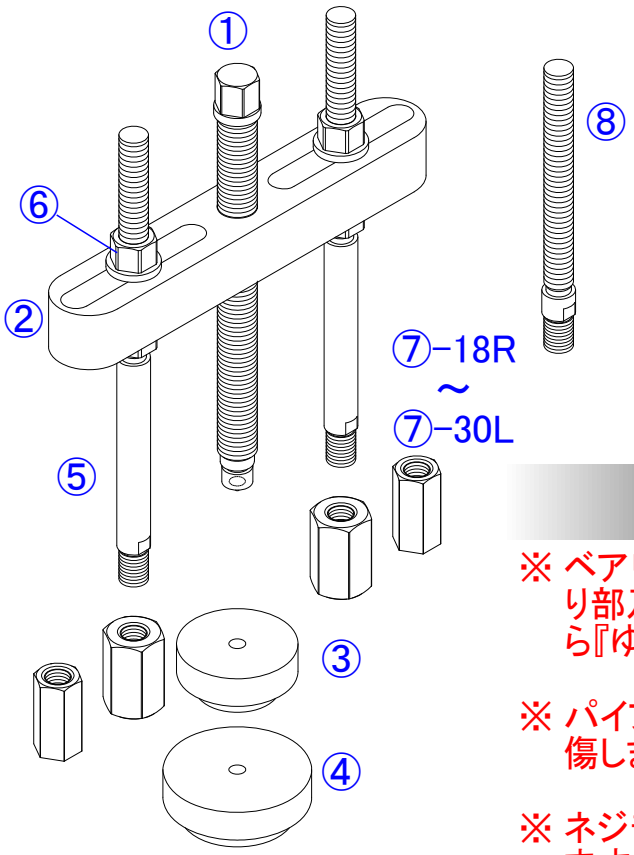

部番	品名	数量
①	センターボルト	1
②	ホルダー	1
③	センターアダプターS	1
④	センターアダプターL	1
⑤	ヨークボルト	2
⑥	調整ナット	4
⑦-18R	M18Rアタッチメント	2
⑦-20R	M20Rアタッチメント	2
⑦-22R	M22Rアタッチメント	2
⑦-24R	M24Rアタッチメント	2
⑦-30R	M30Rアタッチメント	2
⑦-18L	M18Lアタッチメント	2
⑦-20L	M20Lアタッチメント	2
⑦-24L	M24Lアタッチメント	2
⑦-30L	M30Lアタッチメント	2
⑧	ショートヨークボルト	2

～使用上の注意事項～

※ ベアリング等が焼き付き等で固着が酷い場合は抜き取り部及び本製品のネジ部に十分グリースを塗布してから『ゆっくり』と作業を行ってください。

※ パイプ等で延長するとオーバートルクとなりネジ等が損傷します。

※ ネジ部の損傷(ネジカジリ・欠損等)は保証対象外となります。

※ 本製品はトラックのフロント及びリヤハブ専用プーラーです。
上記用途以外には使用しないでください。

※ 本製品の加工や改造等は行わないでください。

※ 使用前には必ず各ネジ部にグリース等を十分に塗布してから作業を行ってください。

※ 使用前後には本製品の各部を点検し異常のない事を確認してください。


※ 製品に曲がりや亀裂などの変形が現れた場合には、使用中でも速やかに作業を中止してください。

※ インパクトレンチ及びハンマーによる打撃は与えないでください。

※ 車両に関する整備方法は車両の整備書をご確認ください。


～使用方法～

①.

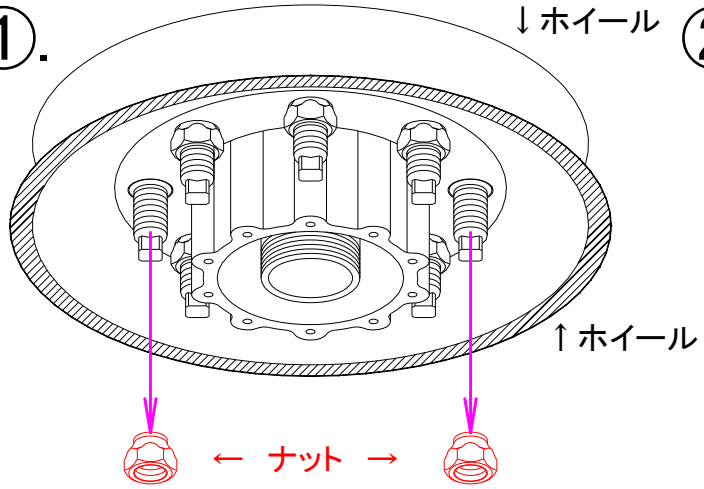


①. 向き合ったナット2箇所を外します。

②.

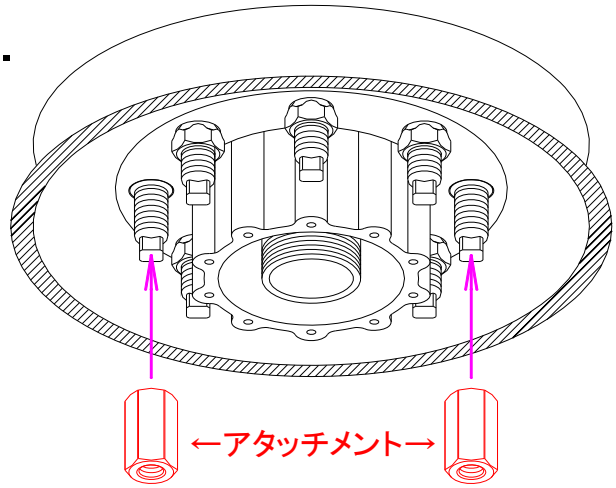


②. ホイールボルト・ナットのネジに合うアタッチメントを手で奥まで取り付けます。（右ネジ、左ネジに注意）

③.

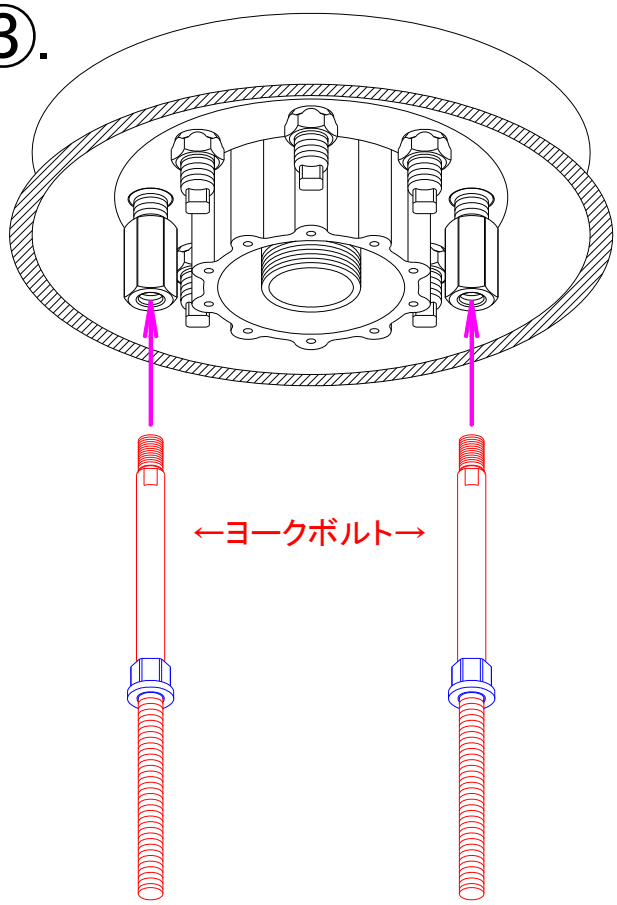


③. 取り付けたアダプターにヨークボルトを取り付けます。
（フロントの場合は⑧:ショートヨークボルトを取り付けます。）

④.

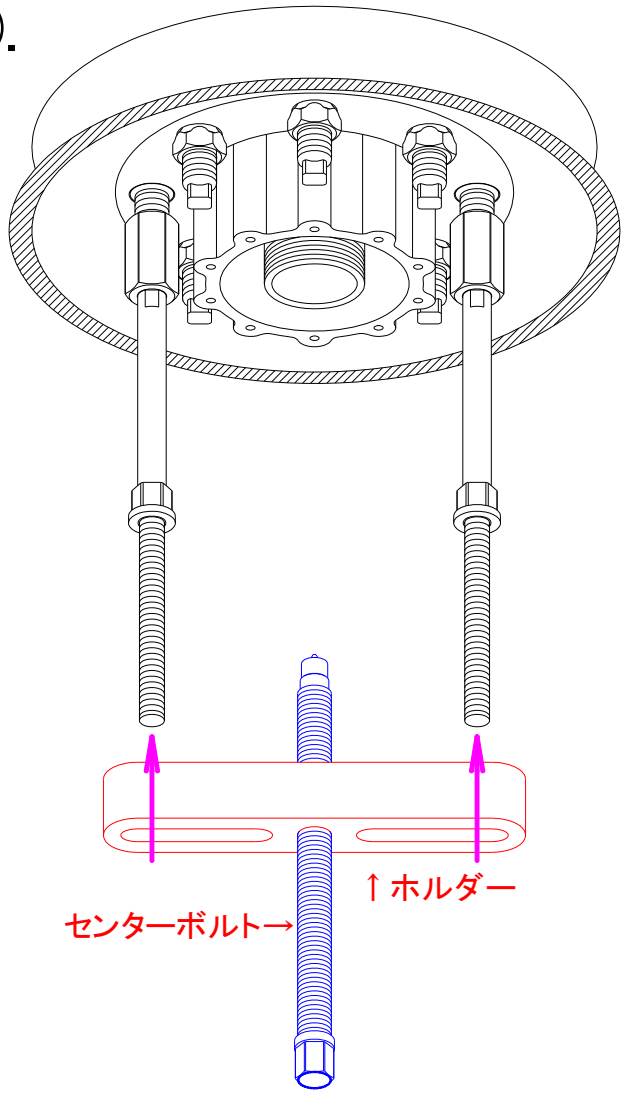


④. ヨークボルトにセンターボルトを通したホルダーを差し込みます。

⑤.

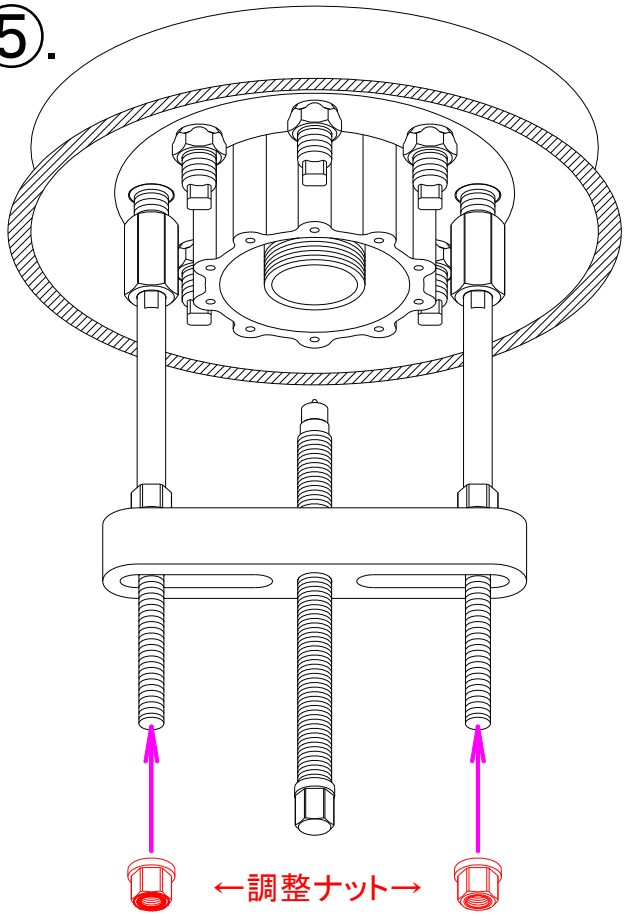


⑤. ナット2箇所取り付けます。

⑥.

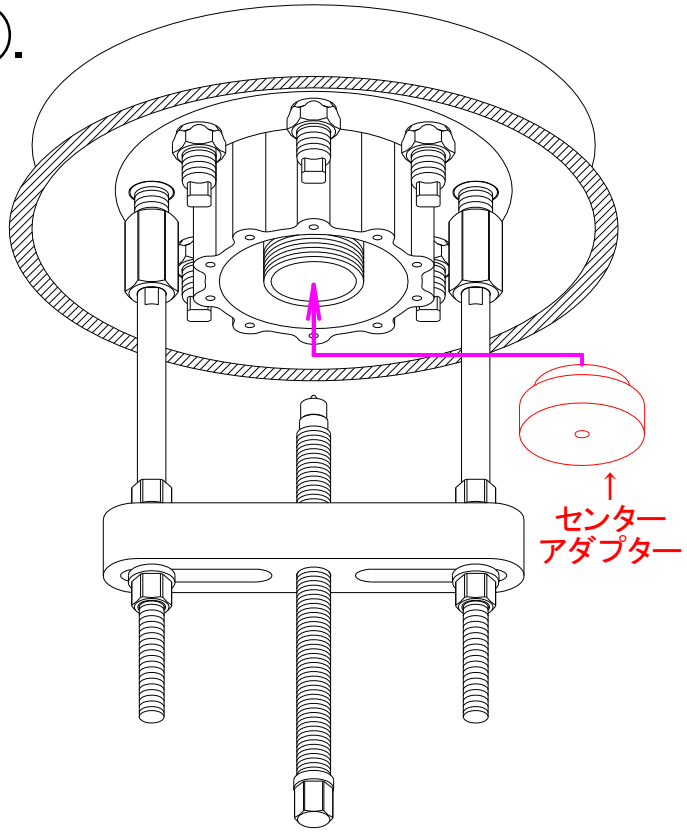


⑥.⑦. ホーシングの径に合ったセンターアダプターをセンターボルトとの間に挟む様にセットします。
ホルダーが斜めにならない様にナットを調整してください。

⑦.

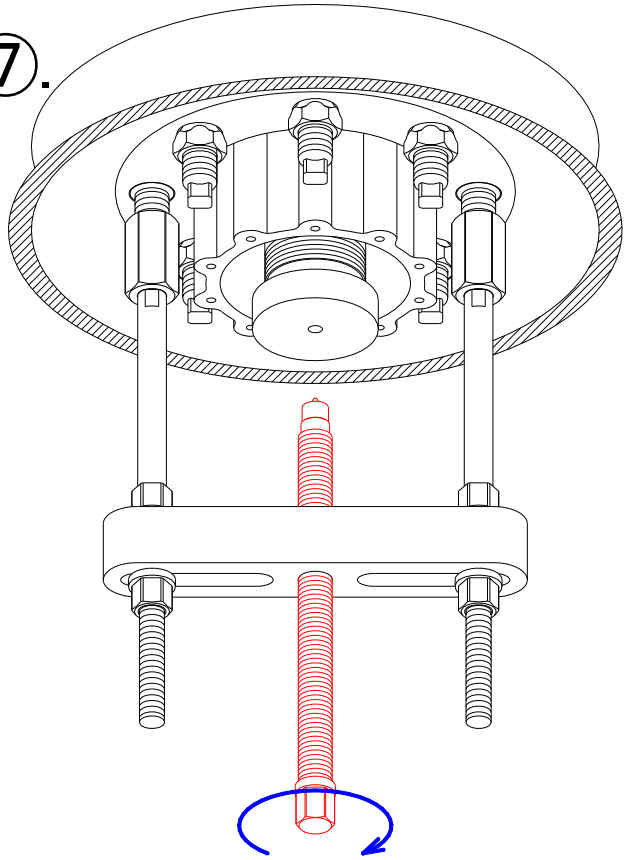


⑧.

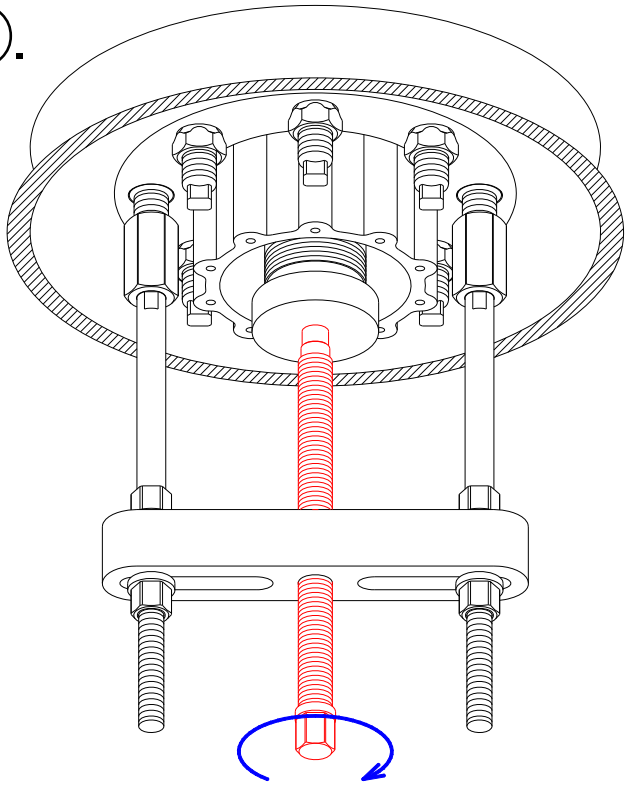

⑧.⑨.センターボルトを廻しホイールハブを引き出します。

⑨.

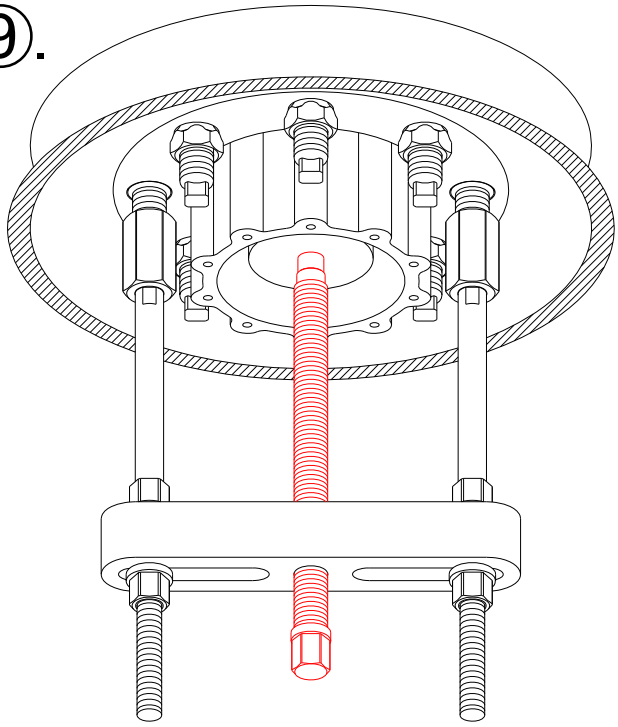

※ アダプター・ヨークボルト・調整ナットのネジは最後までねじ込んで使用してください。
中途半端に使用した場合ネジが損傷してしまいます。

※ ヨークボルトは左右均等になる様に調整して使用してください。

※ 抜き取り作業にはインパクトレンチは使用しないでください。

※ ハンマー等による衝撃は与えないでください。

※ 使用前には必ずネジ部にグリース等を十分塗布してから作業を行ってください。
また各部にゴミ等異物が付着していない事を確認してください。

※ 本製品は表面処理を施してはいますが、濡れた場合や多湿な所で保管した場合錆びが発生する場合があります。

※ 本製品は消耗品です。

20220214.B.KP
20180903.A.KP