KOTO

SBI-600N


(スズキ用)ブーツバンドインサーター

取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

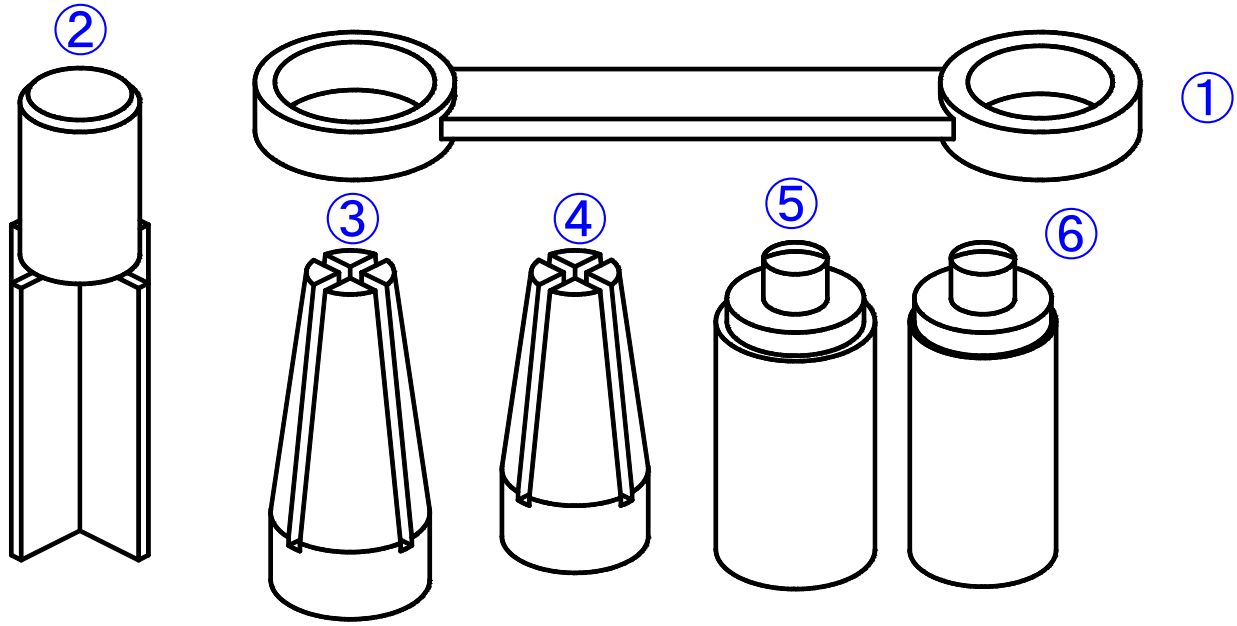

【適応一覧】

ワゴンR・アルト・kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等

上記以外の車種でも適応できる車種もあります。
（右記ガイド内径参照）

部番	品名	数量	備考
①	ハンドル	1	
②	プッシュアダプター	1	
③	コーンL	1	
④	コーンS	1	
⑤	ガイドLN	1	内径：φ38
⑥	ガイドS	1	内径：φ34.5

～使用上の注意事項～

※ 本製品は主にスズキ車のタイロッド及びロアアームブーツ（バンド止めタイプ）のバンドを装着する専用工具です。

※ スズキ車以外の車種でもサイズにより使用できる場合があります。

※ また適応車種でも年式やモデルチェンジ等により使用できない場合があります。

※ 使用時には必ず保護メガネを着用してからご使用ください。


※ 本製品使用時には必ずコーン外周部にグリースを塗布してご使用ください。

※ 本製品をご使用頂く際は、各車両の整備書に従い、安全を確認した上、作業を行ってください。

※ 本製品にはハンマー等による衝撃は与えないでください。

※ バンド取り付けの際は指を挟まないようご注意ください。


～使用方法～

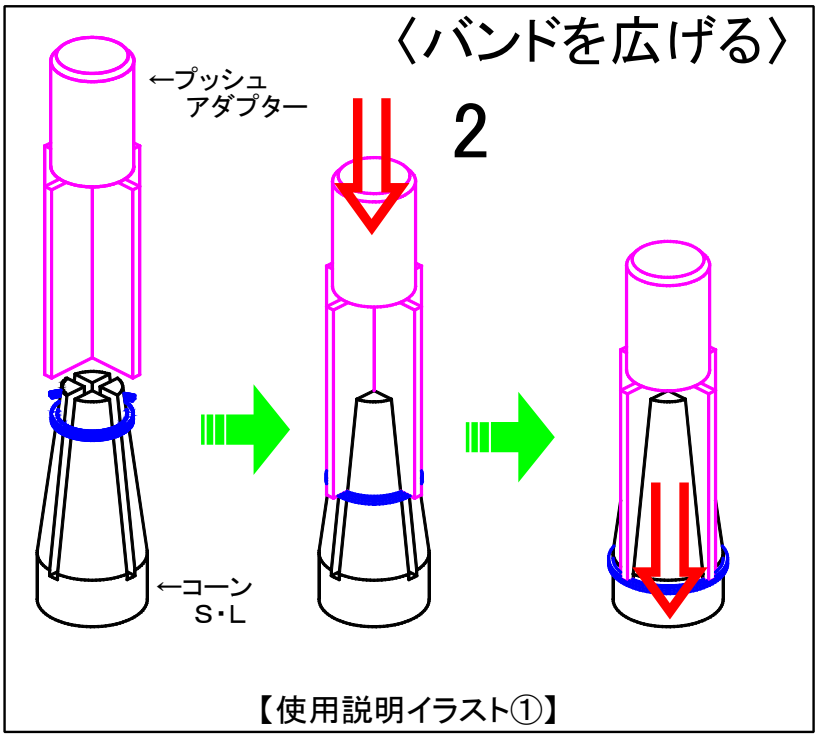

【使用説明イラスト①】

1.ブーツに合ったコーン及びガイドを選定します。

【コーン・ガイド・ハンドルの選定方法】

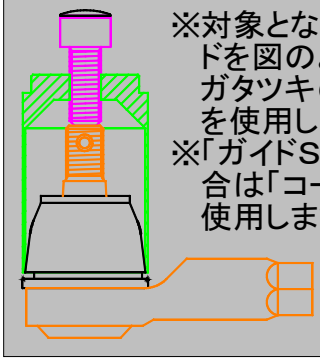


※対象となるブーツをガイドを図のように装着し、ガタツキの少ないガイドを使用します。
※「ガイドS」を選定した場合は「コーン」は『S』を使用します。

2.コーンにグリースを塗布し、新しいバンドをコーン先端部にセットします。
プッシュアダプターを使用し止るところまでシッカリと押し込みます。
【使用説明イラスト①参照】

※ バンドを押し込む際にコーンの溝に引っかかってしまった場合には、無理に押し込まず、位置をずらしてから再度やり直してください。

⊗ 外す際にバンドがコーンから外れる恐れがありますので十分注意して作業を行ってください。


⊗ バンドを押し込む際に指を挟まないようにご注意ください。

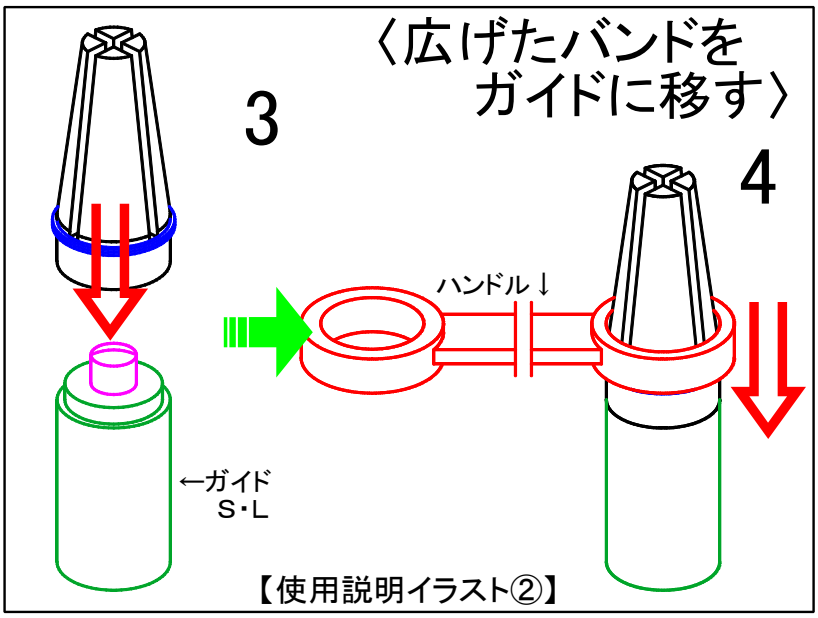

【使用説明イラスト②】


3. コーンにバンドが付いた状態のまま、ガイドの段差に合わせてセットします。

4. コーン・ガイドの径に合うハンドルのリング部にてバンドをガイド側に移動します。
【使用説明イラスト②参照】

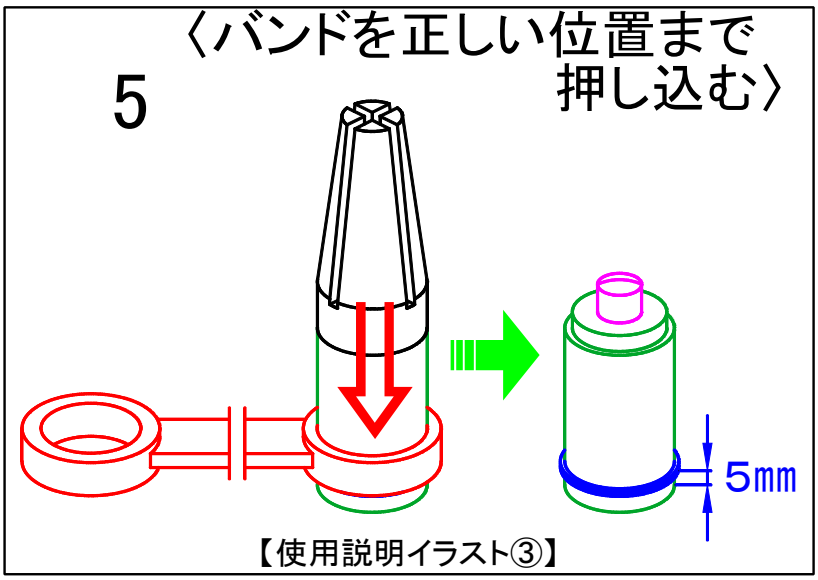

【使用説明イラスト③】

5. 移動したバンドはガイドの下の縁から「5㎜」程度空けて止めてください。
【使用説明イラスト③参照】

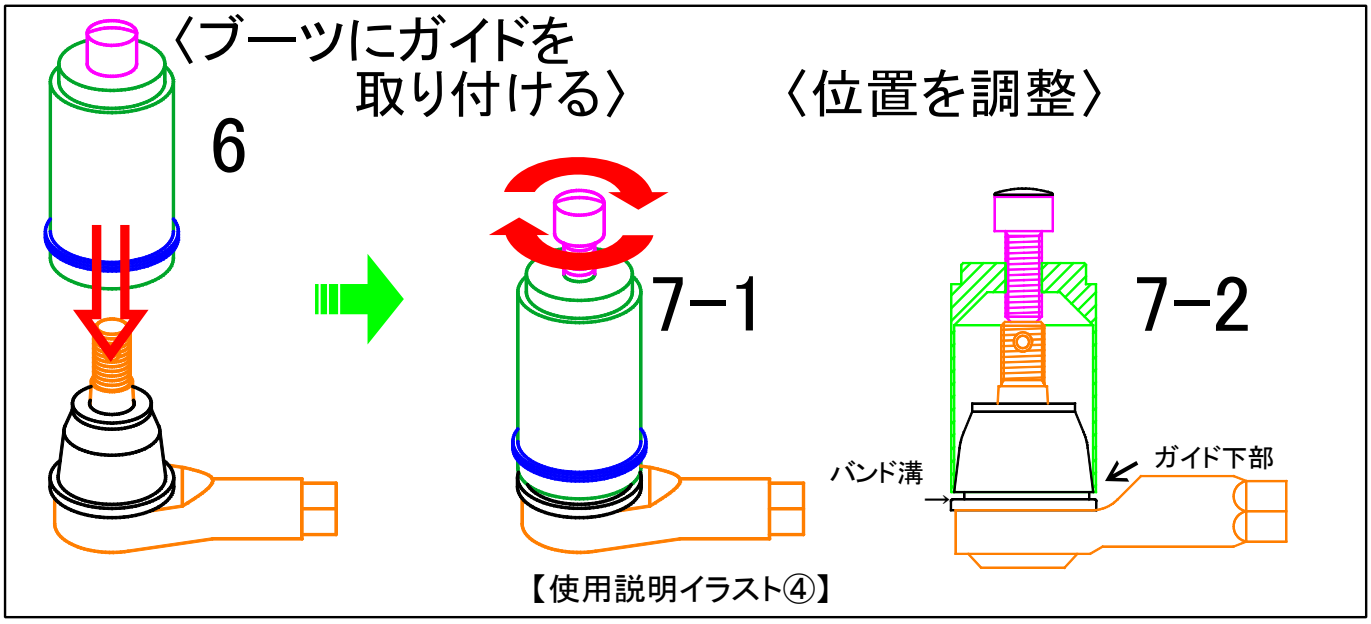


【使用説明イラスト④】

6.バンドのついたガイドを図のようにブーツに取り付けます。

7.ガイド頭部のボルトを廻して「ガイド下部」と「ブーツ溝」の上部に位置するように合わせます。

※位置がずれていると溝にバンドを落とし込む事ができません。

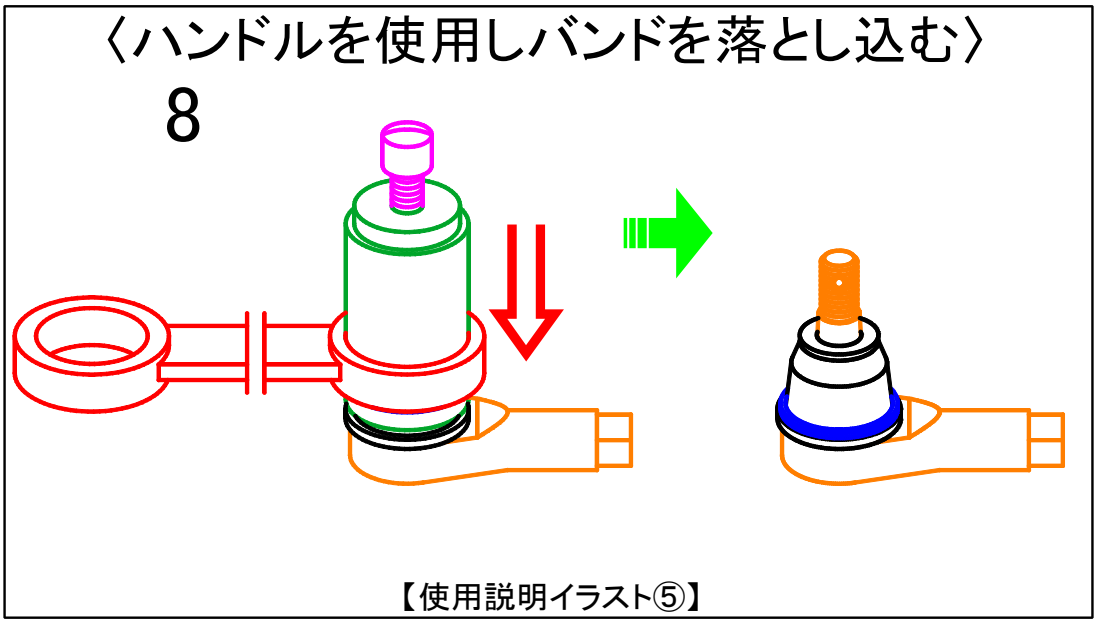

【使用説明イラスト⑤】

7.ハンドルのリング部でバンドをブーツ側に落として装着します。
【使用説明イラスト⑤参照】

※ブーツにバンド装着時、稀にバンドがよれて装着する場合があります。
その際はマイナスドライバー等で直してください。



江東産業株式会社

20250723.A.KP