KOTO

TW-28


タイロッドロックワッシャーツール

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

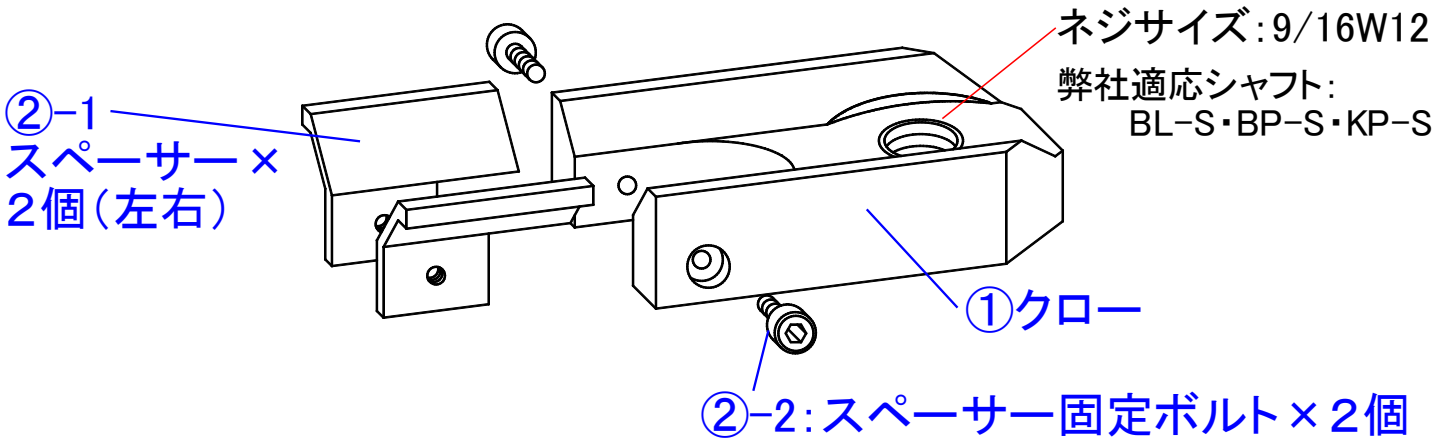


～使用方法～

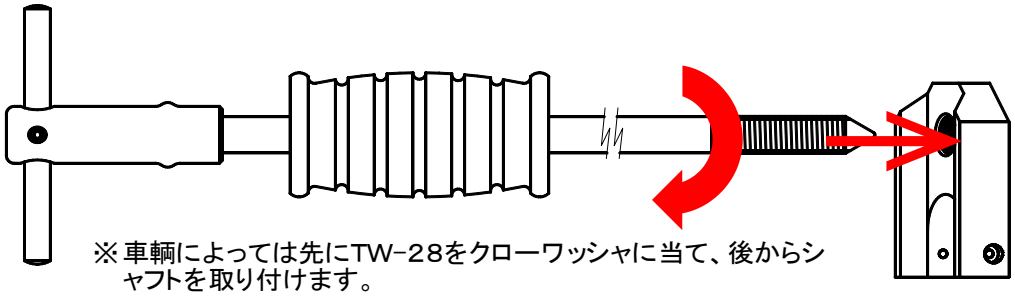


1. ネジ穴に合うシャフトを取り付けます。

※車輌によっては先にTW-28をクローワッシャに当て、後からシャフトを取り付けます。

※TW-28を固定したい場合は別途シャフト用ナット(BL-S-2)をご用意頂き固定して下さい。

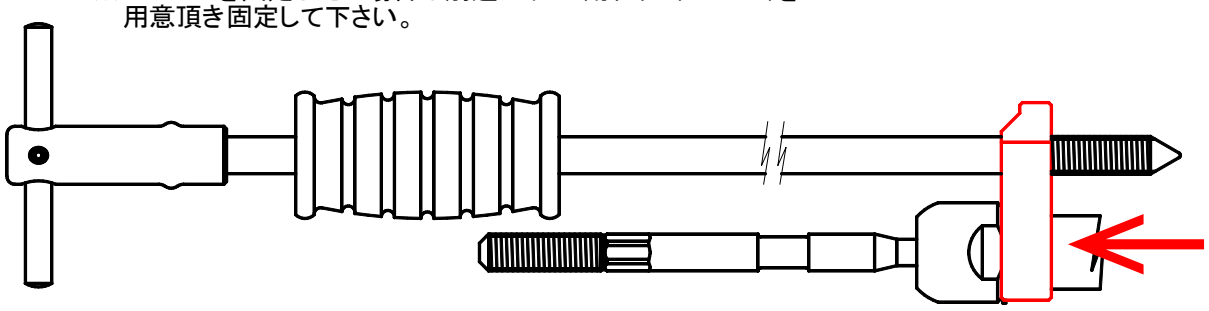


2.クローワッシャにTW-28のテーパー部を当てます。

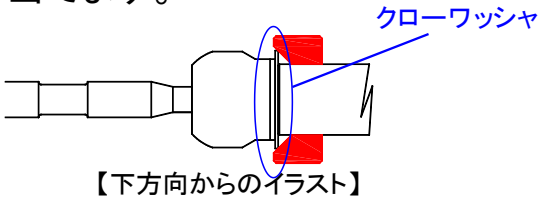


【下方向からのイラスト】

※車輌側の部品名称は異なる場合があります。

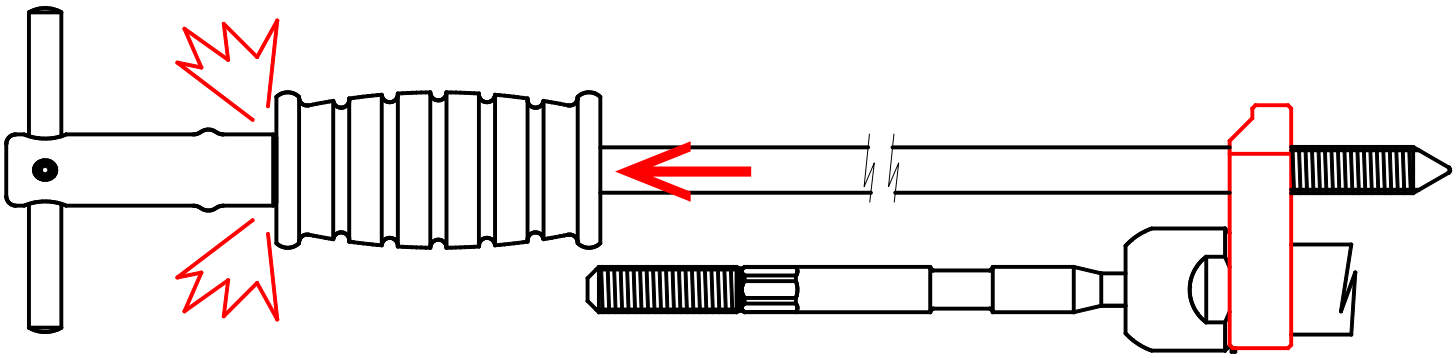


3. クローワッシャにTW-28を当てながら、スライドハンマーを
手前に引きクローワッシャを折り曲げます。

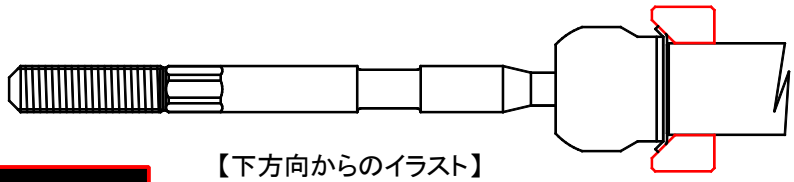

【下方向からのイラスト】

クローワッシャの径が小さいタイプには付属のスペーサーを取り付けてご使用下さい。

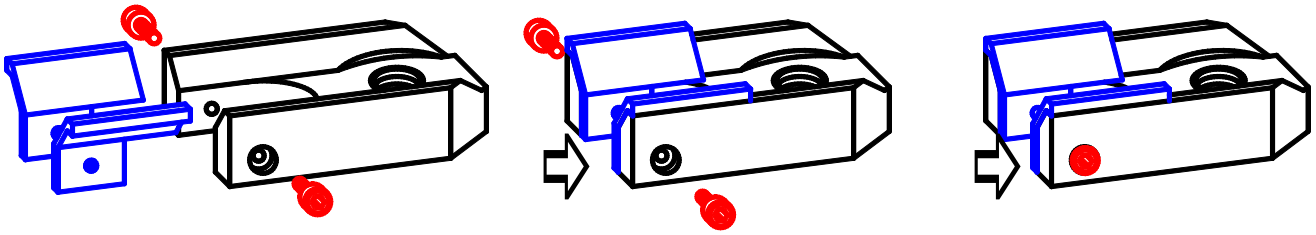

※スペーサー固定ボルトの締め付けが緩いと破損の恐れがあります。

⚠スライドハンマーを引く際は『指・手』等の挟み込みにご注意下さい。⚠

○ 車輌によっては本製品がセット出来ない場合があります。

※ クローワッシャをカシメる際は強い力で作業すると車輌側の部品を損傷させてしまう恐れがありますのでご注意下さい。
※ 必ず作業中もワッシャーのカシメ具合を確認しながら作業して下さい。

○ スラドハンマー及びスライドシャフトは別途ご用意下さい。
『スライドシャフト：BL-S(382㎜)・BP－S(513㎜)・KP-S(690㎜)
スライドハンマー：BL-H(860g)・KP-H(1,100g)・BP-H(2,000g)をご用意しております。』

○ スライドハンマーを使用する際は指等の挟み込みにご注意下さい。

○ スライドシャフトを取り付ける際はネジ山にゴミ等が付着していない事をご確認下さい。

○ 本製品以外の整備に関しては車両の整備書をご確認下さい。

KOTO

TW-28


タイロッドロックワッシャーツール

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

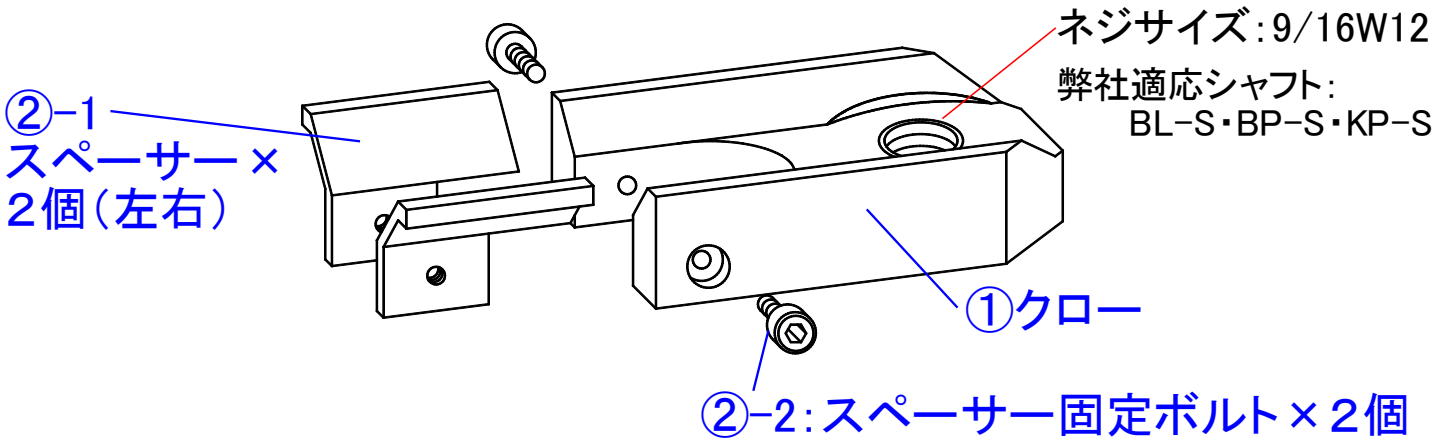


～使用方法～

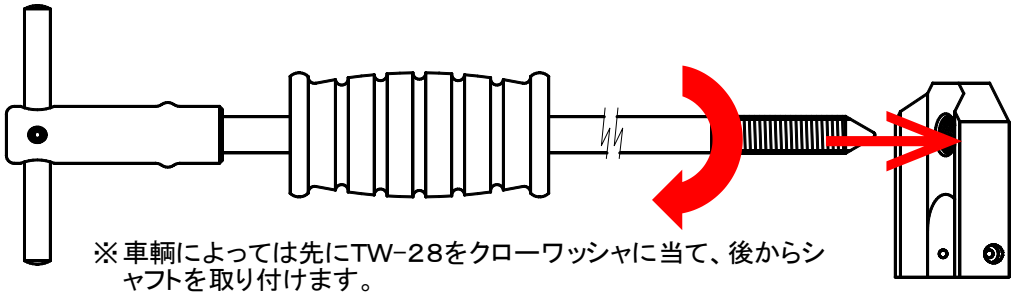


1. ネジ穴に合うシャフトを取り付けます。

※車輌によっては先にTW-28をクローワッシャに当て、後からシャフトを取り付けます。

※TW-28を固定したい場合は別途シャフト用ナット(BL-S-2)をご用意頂き固定して下さい。

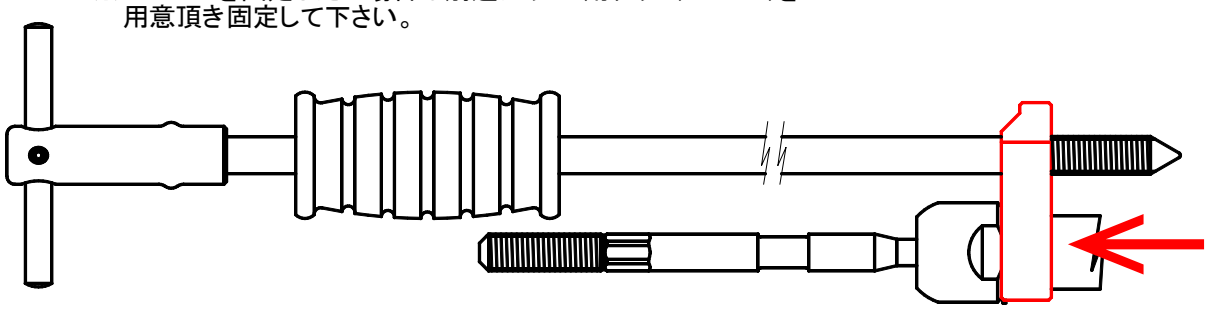


2.クローワッシャにTW-28のテーパー部を当てます。

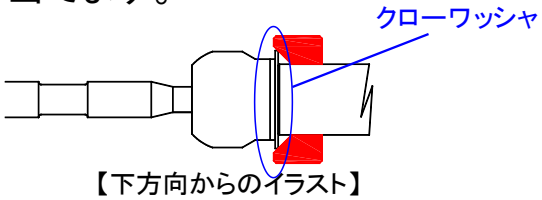


【下方向からのイラスト】

※車輌側の部品名称は異なる場合があります。

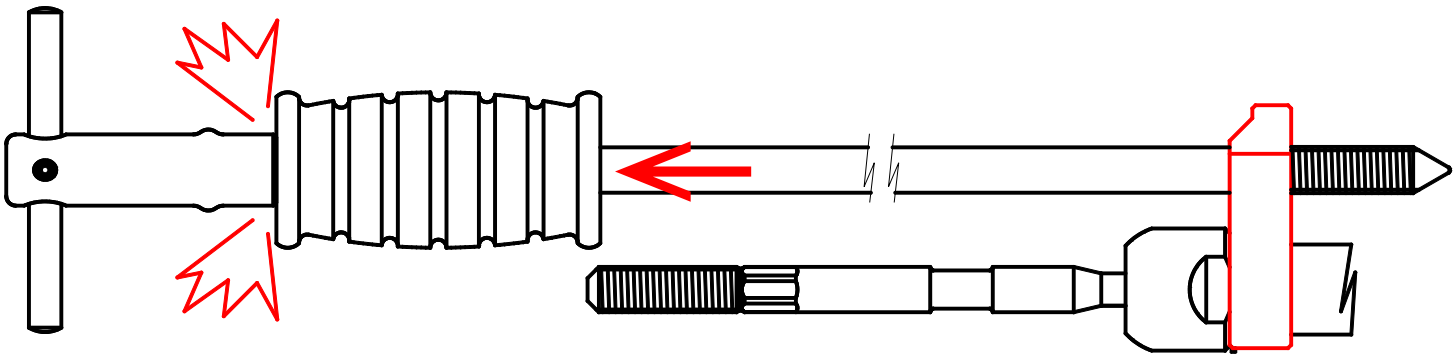


3. クローワッシャにTW-28を当てながら、スライドハンマーを
手前に引きクローワッシャを折り曲げます。

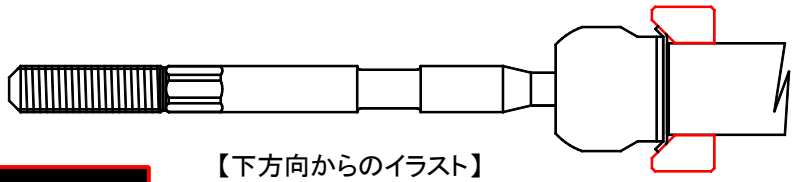

【下方向からのイラスト】

クローワッシャの径が小さいタイプには付属のスペーサーを取り付けてご使用下さい。

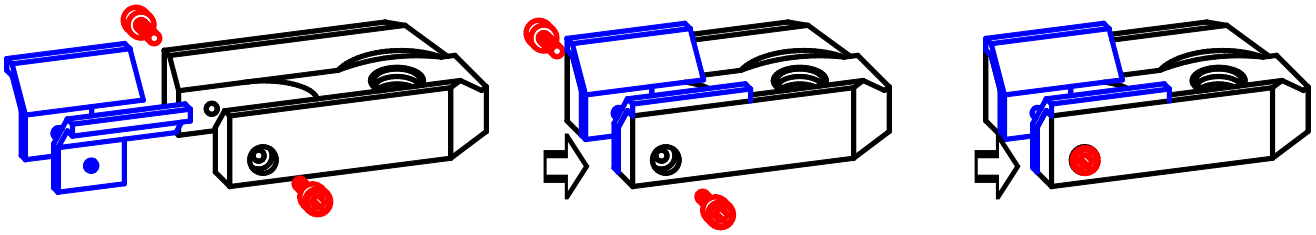

※スペーサー固定ボルトの締め付けが緩いと破損の恐れがあります。

⚠スライドハンマーを引く際は『指・手』等の挟み込みにご注意下さい。⚠

○ 車輌によっては本製品がセット出来ない場合があります。

※ クローワッシャをカシメる際は強い力で作業すると車輌側の部品を損傷させてしまう恐れがありますのでご注意下さい。
※ 必ず作業中もワッシャーのカシメ具合を確認しながら作業して下さい。

○ スラドハンマー及びスライドシャフトは別途ご用意下さい。
『スライドシャフト：BL-S(382㎜)・BP－S(513㎜)・KP-S(690㎜)
スライドハンマー：BL-H(860g)・KP-H(1,100g)・BP-H(2,000g)をご用意しております。』

○ スライドハンマーを使用する際は指等の挟み込みにご注意下さい。

○ スライドシャフトを取り付ける際はネジ山にゴミ等が付着していない事をご確認下さい。

○ 本製品以外の整備に関しては車両の整備書をご確認下さい。